
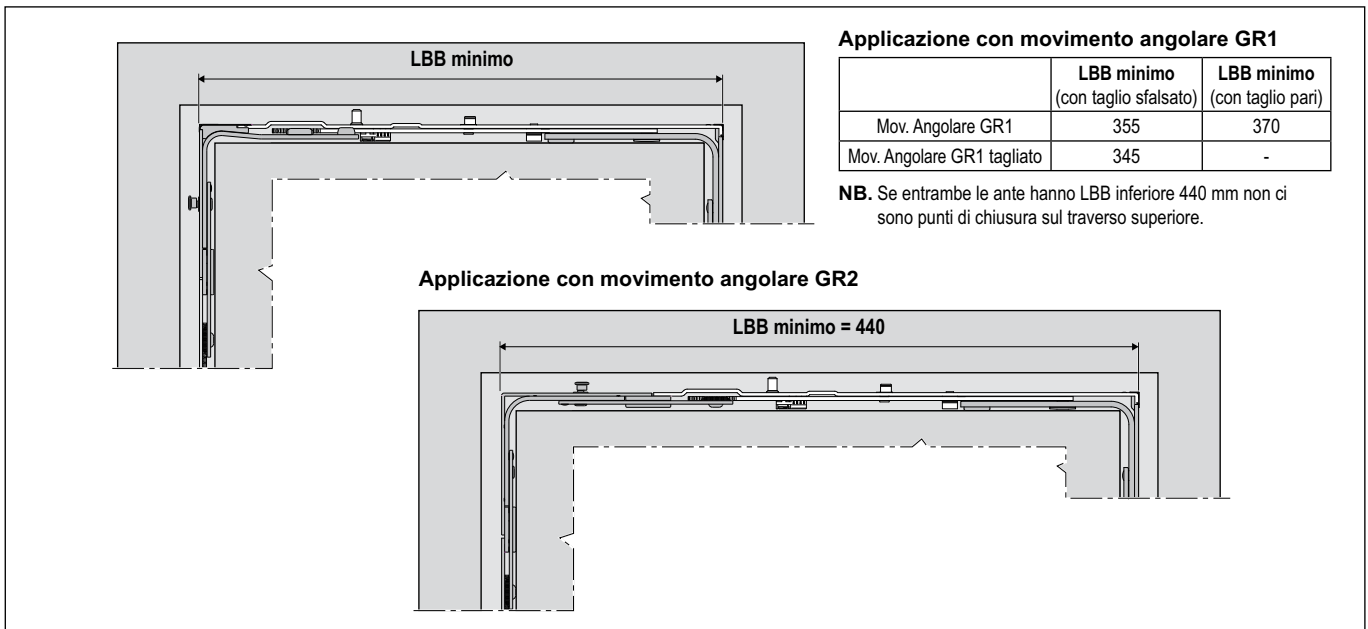
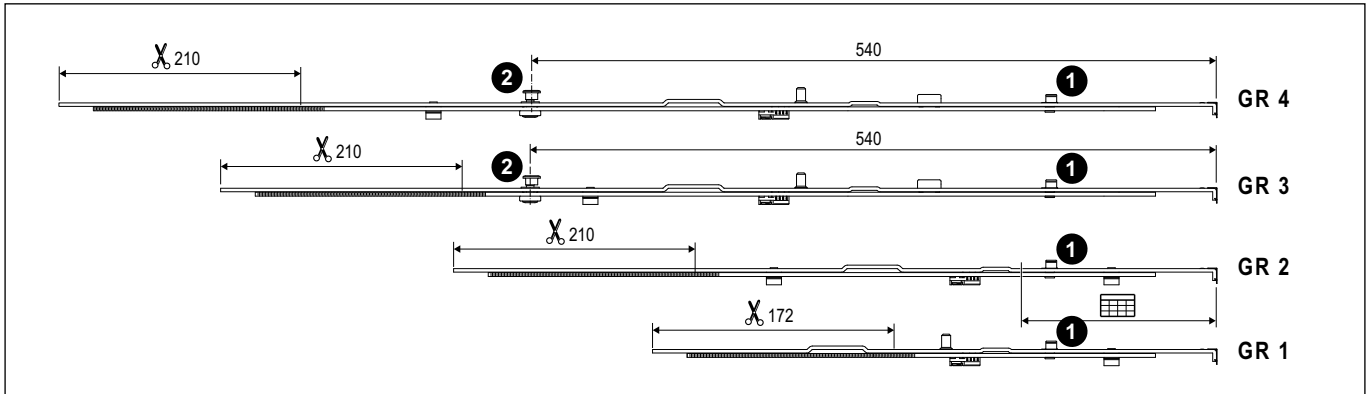



# Fusto forbice per anta secondaria



## Descrizione

Fusto forbice per anta secondaria parte anta, dedicato per il sistema Plana, venduto separatamente dalla parte telaio.

## Utilizzo

In abbinamento alla forbice parte telaio (vedere specifiche d'ordine), collegare la forbice ad una chiusura angolare con nottolino sul lato montante per garantire la corretta pressione dell'angolo. Necessario nel caso di utilizzo del catenaccio passante poichè non è possibile il montaggio dell'anta a telaio con maniglia in posizione di ribalta.

Non utilizzabile per finestre con apertura solo a vasistas. Seguire la procedura illustrata nelle istruzioni di montaggio per accoppiare la parte anta a quella telaio.

## Registrazione

- 1 Nottolino a fungo registrabile di  $\pm 1$  mm in pressione agendo con chiave a brugola da 4 mm.
- 2 Su GR3 e GR4 nottolino a fungo registrabile di  $\pm 1.5$  mm in altezza e  $\pm 1$  mm in pressione agendo con chiave a brugola da 4 mm.

## Fissaggio

Per serramenti in legno: viti da 3,5x35 a 4x40 mm; per serramenti in Acciaio/Alluminio-legno/Alluminio Camera Europea: viti da 3,5/4,3x25 mm con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

## Specifiche d'ordine

Articolo	Parte telaio DX	Parte telaio SX
A52910.03.01	A52911.XX.01	A52911.XX.11
A52910.03.02	A52911.XX.01	A52911.XX.11
A52910.03.03	A52911.XX.02	A52911.XX.12
A52910.03.04	A52911.XX.02	A52911.XX.12

## Posizione fori vite

GR	Rif C-B						
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
1	19	100	208,8				
2	19	100	208,8	365			
3	19	100	197	350	490	580	
4	19	100	197	350	490	580	775