



AVENTOS HK top

Funzionalità ben confezionata.

www.blum.com

 **blum**®



Meccanismo per ante a ribalta compatto, ma con tutte le funzionalità

Un occhio rivolto ai dettagli e l'altro all'insieme: ecco ciò che occorre per sviluppare un meccanismo per ante a ribalta compatto che allo stesso tempo entusiasmi per le sue grandi funzionalità. Proprio come AVENTOS HK top, la soluzione ideale per i mobili in cui conta ogni più piccolo dettaglio.

 **blum**



blum

Contenuto

- 4** Compatto: il design
- 6** Integrata: la funzionalità
- 8** Lavorazione impeccabile
- 10** Ottimizzato: il montaggio
- 12** Tecnologie del movimento
- 14** SERVO-DRIVE
- 16** AVENTOS HK top
in tanti ambienti diversi
- 20** DYNAMIC SPACE
- 22** Il programma per ante a ribalta
- 24** Gli accessori AVENTOS a confronto
- 26** Informazioni per l'ordine
e la progettazione
- 38** L'azienda Blum

Compatto: il design

AVENTOS HK top si inserisce in modo discreto nei mobili a colonna e nei pensili. In questo modo la configurazione del mobile passa in primo piano. Grazie alle sue dimensioni ridotte e al design minimalista AVENTOS HK top ha già ricevuto numerosi riconoscimenti.



Dimensioni ridotte

La sua struttura compatta rende AVENTOS HK top la soluzione ideale per corpi mobile piccoli. Come forza integrativa l'accessorio è adatto anche per ante a ribalta grandi.

Placchetta di copertura puristica

Linee dritte, proporzioni armoniose, superfici lisce: la placchetta di copertura colpisce per il suo design minimalista. Su richiesta è disponibile anche con branding del cliente personalizzato.

Tre varianti di colore

Grigio chiaro, bianco seta o grigio scuro? Il colore della placchetta di copertura viene scelto in base al mobile e integrato con stile, oppure messo volutamente in contrasto.



reddot design award
winner 2018



DESIGN
AWARD
2019



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019



➤ Informazioni dettagliate
sui riconoscimenti su
www.blum.com/award

Integrata: la funzionalità

Per ottenere la massima funzionalità nel minor spazio possibile ogni singolo componente di AVENTOS HK top è stato ottimizzato nei più piccoli dettagli. La grande raffinatezza di questa tecnologia è percettibile: le ante a ribalta si aprono con maggiore leggerezza e si chiudono in modo dolce e silenzioso.



Arresto progressivo

Se la base forza è regolata con precisione in base al peso del frontale, l'anta a ribalta standard si ferma in qualsiasi posizione desiderata, ed è sempre facilmente raggiungibile.



Forze di apertura ridotte

Con AVENTOS HK top, indipendentemente dal peso del frontale, bastano forze di apertura minime e uniformi. Per un elevato comfort di utilizzo, anche con frontali grandi e pesanti.

Lavorazione impeccabile

Nella progettazione di AVENTOS HK top sono stati considerati con particolare attenzione la lavorazione e il montaggio semplici e precisi. È possibile scegliere tra due tipi di base forza simmetrici e due tipi di montaggio. Grazie alla nuova posizione di montaggio le forature per ciascuna applicazione e altezza corpo mobile sono identiche.

 **blum**

Maggiori informazioni
sul montaggio.



➤ www.blum.com/hktopassembly

Base forza con posizionamento

Questo tipo di base forza si monta in modo preciso nel corpo mobile applicandola sul cappello del corpo mobile e sull'angolo anteriore. Non occorre alcuna preforatura.



Montaggio con viti EURO premontate

Con due viti EURO simmetriche e due perni da innesto questa base forza può essere montata anche sul lato libero del corpo mobile. Sono necessarie quattro forature nello schema da 32 mm.

Ottimizzato: il montaggio

Tante funzioni utili sono state integrate direttamente in AVENTOS HK top. In questo modo l'accessorio per ante a ribalta può essere montato in modo semplice, sicuro e confortevole. Con pochi gesti si eseguono la regolazione del frontale e dell'angolo di apertura. La regolazione della base forza è effettuata da davanti, anche con la placchetta di copertura montata. In questo modo l'anta a ribalta può arrestarsi sempre nella posizione desiderata.

 **blum**



Per maggiori informazioni
su un montaggio e una
regolazione semplici
consultate la nostra app
EASY ASSEMBLY

> www.blum.com/eaapp



Frontali fissati senza problemi

Con la dima di bulinatura trovate la posizione degli attacchi per frontale in modo rapido e semplice: basta agganciare la dima, regolare la battuta frontale, posizionare il frontale, eseguire la bulinatura



Soluzione per la sicurezza integrata

Un meccanismo innovativo impedisce un'apertura involontaria del braccio della leva. In questo modo si supporta una lavorazione sicura.



Regolazione con viti Torx

AVENTOS HK top si avvale della tecnologia Torx. In questo modo supporta in modo ottimale una regolazione precisa e comoda.



Regolazione continua dell'angolo di apertura

Il limitatore dell'angolo di apertura è già integrato in AVENTOS HK top. L'angolo di apertura del frontale viene regolato in modo continuo e preciso.



Per maggiori informazioni
sulle 4 tecnologie del movi-
mento di Blum consultare:



➤ www.blum.com/4formore



SERVO-DRIVE

by Blum

Apertura con supporto elettrico e chiusura ammortizzata

Basta una pressione sul frontale
perché SERVO-DRIVE supporti
l'apertura dell'anta a ribalta. Per la
chiusura automatica è sufficiente
premere un pulsante. L'ammortiz-
zazione è già integrata.



Per mobili a colonna e pensili con un elevato comfort di utilizzo

In combinazione con una tecnologia del movimento la funzionalità di AVENTOS HK top può essere ulteriormente migliorata. Senza maniglia o con maniglie come elementi di design: con il supporto giusto potete rendere l'apertura e la chiusura dei mobili a colonna e dei pensili ancora più confortevole per i vostri clienti.



BLUMOTION

by Blum

Chiusura ammortizzata

Con BLUMOTION l'anta a ribalta si chiude sempre in modo dolce e silenzioso, indipendentemente dal peso del frontale o della spinta in chiusura.

TIP-ON

by Blum

Apertura meccanica

Basta toccare leggermente il frontale: l'anta a ribalta si apre e può essere comodamente sollevata verso l'alto con la mano. Per chiudere basta una spinta.



Per una funzionalità ancora maggiore: SERVO-DRIVE

AVENTOS HK top è disponibile anche con il supporto elettrico per il controllo del movimento SERVO-DRIVE. L'apertura mediante pressione e la chiusura tramite interruttore a onde radio aumentano enormemente la sua funzionalità. Anche con l'integrazione dell'unità motrice elettrica il meccanismo per ante a ribalta sorprende per le sue dimensioni ridotte.



Facile montaggio dell'unità motrice

Dopo avere montato il meccanismo per ante a ribalta l'unità motrice viene fissata sulla base forza. Il montaggio a clip del meccanismo CLIP è effettuato completamente senza attrezzi.



Messa in funzione assistita

L'unità motrice e l'interruttore a onde radio vi confermano la procedura corretta e vi guidano passo dopo passo nella messa in funzione tramite segnali ottici di diverso colore.





Situazioni di montaggio diverse

Grazie alla sua dimensione ridotta AVENTOS HK top si inserisce in modo ottimale nel corpo mobile, ad esempio sopra il frigorifero.



Per frontali sottili da uno spessore di 8 mm

I frontali sottili possono essere realizzati facilmente con AVENTOS HK top, in combinazione con il nuovo sistema di fissaggio EXPANDO T. Può essere impiegato per ante a ribalta, frontali e cassettoni.



Frontali con telai in alluminio larghi e stretti

Con AVENTOS HK top è possibile realizzare design dei frontali molto diversi tra loro. Frontali in legno o telai in alluminio: non ci sono limiti nella scelta dei materiali del frontale.



Per molteplici applicazioni: in cucina

AVENTOS HK top si integra con discrezione, ma colpisce per le sue eccezionali prestazioni. Con i mobili a colonna e i pensili larghi consente di realizzare una particolare esigenza di design: uno schema omogeneo delle fughe in tutta la cucina.



Per molteplici applicazioni: in tutti gli ambienti della casa

I mobili sono ancora più belli se esprimono uno stile personale. AVENTOS HK top offre molte possibilità per personalizzare ulteriormente i mobili.

blum

Per spessori anta fino a 30 mm

Con AVENTOS HK top è possibile realizzare comodamente anche frontali in legno spessi. L'utilizzo è altrettanto confortevole. Indipendentemente dal peso del frontale l'apertura è molto semplice.



Un contrasto ideale all'interno del corpo mobile

Con una placchetta di copertura nella variante di colore corrispondente il piccolo meccanismo per ante a ribalta si inserisce con armonia all'interno del corpo mobile, oppure crea volutamente un contrasto.





Campo di movimento libero

Se il frontale si solleva oltre l'area di lavoro e si arresta in quella posizione, durante l'utilizzo della cucina può rimanere aperto in quella posizione. In questo modo l'interno del mobile è facilmente accessibile in qualsiasi momento.



Spazio di stivaggio adeguato

I mobili a colonna e i pensili con ante a ribalta possono essere configurati in modo flessibile in altezza e in larghezza, in base alle necessità di spazio di stivaggio o in base allo schema delle fughe nella base.



Elevato comfort del movimento

I frontali si aprono con facilità, con supporto del movimento meccanico o elettrico, in base alle richieste del cliente. La chiusura ammortizzata con BLUMOTION e SERVO-DRIVE è già integrata.



Per un accesso confortevole

Le nostre osservazioni dell'utilizzo delle cucine in tutto il mondo lo confermano: le ante a ribalta nei mobili a colonna e nei pensili sono un grande vantaggio. Soprattutto in cucina. Per consentirvi di realizzare mobili di alta qualità con un elevato comfort di movimento per i vostri clienti, noi continuiamo a sviluppare e ampliare il nostro programma di accessori in base alle esigenze dei clienti.



Idee Blum per
cucine funzionali

www.blum.com/ideas

blum

AVENTOS HK top
per ante a ribalta

Maggiore versatilità per le ante a ribalta

Con AVENTOS portate una maggiore versatilità del movimento nei mobili a colonna e nei pensili: ripiegare, sollevare, alzare, aprire, nel nostro programma abbiamo il meccanismo per ante a ribalta giusto per ogni esigenza del cliente e per ogni situazione di montaggio. Per maggiori informazioni sui vantaggi delle singole soluzioni di accessori consultate www.blum.com/aventos

blum



AVENTOS HF per ante a soffietto



AVENTOS HS per ante basculanti



AVENTOS HL per ante ad apertura verticale



AVENTOS HK per ante a ribalta standard



AVENTOS HK-S per ante a ribalta standard piccole



AVENTOS HK-XS per ante a ribalta standard piccole

Programma AVENTOS

Il meccanismo per ante a ribalta più adatto per ogni applicazione




	Movimento	Applicazioni tipiche	Movimento del peso del frontale*	Frontali possibili	Dimensioni possibili del corpo mobile in mm
HF		Pensile, frontali alti in due parti		Frontali in legno, frontali di telai in alluminio larghi/stretti, combinazione di legno e vetro, frontali asimmetrici	Altezza 480–1040 Larghezza fino a 1800
HS		Pensile (se c'è spazio), frontali monopezzo grandi, anche con cornici superiori e rivestimenti		Frontali sottili, in legno, frontali di telai in alluminio larghi/stretti	Altezza 350–800 Larghezza fino a 1800
HL		Pensile, mobile a colonna (se c'è spazio) ad altezza accessibile, apparecchi dietro, frontali sopra		Frontali sottili, in legno, frontali di telai in alluminio larghi/stretti	Altezza 300–580 Larghezza fino a 1800
HK top		Pensile, mobile a colonna, sopra frigorifero, mobile dispensa, forno		Frontali sottili, in legno, frontali di telai in alluminio larghi/stretti	Altezza 205–600 Larghezza fino a 1800
HK		Pensile, mobile a colonna, sopra frigorifero, mobile dispensa, forno		Frontali sottili, in legno, frontali di telai in alluminio larghi/stretti	Altezza 205–600 Larghezza fino a 1800
HK-S		Pensile, mobile a colonna, sopra frigorifero, mobile dispensa, forno		Frontali in legno, frontali di telai in alluminio larghi/stretti	Altezza 180–600 Larghezza fino a 1800
HK-XS		Pensile, mobile a colonna, sopra frigorifero, mobile dispensa, forno, cappa, bagno	 su entrambi i lati	Frontali in legno, frontali di telai in alluminio larghi/stretti	Altezza 240–600 Larghezza fino a 1800



➤ * Con il peso del frontale e l'altezza corpo mobile si calcola il fattore di carico della base forza. Saremo lieti di assistervi nella scelta dei prodotti sul sito www.blum.com/configurator

	Profondità interna minima del corpo mobile	Accessorio completo o con cerniere	Lavorazione o montaggio speciale	Tecnologia del movimento disponibile	Placchetta di copertura
	278	Cerniere sul cappello del corpo mobile necessarie + collegamento dei frontali	Montaggio con tecnica CLIP Lavorazione del cappello del corpo mobile 3 tipi di base forza (simmetriche) 4 leve telescopiche (simmetriche)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Bianco seta ☐ Grigio chiaro ☒ Grigio scuro
	276	Non sono necessarie cerniere	Montaggio con tecnica CLIP Stabilizzatore trasversale 9 tipi di base forza (simmetriche) 1 pacchetto leve	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Bianco seta ☐ Grigio chiaro ☒ Grigio scuro
	278	Non sono necessarie cerniere	Montaggio con tecnica CLIP Stabilizzatore trasversale 5 tipi di base forza (simmetriche) 4 pacchetti leve	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Bianco seta ☐ Grigio chiaro ☒ Grigio scuro
	187	Non sono necessarie cerniere	Montaggio con tecnica CLIP, 4 tipi di base forza (simmetriche), regolazione base forza dal lato anteriore, soluzione per la sicurezza integrata e limitatore angolo di apertura	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ Bianco seta ☐ Grigio chiaro ☒ Grigio scuro
	207	Non sono necessarie cerniere	Montaggio con tecnica CLIP 4 tipi di base forza (simmetriche)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ Bianco seta ☐ Grigio chiaro ☒ Grigio scuro
	163	Non sono necessarie cerniere	Montaggio con tecnica CLIP 3 tipi di base forza (simmetriche)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	☐ Bianco seta ☐ Grigio chiaro ☒ Grigio scuro
	125 (soluzione speciale possibile con 100 mm)	Cerniere sul cappello del corpo mobile necessarie	Montaggio con tecnica CLIP Lavorazione del cappello del corpo mobile 3 tipi di base forza (simmetriche)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	

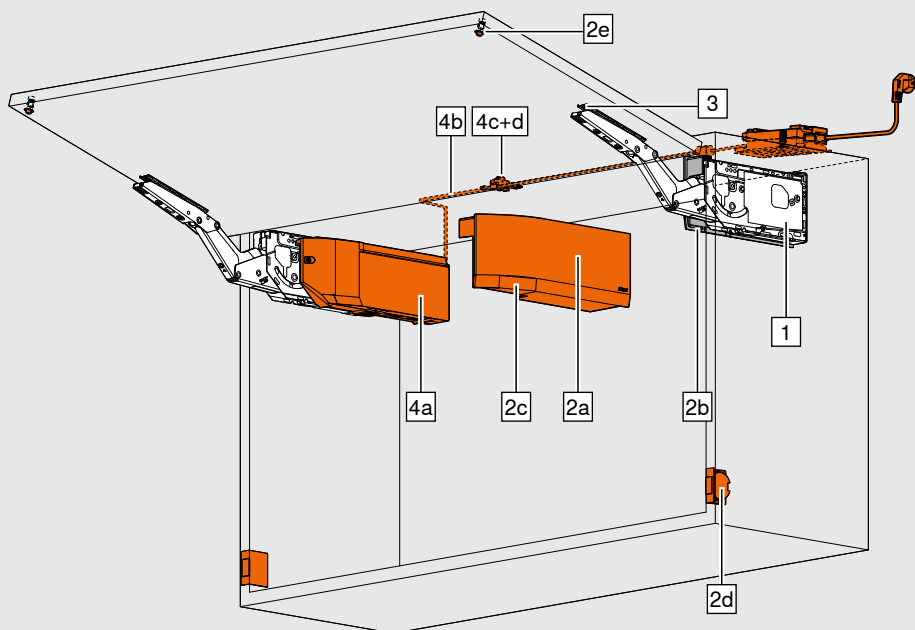

Grazie al fattore di carico è possibile calcolare la base forza necessaria. Il fattore di carico dipende dal peso del frontale (incluso il doppio peso delle maniglie) e dall'altezza del corpo mobile.

In caso di utilizzo di una terza base forza (aumento del fattore di carico fino al 50%), si raccomanda una prova di battuta.

Avvertenza

In caso di corpi mobile larghi, si raccomanda di fissare una base forza supplementare su una parete divisoria centrale. Questo per evitare che il frontale si pieghi in posizione di apertura.

□ Standard
■ SERVO-DRIVE

i

Fattore di carico (LF) = altezza del corpo mobile (KH) [mm] x peso del frontale incluso doppio peso della maniglia [kg]





■ Base forza su entrambi i lati



Fattore di carico (LF)


Si raccomanda una prova di battuta qualora la base forza prescelta si trovasse nell'area limite dei valori ammessi.


Informazioni per l'ordine


	1	Set base forza		
		Simmetrica con viti EURO premontate		
		LF	OW	
		420–1610	max. 107°	22K2310
		930–2800	max. 107°	22K2510
		1730–5200	max. 107°	22K2710
		3200–9000	max. 107°	22K2910
Peso massimo del frontale 18 kg con due basi forza				

In alternativa

	1	Set base forza		
 		Simmetrica con viti per truciolare incl. posizionamento		
LF		OW		
420–1610		max. 107°	22K2300	
930–2800		max. 107°	22K2500	
1730–5200		max. 107°	22K2700	
3200–9000		max. 107°	22K2900	
Peso massimo del frontale 18 kg con due basi forza				

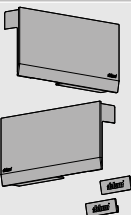
	2	Set placchette di copertura		
		Materiale	Colore	
		Plastica	HGR SW TGR	22K8000
Composto da:				
1 x placchetta di copertura grande sinistra				
1 x placchetta di copertura grande destra				
2 x placchette di copertura piccole, con stampa del logo Blum				

	2	Set placchette di copertura per SERVO-DRIVE		
		Materiale	Colore	
		Plastica	HGR SW TGR	
		Composto da:		
		2a 1 x placchetta di copertura SERVO-DRIVE grande sinistra		
		2b 1 x placchetta di copertura grande destra		
		2c 2 x placchette di copertura piccole, con stampa del logo Blum		
		2d 2 x interruttori SERVO-DRIVE		
		2e 2 x respingenti Blum, Ø 5 mm		

	3	Set attacchi per frontale	
	Simmetrici, nichelati		
	Frontali in legno e telai in alluminio larghi*		20S4200
	Telai in alluminio stretti		20S4200A
	* Per i frontali in legno utilizzare 4 viti per truciolare (609.1x00) per lato. Per i telai in alluminio larghi utilizzare 4 viti per lamiera a testa svasata (660.0950) per lato.		

In alternativa

	Attacco per frontale		
	Simmetrici, nichelati		
	EXPANDO T	2 x	20S42T1
	EXPANDO T per frontali sottili		

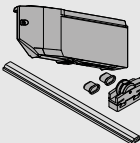	4	Set SERVO-DRIVE		
		Materiale	Colore	
		Plastica	Grigio polvere	23KA000
		Composto da:		
		4a 1 unità motrice		
		4b 1 cavo di distribuzione, 1500 mm		
		4c 1 connettore		
		4d 2 protezioni estremità cavo		
		A partire da 3 basi forza raccomandiamo 2 unità motrici sincronizzate		

	Trasformatore Blum e accessori
	vedere pagina 36


Accessori

	Dima singola universale			
				65.1051.02
	Dima di bulinatura per attacchi per frontale			
				ZML.2200

AVENTOS HK top



TIP-ON per AVENTOS HK top

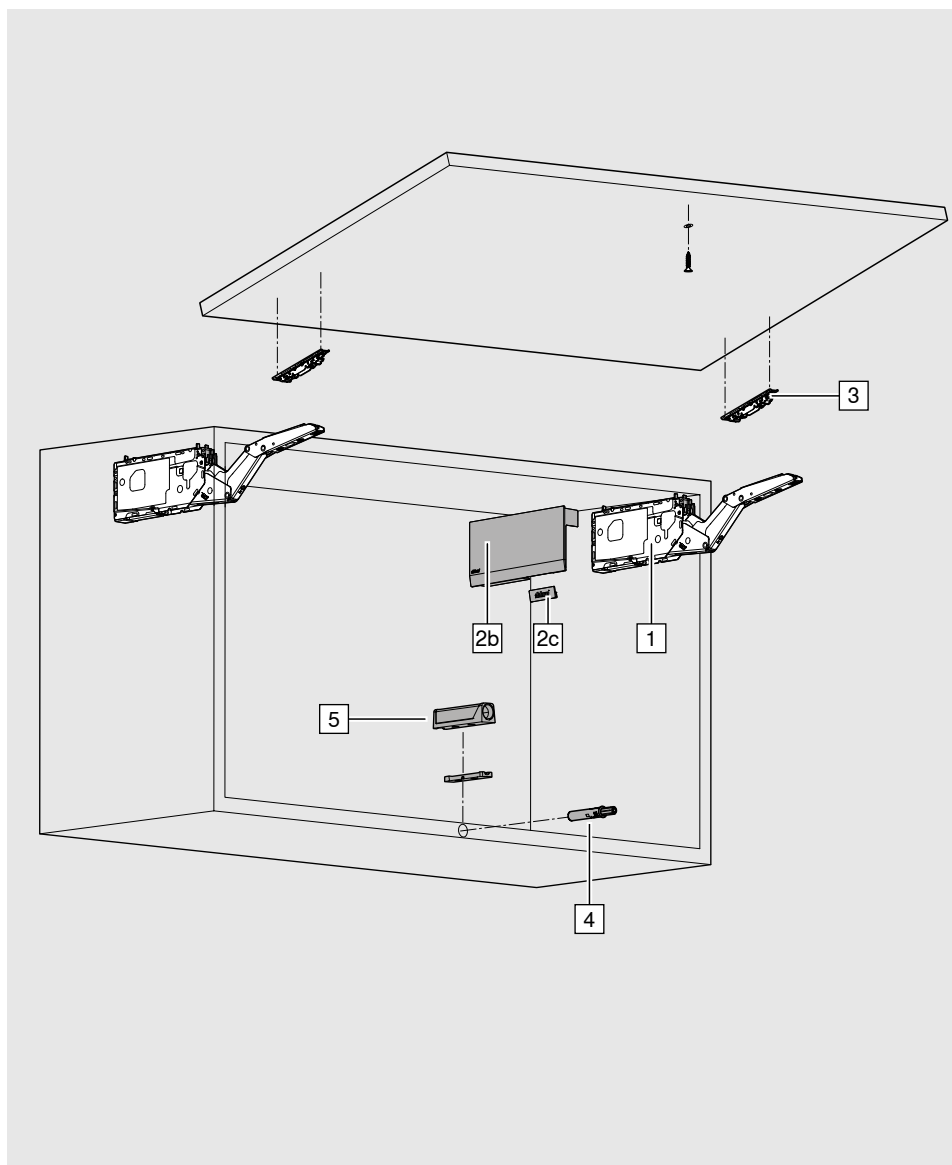

Grazie al fattore di carico è possibile calcolare la base forza necessaria. Il fattore di carico dipende dal peso del frontale (incluso il doppio peso delle maniglie) e dall'altezza del corpo mobile.

In caso di utilizzo di una terza base forza (aumento del fattore di carico fino al 50%), si raccomanda una prova di battuta.

Avvertenza

In caso di corpi mobile larghi, si raccomanda di fissare una base forza supplementare su una parete divisoria centrale. Questo per evitare che il frontale si pieghi in posizione di apertura.



Fattore di carico (LF) = altezza del corpo mobile (KH) [mm] x peso del frontale incluso doppio peso della maniglia [kg]


LF 930–2800		LF 3200–9000	
LF 420–1610	LF 1730–5200		

Base forza su entrambi i lati


Fattore di carico (LF)


Si raccomanda una prova di battuta qualora la base forza prescelta si trovasse nell'area limite dei valori ammessi.


Informazioni per l'ordine

1	Set base forza		
	Simmetrica con viti EURO premontate		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2310T
	930–2800	107°	22K2510T
	1730–5200	100°	22K2710T
	3200–9000	100°	22K2910T
Peso massimo del frontale 18 kg con due basi forza			

In alternativa

1	Set base forza		
	Simmetrica con viti per truciolare incl. posizionamento		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2300T
	930–2800	107°	22K2500T
	1730–5200	100°	22K2700T
	3200–9000	100°	22K2900T
Peso massimo del frontale 18 kg con due basi forza			

2	Set placchette di copertura		
	Materiale	Colore	
	Plastica	HGR SW TGR	22K8000
	Composto da: 2a 1 x placchetta di copertura grande sinistra 2b 1 x placchetta di copertura grande destra 2c 2 x placchette di copertura piccole, con stampa del logo Blum		

3	Set attacchi per frontale		
	Simmetrici, nichelati		
	Frontali in legno e telai in alluminio larghi*		20S4200
	Telai in alluminio stretti		20S4200A
	* Per i frontali in legno utilizzare 4 viti per truciolare (609.1x00) per lato. Per i telai in alluminio larghi utilizzare 4 viti per lamiera a testa svasata (660.0950) per lato.		

In alternativa

	Attacco per frontale		
	Simmetrici, nichelati		
	EXPANDO T	2 x	20S42T1
	EXPANDO T per frontali sottili		

4	Set TIP-ON		
	Materiale	Colore	
	Plastica	SW TS R7036	
	Versione corta: fino a KH 500 mm		956.1004
	Versione lunga: da KH 501 mm		956A1004
	Composto da: 1 TIP-ON 1 piastrina di bloccaggio da avvitare 1 vite per truciolare 609.1500 1 piastrina di bloccaggio da incollare		

5	Piastrina di supporto diritta		
	Colore		
	Bianco seta (SW), nero terra (TS), RAL 7036 grigio platino (R7036), laccato in nichel (NI-L)		
	Versione corta		956.1201
	Versione lunga		956A1201

In alternativa

	Piastrina di supporto a croce		
	Colore		
	RAL 7036 grigio platino (R7036)		
	Versione lunga		956A1501

Accessori

	Dima singola universale		
			
	65.1051.02		

	Dima di bulinatura per attacchi per frontale		
			
	ZML.2200		

LF Fattore di carico

KH Altezza del corpo mobile

OW Angolo di apertura (regolazione continua)





HGR | SW | TGR grigio chiaro, bianco seta, grigio scuro

AVENTOS HK top



Standard, TIP-ON e SERVO-DRIVE per AVENTOS HK top

Progettazione

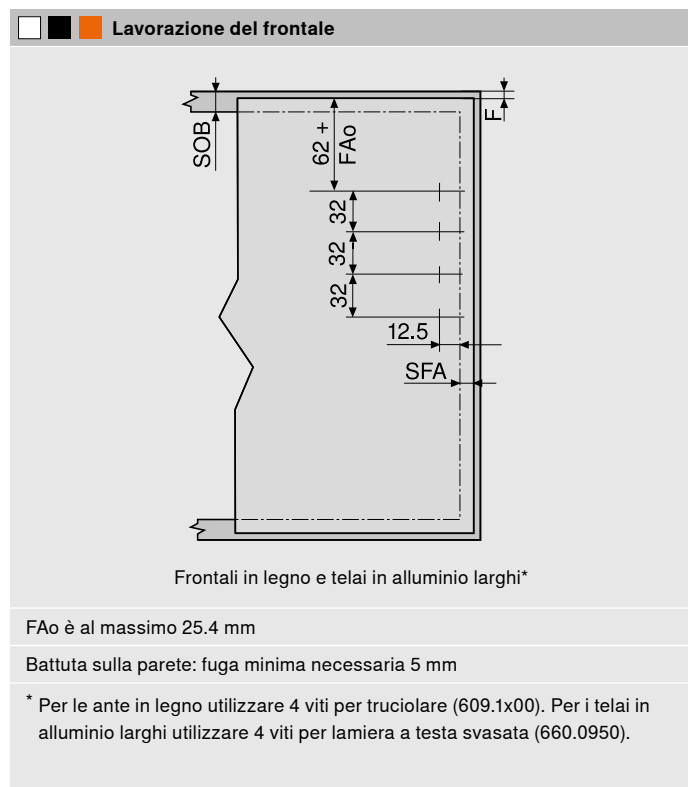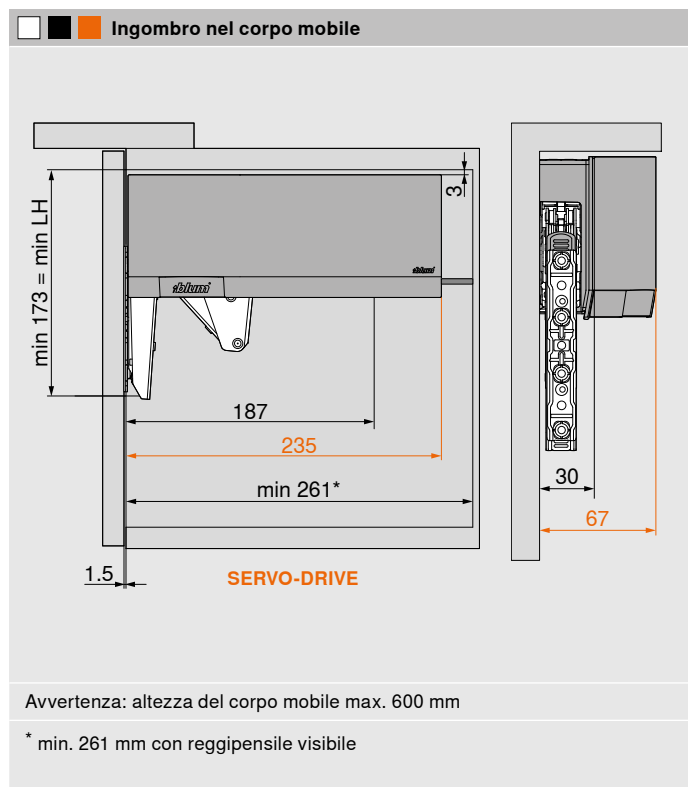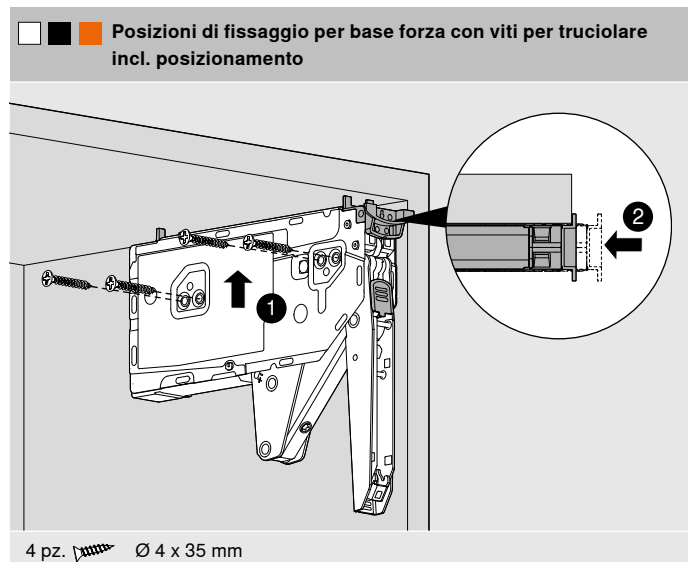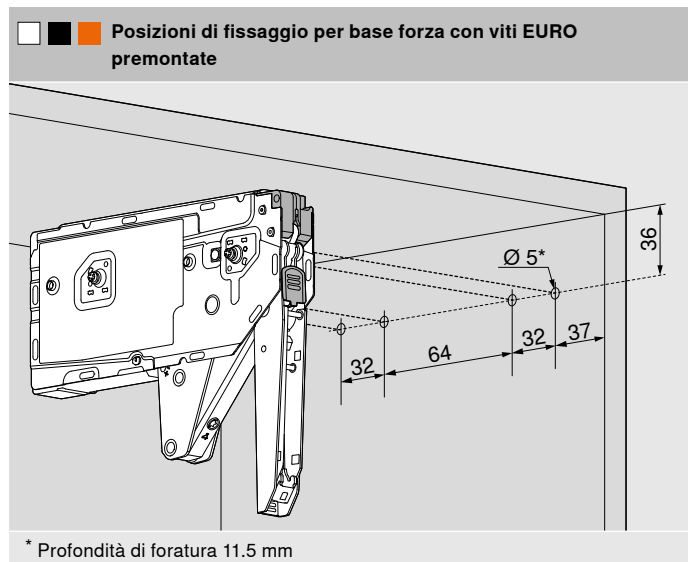

☐ Standard

☒ TIP-ON

☒ SERVO-DRIVE

F Fuga

FAo Battuta frontale superiore

LH Altezza interna corpo mobile

SFA Battuta frontale laterale

SOB Spessore del cappello del corpo mobile


Standard, TIP-ON e SERVO-DRIVE per AVENTOS HK top

AVENTOS HK top



Progettazione

Lavorazione del frontale

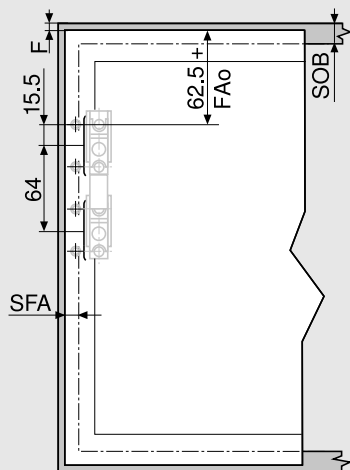


Telai in alluminio stretti

FAo è al massimo 25.4 mm

Battuta sulla parete: fuga minima necessaria 5 mm


Progettazione telai in alluminio stretti

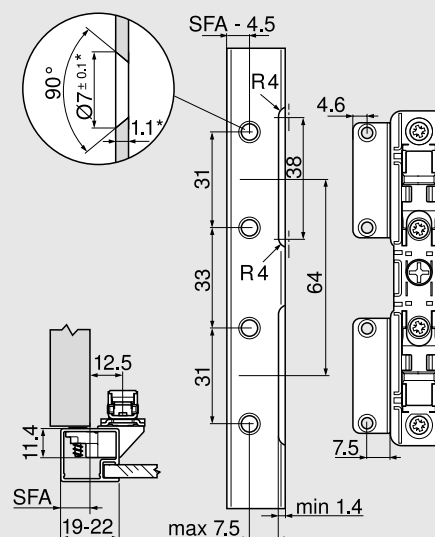

Con larghezza del telaio 19 mm: possibile una battuta frontale laterale SFA di 11-18 mm

* In caso di modifiche dello spessore del materiale adattare le quote di lavorazione

Ingombro cornice superiore e rivestimento

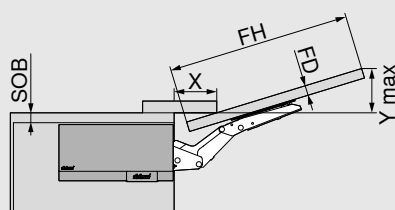


FD (mm)	16	19	22	26	28
---------	----	----	----	----	----

X (mm)	68	57	47	33	27
--------	----	----	----	----	----

SOB max. 25.4 mm

$Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$

Fuga minima

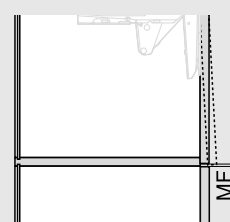

MF è 2 mm

FD Spessore frontale
FH Altezza frontale

MF Fuga minima per l'apertura
SFA Battuta frontale laterale

SOB Spessore del cappello del corpo mobile


AVENTOS HK top



SERVO-DRIVE per AVENTOS HK top

Progettazione


Posizione di foratura del respingente Blum

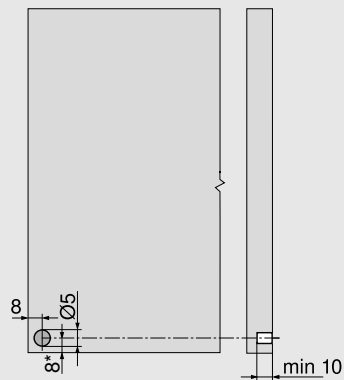

Raccomandazione per telai in alluminio: prevedere la foratura per il respingente Blum nel fianco del corpo mobile. In caso di fissaggio del respingente Blum nel frontale, è necessario eseguire una prova di battuta.

Non incollare i respingenti Blum.

Interruttore SERVO-DRIVE

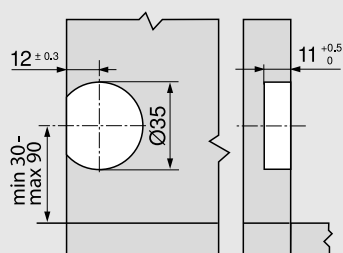


Standard, TIP-ON e
SERVO-DRIVE per AVENTOS HK top

AVENTOS HK top



Progettazione

Lavorazione corpo mobile

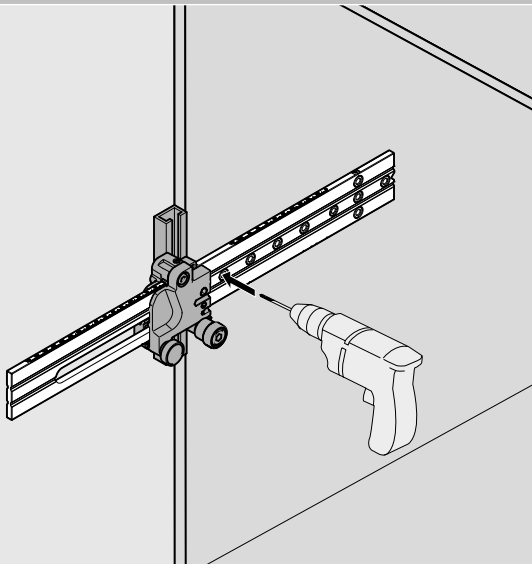


Dima di foratura

65.1051.02

utilizzabile con tutte le ante a ribalta


Dima per la lavorazione del frontale

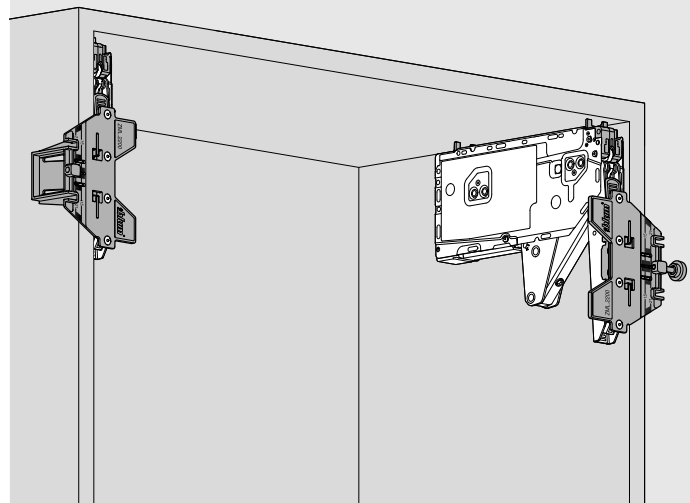


Dima di bulinatura per AVENTOS HK top
per attacchi per frontale

ZML.2200


Posizione di fissaggio TIP-ON ad incasso

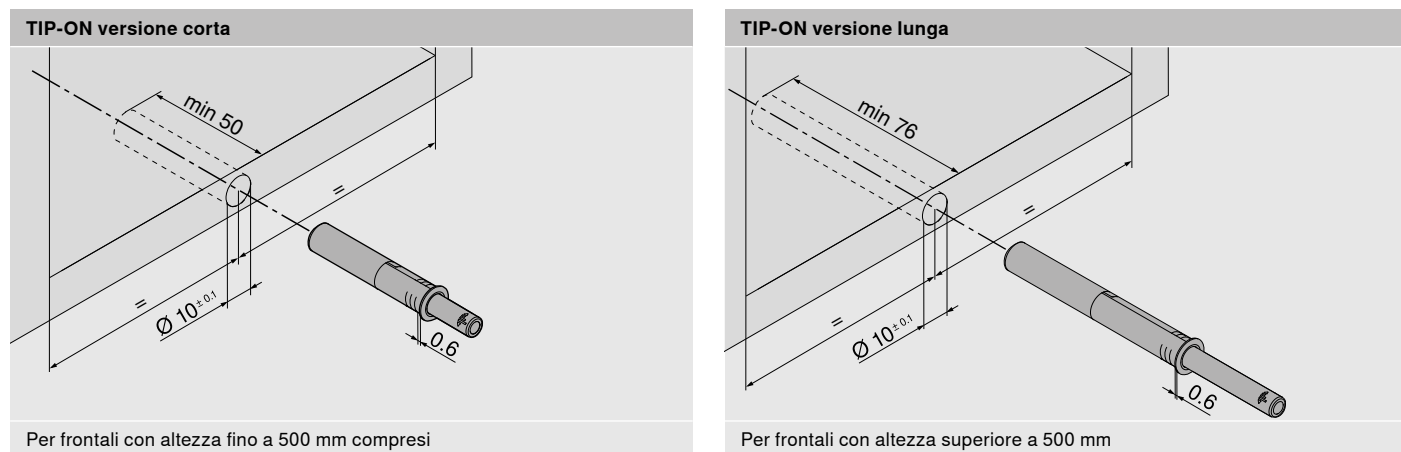



Posizione di fissaggio piastrina di supporto TIP-ON

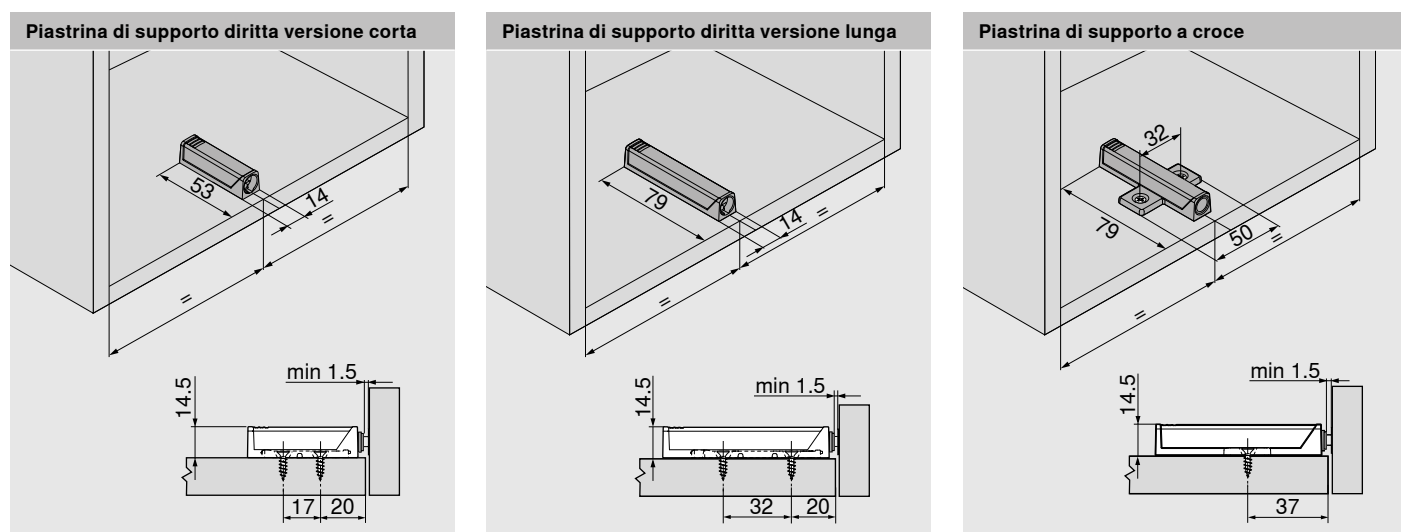


Misura di progettazione fuga frontale

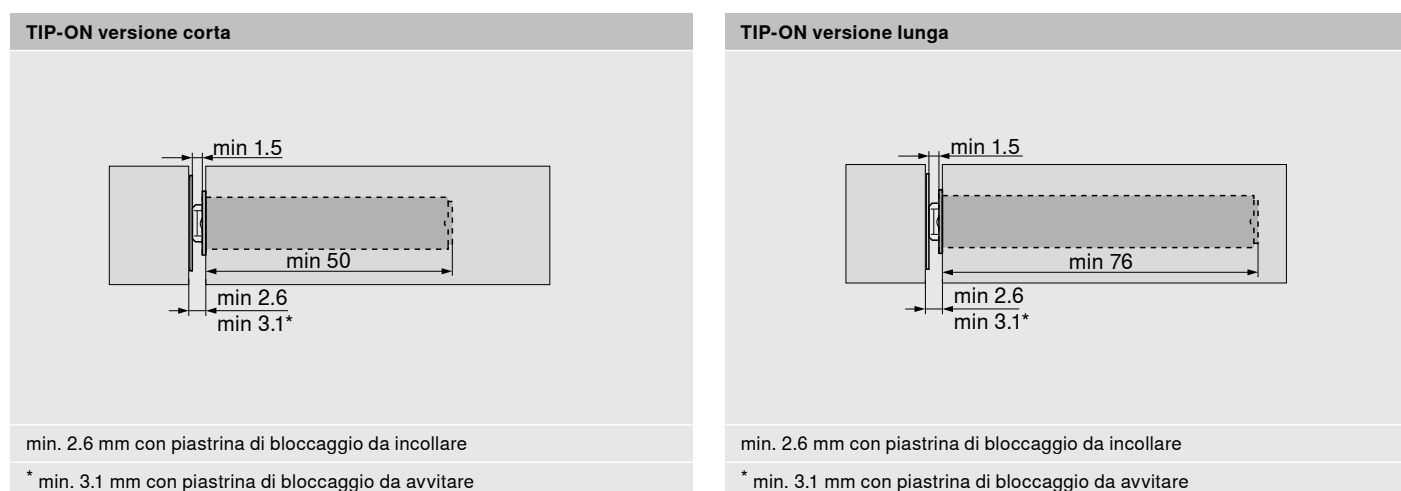


Progettazione piastrina di bloccaggio da avvitare

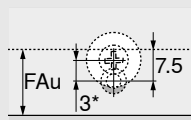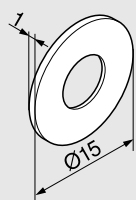

Ad incasso

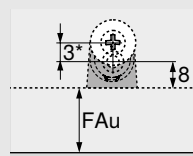



Piastrina di supporto diritta

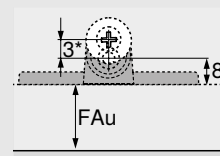


Piastrina di supporto a croce

* In caso di piastrina di bloccaggio da avvitare consigliamo di spostarne la posizione di 3 mm rispetto a TIP-ON.


Progettazione piastrina di bloccaggio da incollare

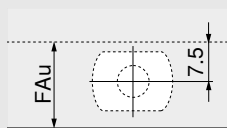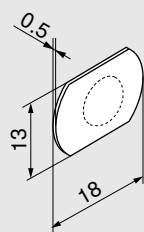

Ad incasso

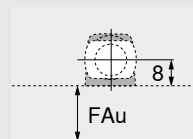

Piastrina di supporto diritta

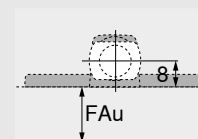


Piastrina di supporto a croce

AVENTOS HK top



SERVO-DRIVE per AVENTOS HK top Trasformatore Blum e accessori

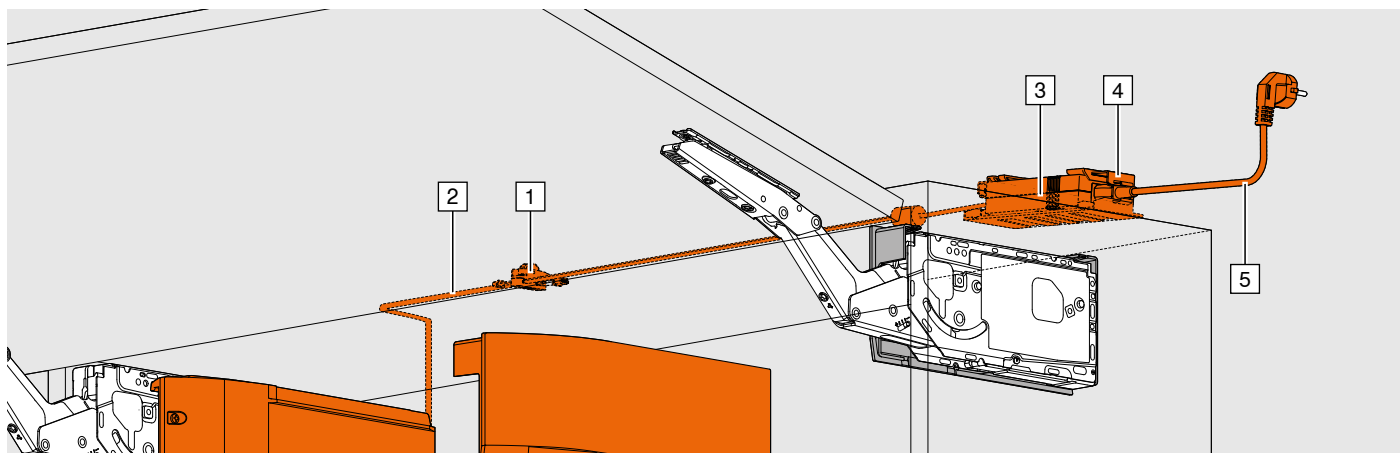


Informazioni per l'ordine

1	Connettore e protezione estremità cavo
	Composto da: 1 x connettore 2 x protezioni estremità cavo
	Z10V100E.01






2	Cavo di distribuzione e protezione estremità cavo
	Composto da: 1 x cavo elettrico SERVODRIVE nero da tagliare su misura 5 x protezioni estremità cavo
	8 m Z10K800AE
	Utilizzabile come cavo di distribuzione e cavo per profilato portante

3	Trasformatore Blum da 24 W
	Codici lingua conformi a ISO-639 DE, EN, FR, IT, NL Z10NE030A DA, EN, FI, NO, SV Z10NE030B EL, EN, HR, SL, SR, TR Z10NE030C EN, ES, FR, IT, PT Z10NE030D CS, HU, SK, PL Z10NE030E BG, ET, LT, LV, RO, RU Z10NE030F EN, ES, FR, (US, CA) Z10NE030G EN, ZH Z10NE030H
	Senza cavo di alimentazione elettrica
	Istruzioni per l'uso e indicazioni di montaggio incluse
	Per ogni cavo di distribuzione è ammesso solo 1 trasformatore Blum.

4	Supporto trasformatore
	Per montaggio a parete Z10NG120

5	Cavo di alimentazione elettrica			
	Mercato		Mercato	
	AR	Z10M200A	AU	Z10M200K
	UK	Z10M200B	CL	Z10M200L
	CH	Z10M200C	CN	Z10M200N
	DK	Z10M200D	TW	Z10M200T
	Europa	Z10M200E	US, CA	Z10M200U
	IN	📞 Z10M200H	ZA	Z10M200Z
	IL	Z10M200I	BR	📞 Z10M200S.01
	JP	Z10M200J	Europa ¹	Z10M200E.OS
	¹ senza connettore			

Alternative al trasformatore Blum da 24 W e al cavo di alimentazione elettrica

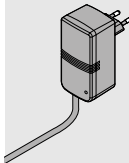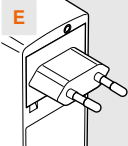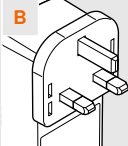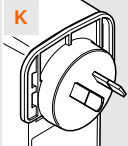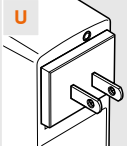	Trasformatore a spina Blum da 12 W			
	Cavo di alimentazione elettrica incluso (1120 mm)*			
	Solo per applicazioni singole			
	Adattatore di alimentazione (x)*			
				
	Pacchetti lingue (y)			
A DE, EN, FR, IT, NL	E CS, HU, SK, PL			
B DA, EN, FI, NO, SV	F BG, ET, LT, LV, RO, RU			
C EL, EN, HR, SL, SR, TR	G EN, ES, FR, (US, CA)			
D EN, ES, FR, IT, PT	H EN, ZH			
Z10NA30xyF				

* Non consentito per più unità motrici.

Ferma-cavo
Con il ferma-cavo è possibile, ad esempio, fissare agevolmente il cavo di distribuzione al corpo mobile.
Z10K0009



SERVO-DRIVE per AVENTOS HK top Trasformatore Blum e accessori

AVENTOS HK top




Progettazione

Ingombro e distanza di sicurezza del supporto trasformatore Blum o del trasformatore a spina Blum

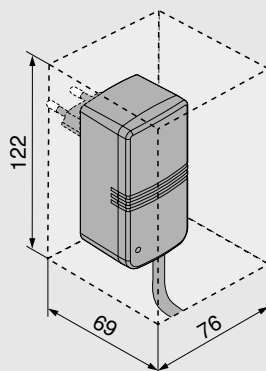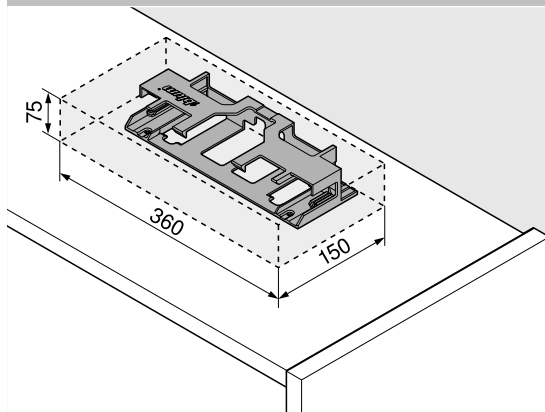

i Per una corretta circolazione dell'aria è necessario osservare una distanza di sicurezza di 30 mm (vedere figura), altrimenti sussiste il pericolo di surriscaldamento del trasformatore Blum o del trasformatore a spina Blum.


Montaggio sul cappello del corpo mobile

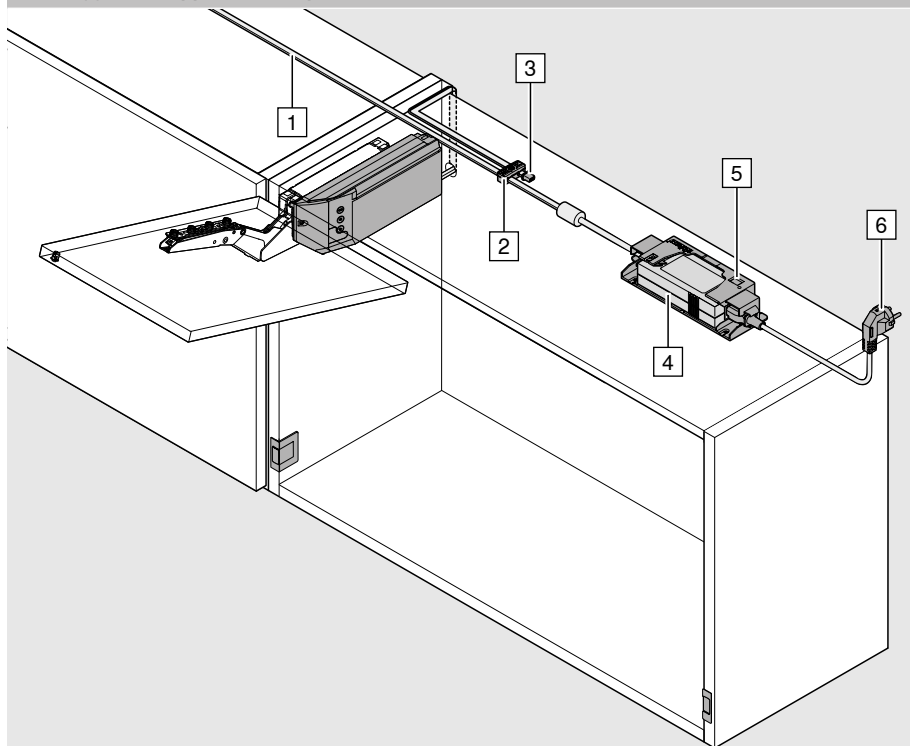

- 1 Cavo di distribuzione da tagliare su misura
- 2 Connettore
- 3 Protezione estremità cavo
- 4 Trasformatore Blum
- 5 Supporto trasformatore
- 6 Cavo di alimentazione elettrica

i Per ogni cavo di distribuzione può essere collegato un solo trasformatore Blum.

Cablaggio sul lato posteriore

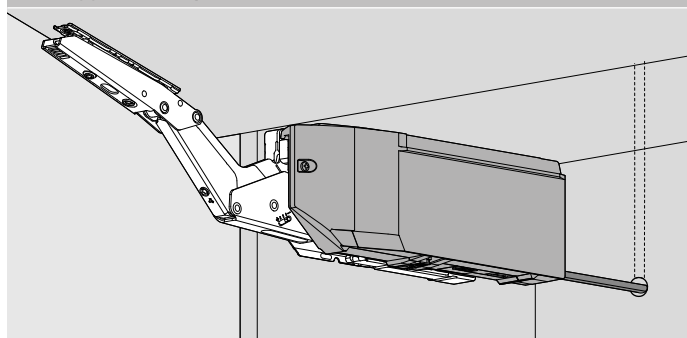

Cablaggio verso l'alto

