


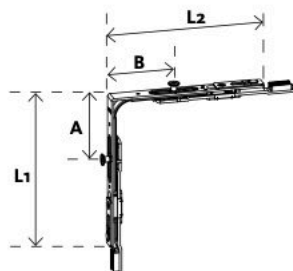

### Distanze in millimetri

|         |   |
|---------|---|
| L1 - L1 | Lunghezza lato                                  |
| A - B   | Distanza del nottolino in posizione di apertura |



| Articolo       | L1  | L2  | A  | B  | PC | Descrizione  |
|----------------|-----|-----|----|----|----|--|
| 6-32021-00-0-1 | 160 | 160 | 67 |    | 1  | Trasmissione Angolare standard                               |
| 6-31753-00-0-1 | 160 | 160 | 67 | 67 | 2  | Trasmissione Angolare SE di sicurezza                        |
| 6-32224-00-0-1 | 160 | 44  | 67 |    | 1  | Angolo SLK<br>Trasmissione angolare ridotta da un solo lato  |
| 6-32238-00-0-1 | 126 | 44  | 67 |    | 1  | Angolo S<br>Trasmissione angolare ridotta da entrambi i lati |
| 6-24399-00-0-1 | 126 | 49  |    |    | -  | Trasmissione Angolare ridotta con uscita puntale             |
| 6-26743-00-0-1 | 160 | 160 |    |    |    | Trasmissione Angolare senza nottolini                        |

