


235763 - Serratura automatica comando cilindro Protect I 85 E50 per cilindro 2 scrocci + 2 funghi Q=8 F-2.400x16 fix argento

Disegni tecnici

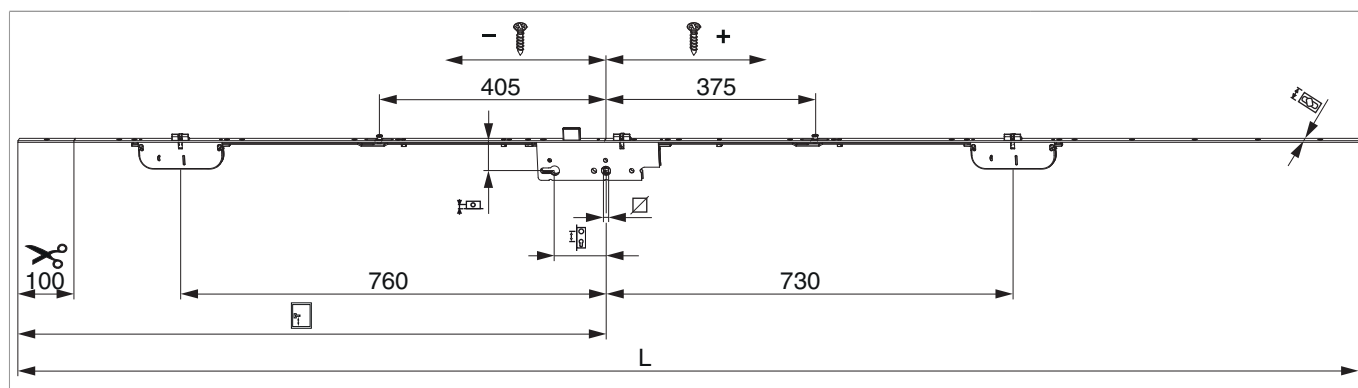

														
fix	argento	85	50	8	1.050	1.950 - 2.400	16	L	5	Nº	235763			

Tabella posizionamento viti


Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
235763	15	-1.000	-870	-650	-449	-371	-164	131,5	331	409	620	840	943	1.055	1.168	1.280

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	
235763	2	-405	375	

Fresata


Scatole serratura

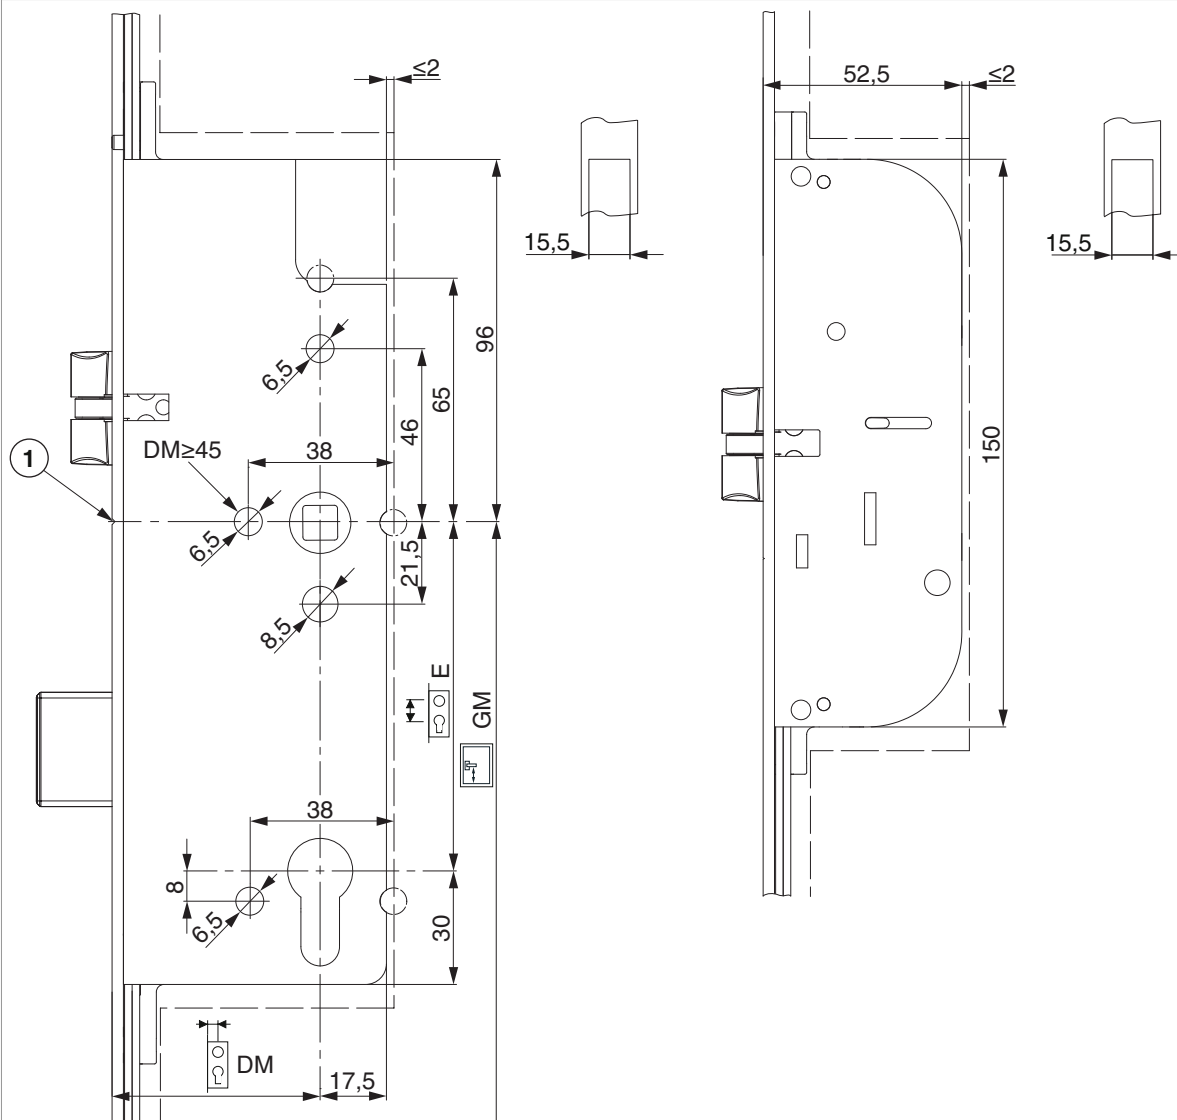

1) Tacca altezza maniglia

Scrocco reversibile

A) Scrocco centrale / B) Scrocco laterale

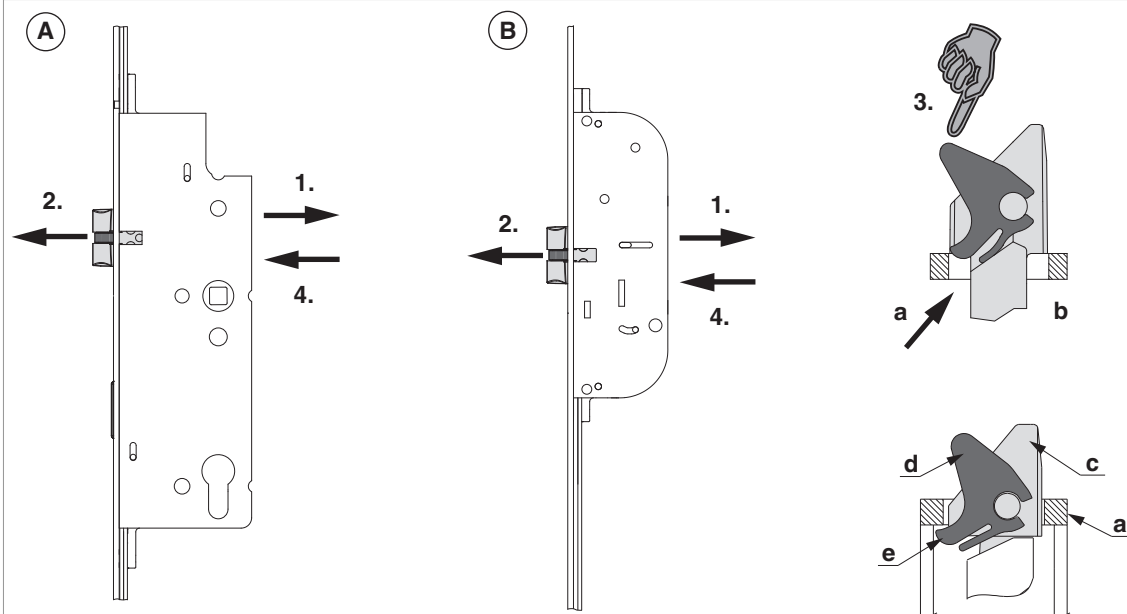


- 1.) Allentare completamente la vite e spingere lo scrocco in avanti con il cacciavite
- 2.) Estrarre lo scrocco
- 3.) Girare lo scrocco e posizionarlo sul frontale (a) in modo da spingere la linguetta dell'invito nell'apertura del frontale (b). Premere lo scrocco fino in fondo.
- 4.) Avvitare la vite (momento torcente min. 1,5 Nm fino max. 2 Nm).

Eseguire controllo di funzionalità!

- a) frontale
- b) cavità frontale
- c) scrocco
- d) inserto scrocco
- e) linguetta scrocco

A) Scrocco smussato centrale / B) Scrocco smussato laterale

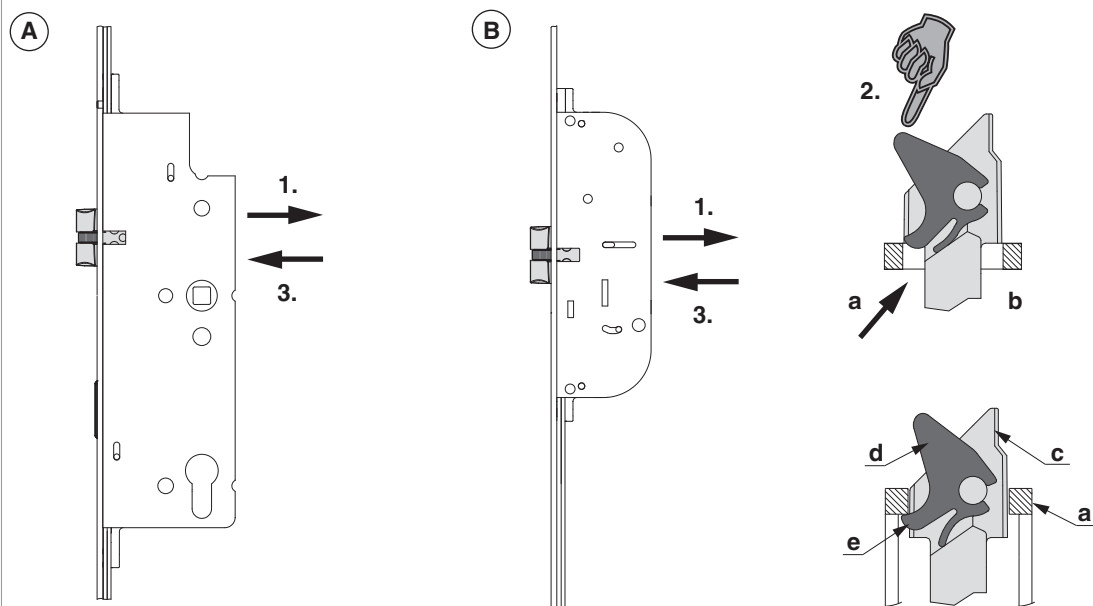

1.) Allentare la vite e togliere lo scrocco.

2.) Girare lo scrocco e posizionarlo sul frontale (a) in modo da spingere la linguetta dell'invito nell'apertura del frontale (b). Dopo premere lo scrocco fino in fondo.

3.) Premere lo scrocco smussato fino in fondo e avvitare la vite del retro della serratura (momento torcente tra min. 1,5 Nm e max. 2 Nm).

Verificare il corretto funzionamento!

a) frontale


b) cavità frontale

c) scrocco

d) inserto scrocco

e) linguetta scrocco

Indicazione d'uso

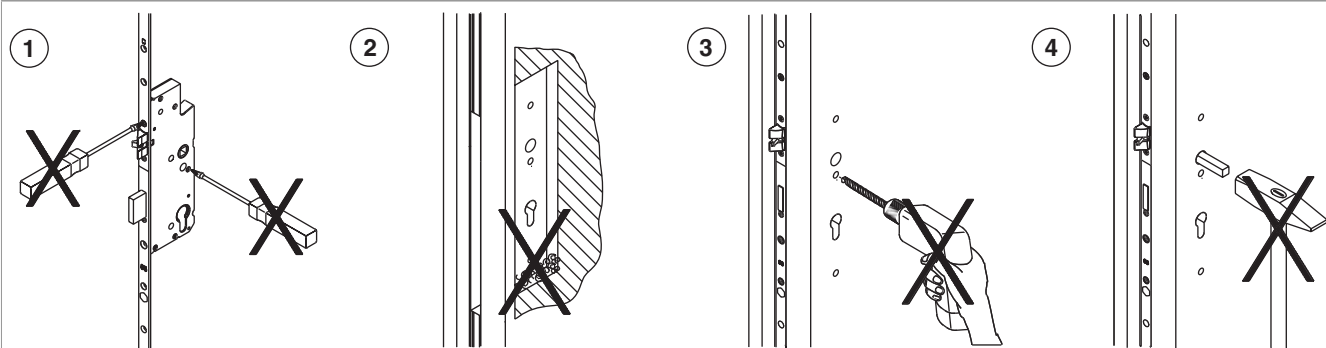


1) Non aprire, in nessun caso, la scatola serratura.


2) Rimuovere i trucioli dalla fresata!

3) Praticare tutte le forature prima del montaggio della serratura!


4) Non inserire con forza il quadro martellina nel foro centrale!

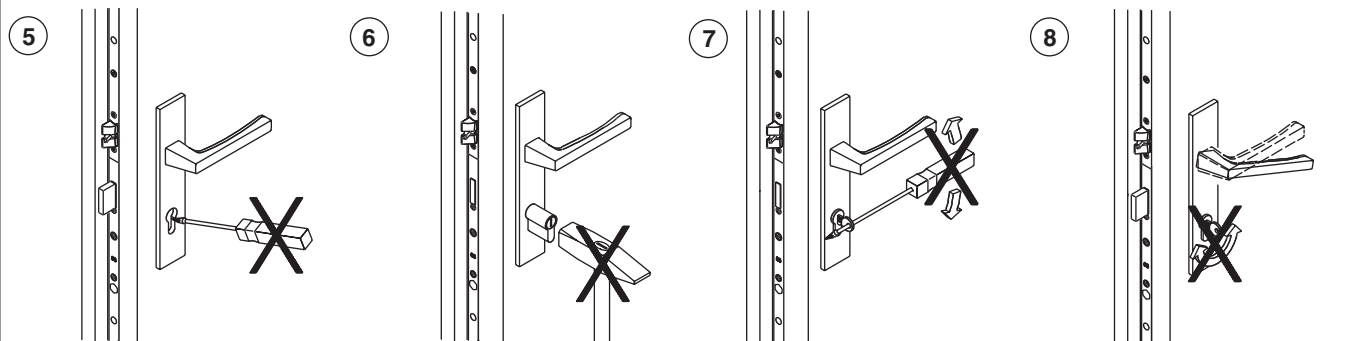

- 5) Non sforzare o montare il cilindro con strumenti inadeguati!
6) Non sforzare la chiave facendo leva con attrezzi!
7) Non azionare contemporaneamente la chiave e la martellina!

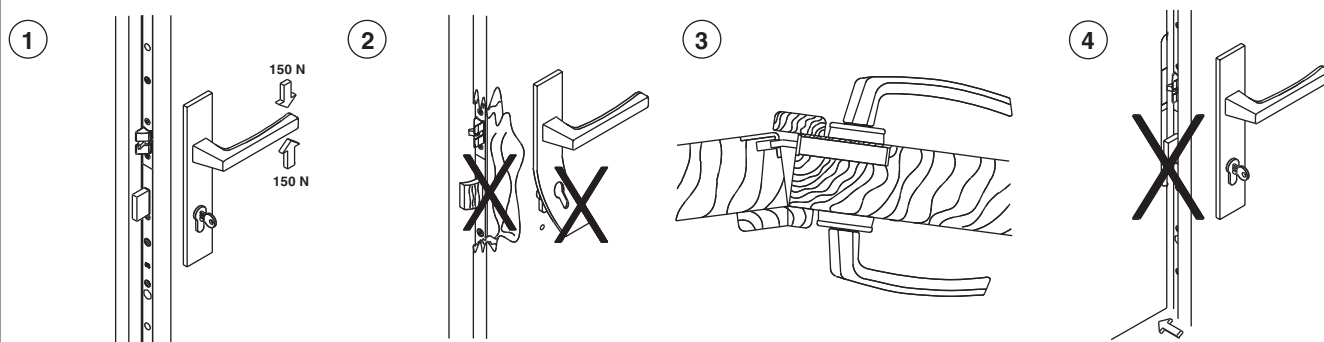

- 1) Azionare la martellina solo nel normale senso di apertura, agendo con una forza non superiore ai 15 kg (150 N).
2) Ai primi segni visibili di forzatura o effrazione, cambiare la serratura.
3) Non sforzare il battente contro il battente semifisso, quando questo sia in posizione di chiusura!
4) Non azionare la mandata prima della chiusura del battente!

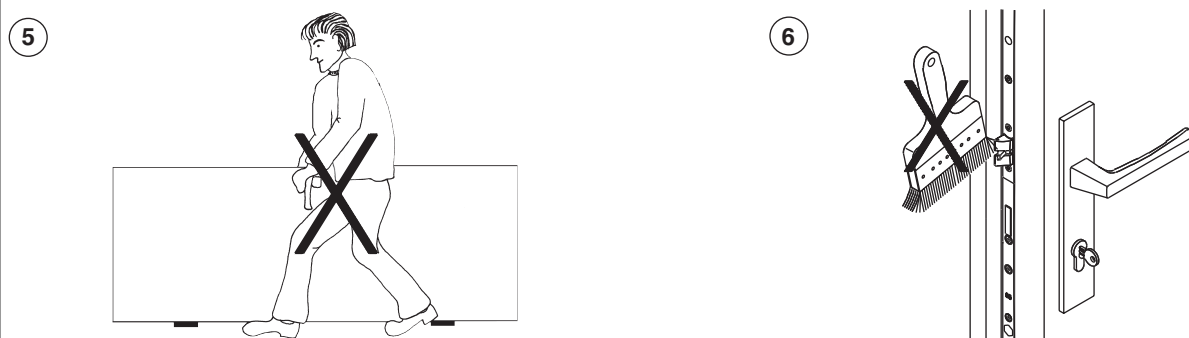

- 5) Non trasportare la porta impugnando la maniglia.
6) Non verniciare o laccare lo scrocco e la mandata.



①		②	
1) La scatola serratura viene fornita con una lubrificazione costante con grassi di alta qualità, di conseguenza NON è necessario lubrificarla nuovamente! Lubrificare scrochi e mandata una volta all'anno! 2) Lubrificare 1 volta all'anno i scrochi, funghi e l'asta di manovra sottostante! * Grasso ** Antiruggine, Spray ecc.			
Ingrassaggio sostanzialmente solo tramite grasso o vaselina appropriata! Non usare olio lubrificante, antiruggine, spray silconico ecc...!			

Utilizzo di spessori per il trasporto

