

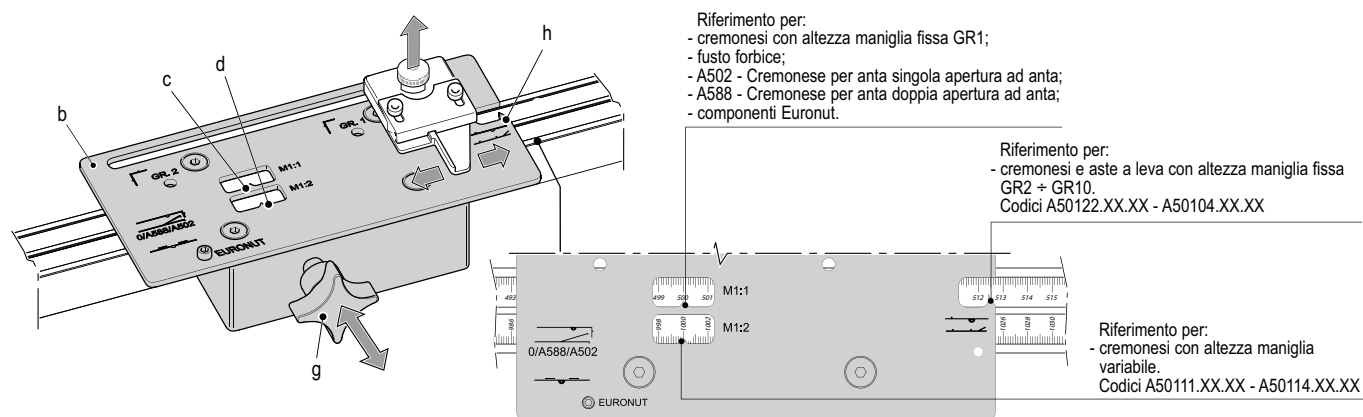
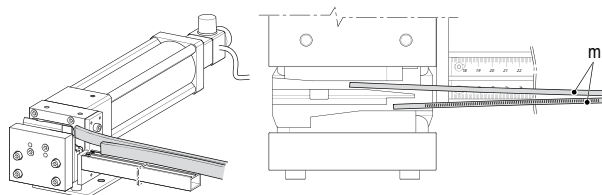



Trancia oleopneumatica



Posizionamento per taglio componenti secondo LBB/HBB

- Far scorrere il cursore (b) fino a quando l'indicatore (c-d) indica le dimensioni del serramento per il quale si sta tranciando il componente.

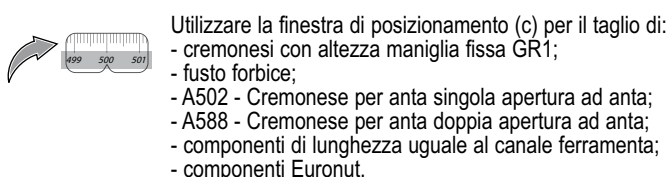

Taglio

- Nell'estremità da tagliare, scostare l'asta fissa dall'asta mobile ed inserirle entrambe nella trancia come indicato (m).

Specifiche d'ordine

Articolo	Descrizione
A52400.04.00	Trancia sx
A52401.04.00	Asta millimetrata sx
A52400.04.DX	Trancia dx
A52401.04.DX	Asta millimetrata dx

NB. Riferirsi al listino in vigore per i codici dei relativi accessori.

