




ESSENTIAL SCORREVOLE SINGOLO ESSENTIAL SINGLE SLIDING DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

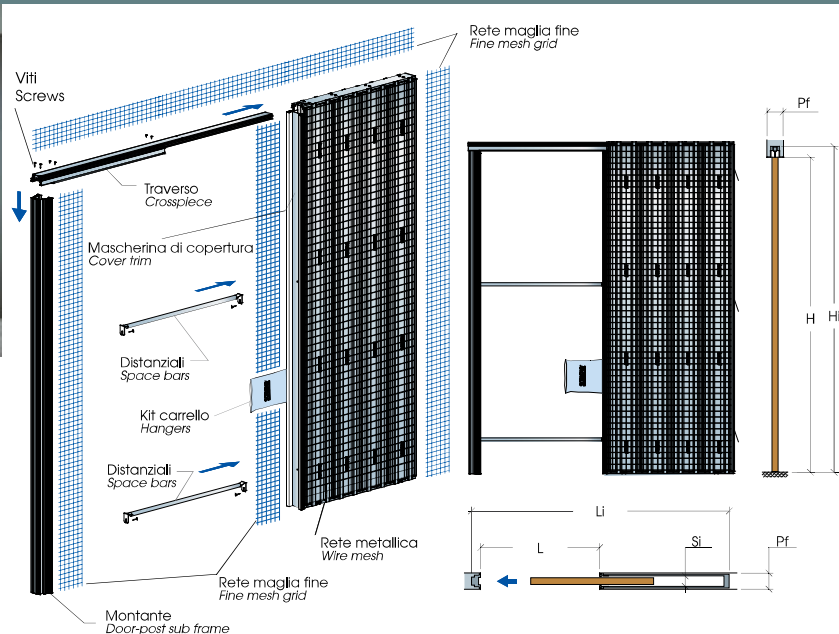

STANDARD

Legenda Legend

- L** = *Larghezza luce* Opening Width
- H** = *Altezza luce* Opening Height
- Li** = *Ingombro in larghezza* Overall Width
- Hi** = *Ingombro in altezza* Overall Height
- Pf** = *Parete finita* Finished Wall
- Si** = *Sede interna* Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1320	2065/2165	105/69 - 125/89
700		1520		
750		1620		105/69
800		1720		105/69 - 125/89
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE	LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	800÷1990 2010÷2090 2110÷2700	1320	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175÷2765	105/69	600	800÷1990 2010÷2090 2110÷3000	1320	865÷2055 2075÷2155 2175÷3065	125/89
700		1520							
800		1720							
900		1920							
1000		2120							
1100		2320							
1200		2520							

Prima di ordinare la porta per il controltaio Essential è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controltaio. Before ordering the door for the Essential frame, the effective clear opening size must be checked onsite. This must be measured after the installation of the frame.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm. The effective clear opening size is reduced in width by 10 mm.