

MEC DEF

MONTAGGIO - INSTRUCTIONS

Kit protector - cilindro

Applicare il protector sul cilindro, **utilizzare** i distanziali se necessario

Fissare il protector dalla parte interna con le viti in dotazione

Applicare sottoplastica, cover e piastrina


Apply the protector on the cylinder, **use** spacers if necessary

Fix the protector from the inside with the supplied screws

Apply plastic support, cover and plate



Kit protector - cylinder

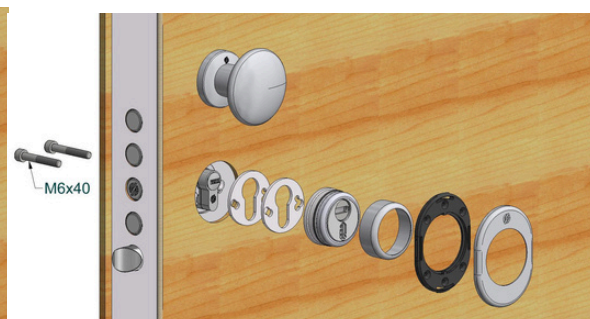

Kit protector Forziere - cilindro

Verificare lo spessore della porta e se il \varnothing del foro è di almeno 50mm in caso contrario con una fresa a tazza **forare** il pannello

Applicare la sottoplastica e **inserire** il protector nella vaschetta antistrappo ed **installarla** sul cilindro

Utilizzare i distanziali se necessario (applicabili prima/dopo la vaschetta secondo lo spessore porta e pannello)

Fissare il protector dalla parte interna con le viti in dotazione

Applicare cover e piastrina



Kit protector Forziere - cylinder



Check the thickness of the door and that the diameter of the hole is at least 50 mm otherwise **drill** the panel with a bevel cutter

Apply the plastic support

Insert the protector into the tear-proof device and **install** it on the cylinder

Use spacers if necessary (applicable before/after the tray according to the thickness of door and panel)

Fix the protector from the inside with the supplied screws

Apply cover and plate

Kit protector - doppia mappa

Estrarre le mandate della serratura e il nucleo

Utilizzare i distanziali se necessario

Fissare il protector dalla parte interna con le viti in dotazione (fissare una vite M6x10 sulla serratura aiutandosi con il guidaviti, fissare il nucleo con le 3 viti M4x12, fissare l'altra vite M6x40 attraverso il nucleo)

Applicare sottoplastica, cover e piastrina

Pull out the lock turns and the heart

Use spacers if necessary

Fix the protector from the inside with the provided screws (fix one screw M6x10 on the lock using the guide screws, fix the heart with 3 screws M4x12, fix the other screw M6x40 through the heart)

Apply plastic support, cover and plate

Kit protector - double ward




MEC DEF

UTILIZZO - USE

- 1** **Chiudere** la serratura con le mandate utilizzando la chiave del cilindro/doppia mappa
Close the lock, making the turns using cylinder/double ward key



- 2** **Inserire** la chiave Mec Def
Enter the Mec Def key

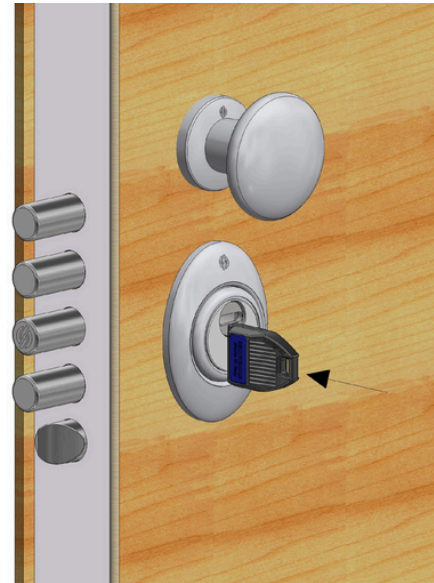

- 3** **Ruotare** la chiave Mec Def di 180° e **rimuoverla** quando ha raggiunto la posizione verticale
Turn the Mec Def key 180° and remove it when in vertical position



- 4** Il foro chiave risulta protetto
The key hole is protected

