


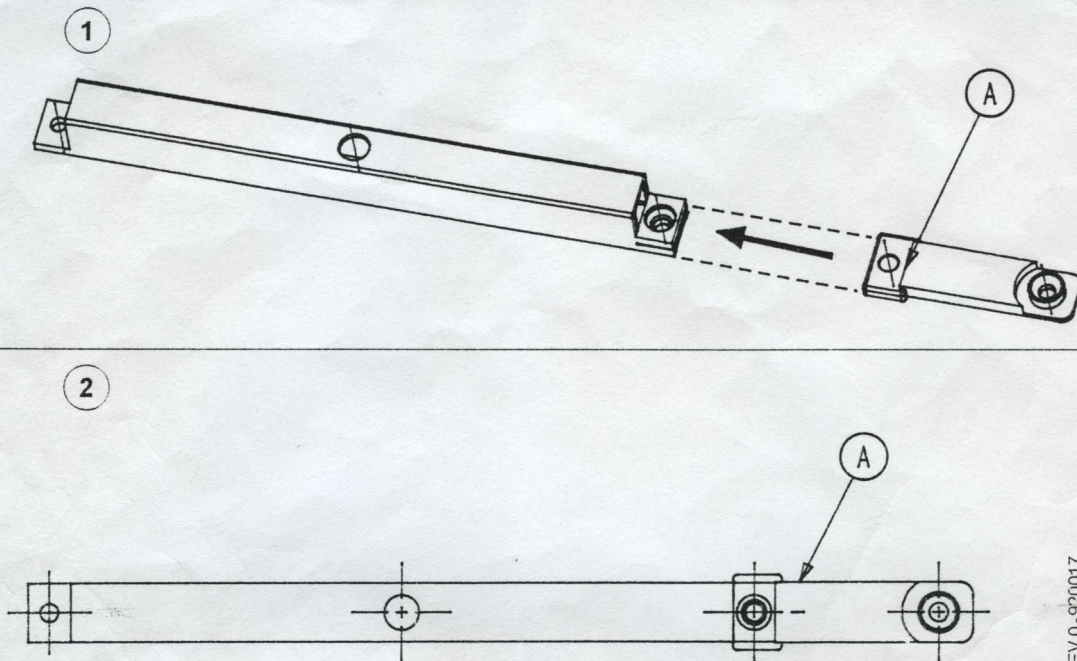

89010355 - REV.0 - 9/20017

- 1) Inserire il particolare **A** come indicato nel disegno 1.
- 2) Utilizzare la cassa del paletto con il particolare **A** montato, come maschera di foratura (disegno 2).
- 3) Inserire la mandata nella cassa e bloccarla con la vite M5X10.

- 1) Insert particular **A** as shown on fig. 1.
- 2) Use the bolt case with particular **A** already fitted, as drilling jig (fig.2).
- 3) Insert the rod into the bolt case, fixing it with screw M5X10.

- 1) Insérer la pièce **A** comme indiqué sur le dessin 1.
- 2) Utiliser le boîtier du verrou avec la pièce **A** montée, comme gabarit de perçage (dessin 2).
- 3) Insérer le pêne dans le boîtier et le bloquer avec la vis M5x10.

- 1) Introducir la pieza **A** como indicado en el dibujo n. 1.
- 2) Utilizar el bloqueo pasador y cobertura con la pieza **A** montada, como plantilla para taladrar (dibujo 2).
- 3) Introducir la varilla en el bloqueo pasador y cobertura, y bloquearla con el tornillo M5x10.

- 1) Schieben Sie Teil **A** wie gezeigt auf Zeichnung 1.
- 2) Benutzen Sie die Kasse der Schlußfalle, mit Teil **A** aufgestellt, als Bohrvorrichtung (Zeichnung 2).
- 3) Schieben Sie den Druckbaum in die Kasse und befestigen Sie ihn mit dem Schraub M5X10.