

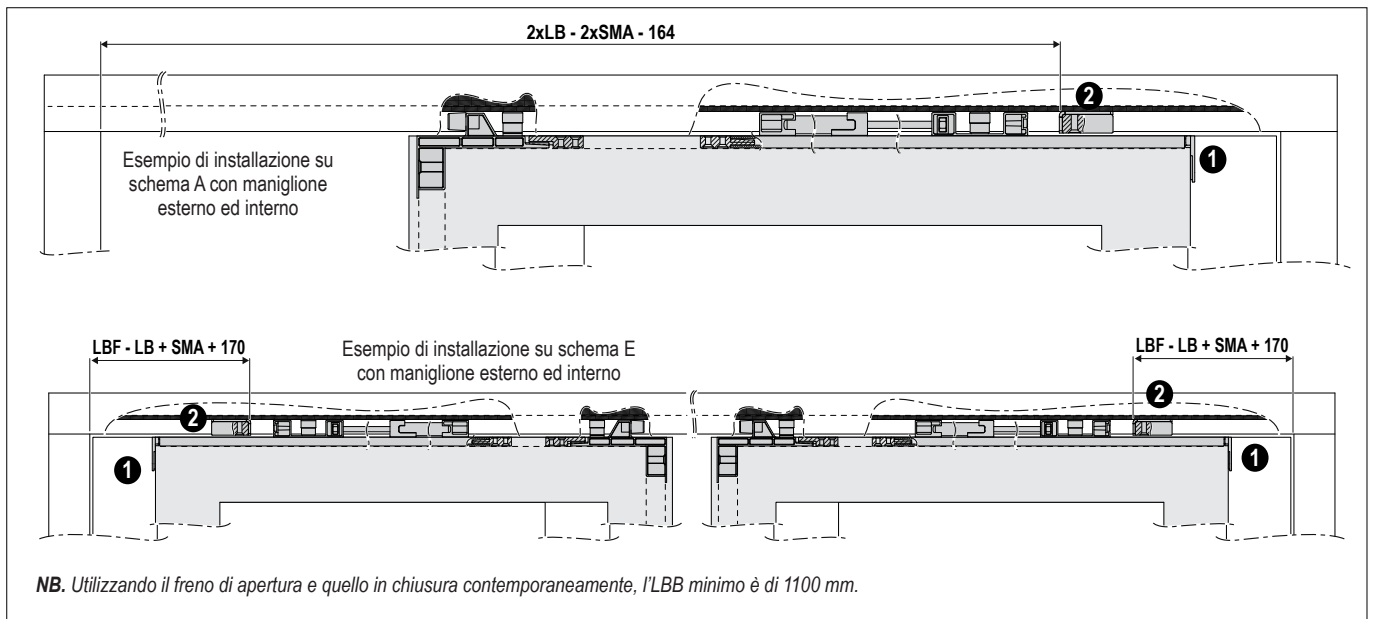


## Kit ammortizzatore con freno in apertura

Articolo	Rif.	Descrizione	Materiale	Utilizzo	Fissaggio
Tappo posteriore con pattino guida	❶	Pattino di scorrimento e freno in apertura.	Plastica / zama / acciaio	Per fissare l'anta in apertura.	Viti 4x30 mm.
Contrasto magnetico	❷	Consente il riarmo dell'ammortizzatore in chiusura/apertura.	Acciaio	Da applicare sotto al contrasto per guida se si utilizza il freno.	Viti 4x45 mm o 5x45 mm.

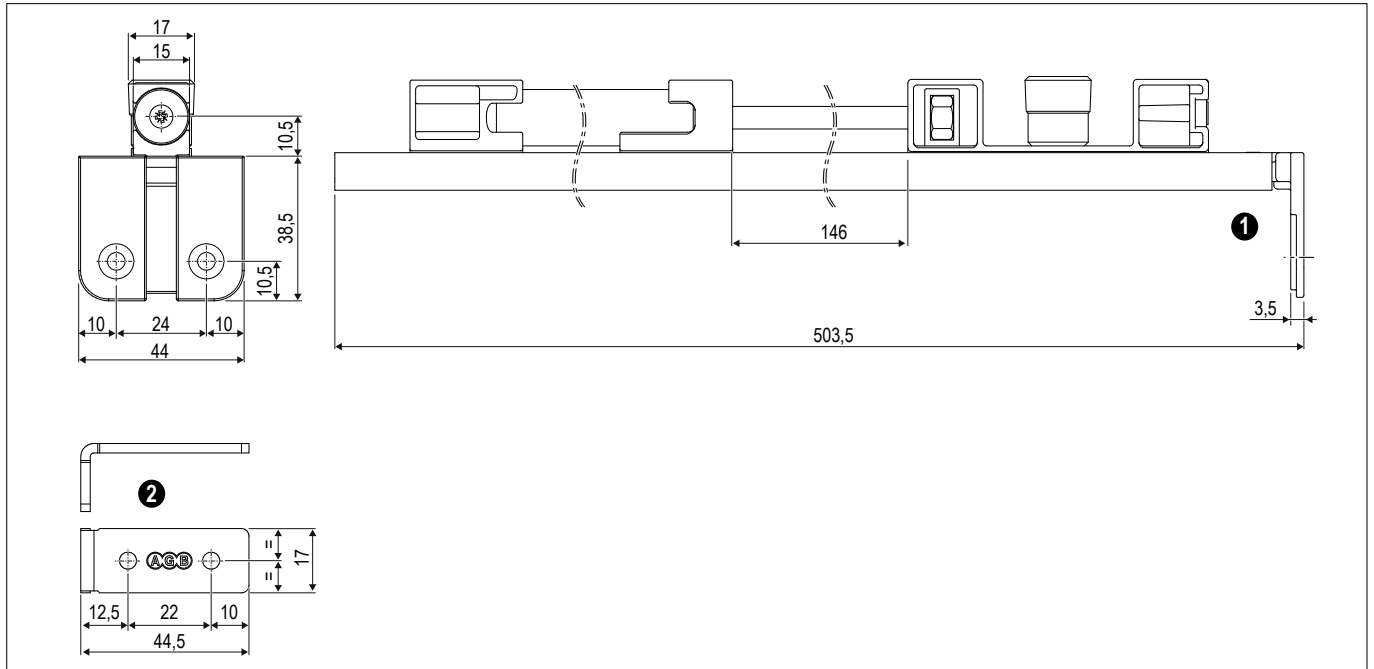

## Kit ammortizzatore con freno in apertura

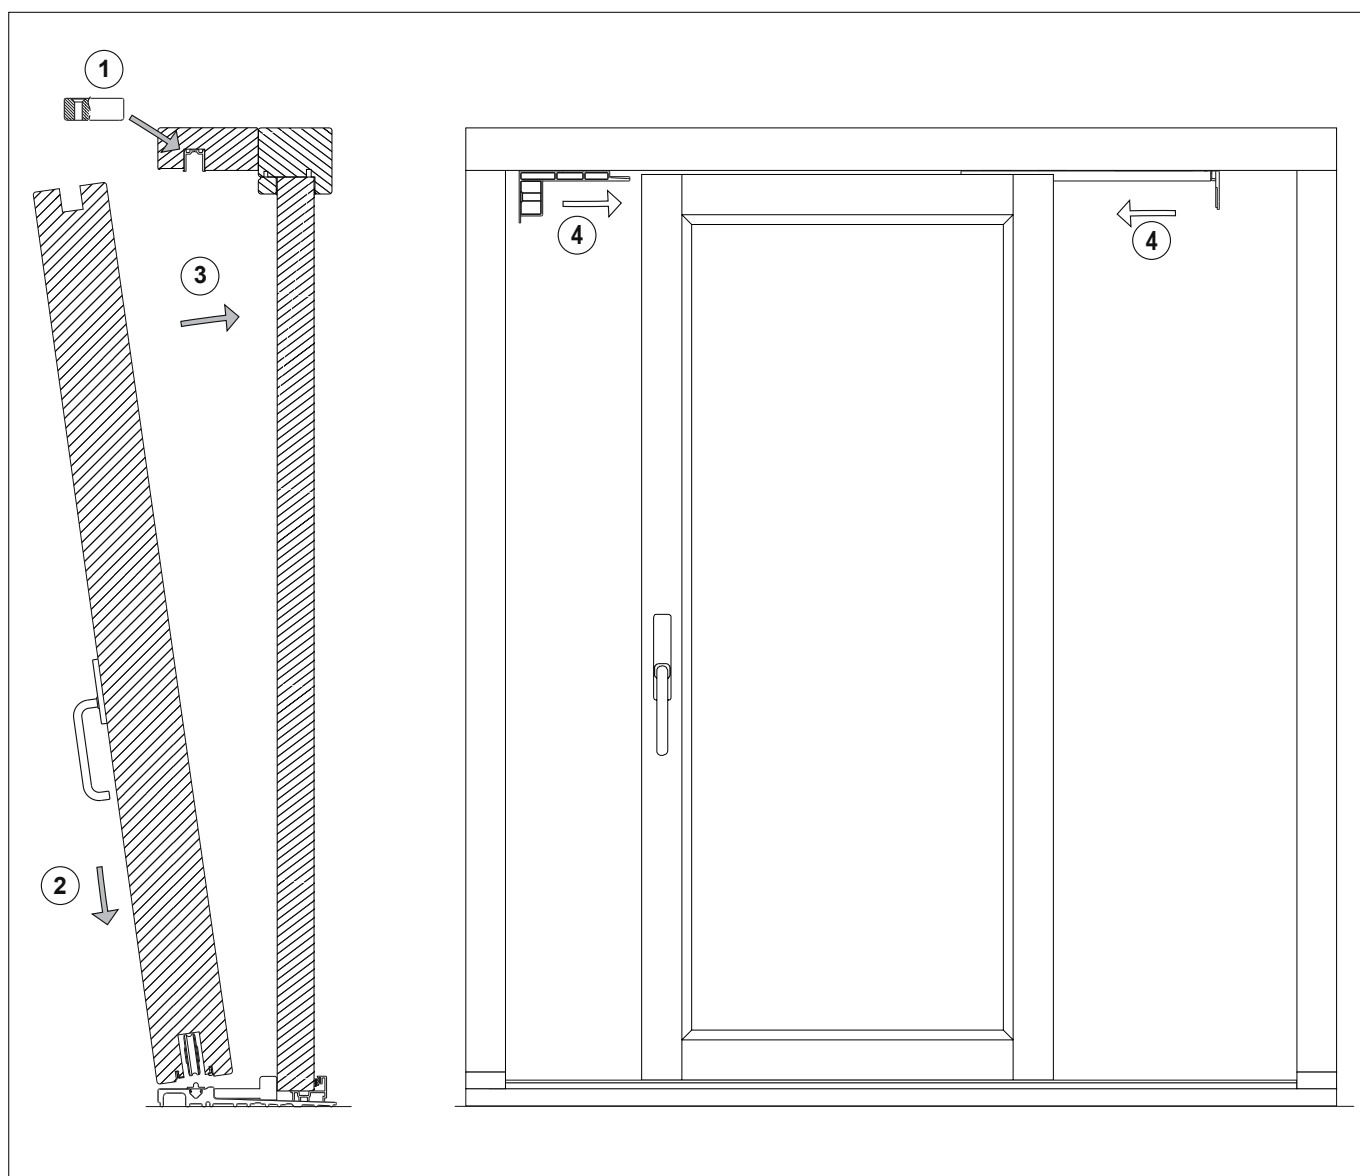

- ① Posizionare il/i contrasti/o nella posizione esatta indicata nella presente documentazione tecnica;
- ② Posizionare l'anta sul binario con i carrelli in posizione di apertura;
- ③ Ribaltare l'anta in posizione verticale;
- ④ Fissare i pattini sull'anta mobile.

Articolo	Grigio RAL 7035	Nero
Portata 80-200 Kg	G00232.13.86	G00232.13.93
Portata 200-440 Kg	G00232.14.86	G00232.14.93