

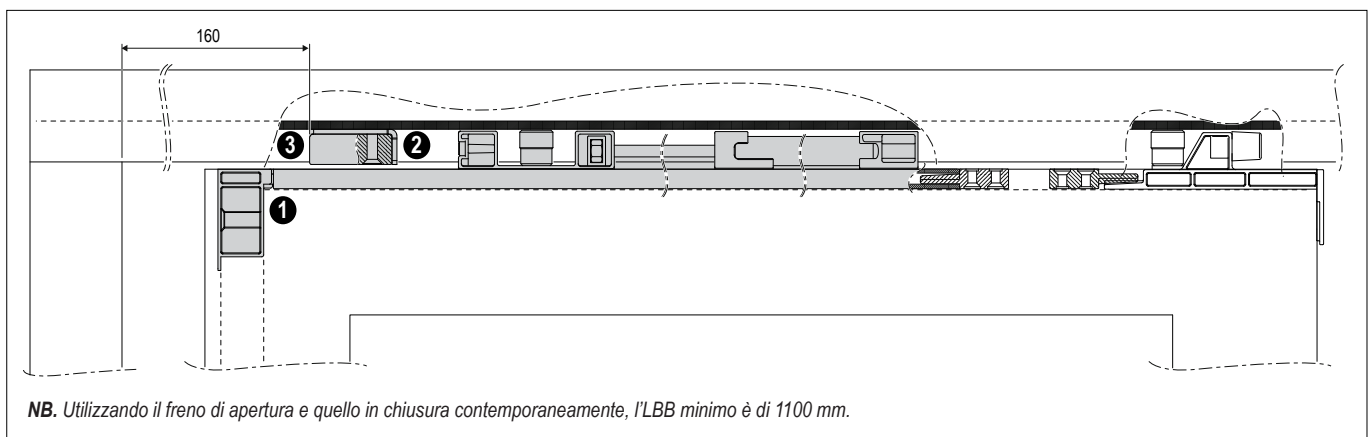


Kit ammortizzatore con freno in chiusura

Articolo	Rif.	Descrizione	Materiale	Utilizzo	Fissaggio
Tappo anteriore con ammortizzatore	❶	Pattino di scorrimento e freno in chiusura anta mobile.	Plastica / zama / acciaio	Per fermare l'anta in chiusura.	Viti 4x30 mm.
Contrasto magnetico	❷	Consente il riarmo dell'ammortizzatore in apertura.	Acciaio	Da applicare sotto al contrasto per guida se si utilizza il freno.	Viti 4x45 mm o 5x45 mm.
Contrasto per guida telaio	❸	Battuta per il tampone del pattino o dell'ammortizzatore.	Zama	-	Viti 4x45 mm.

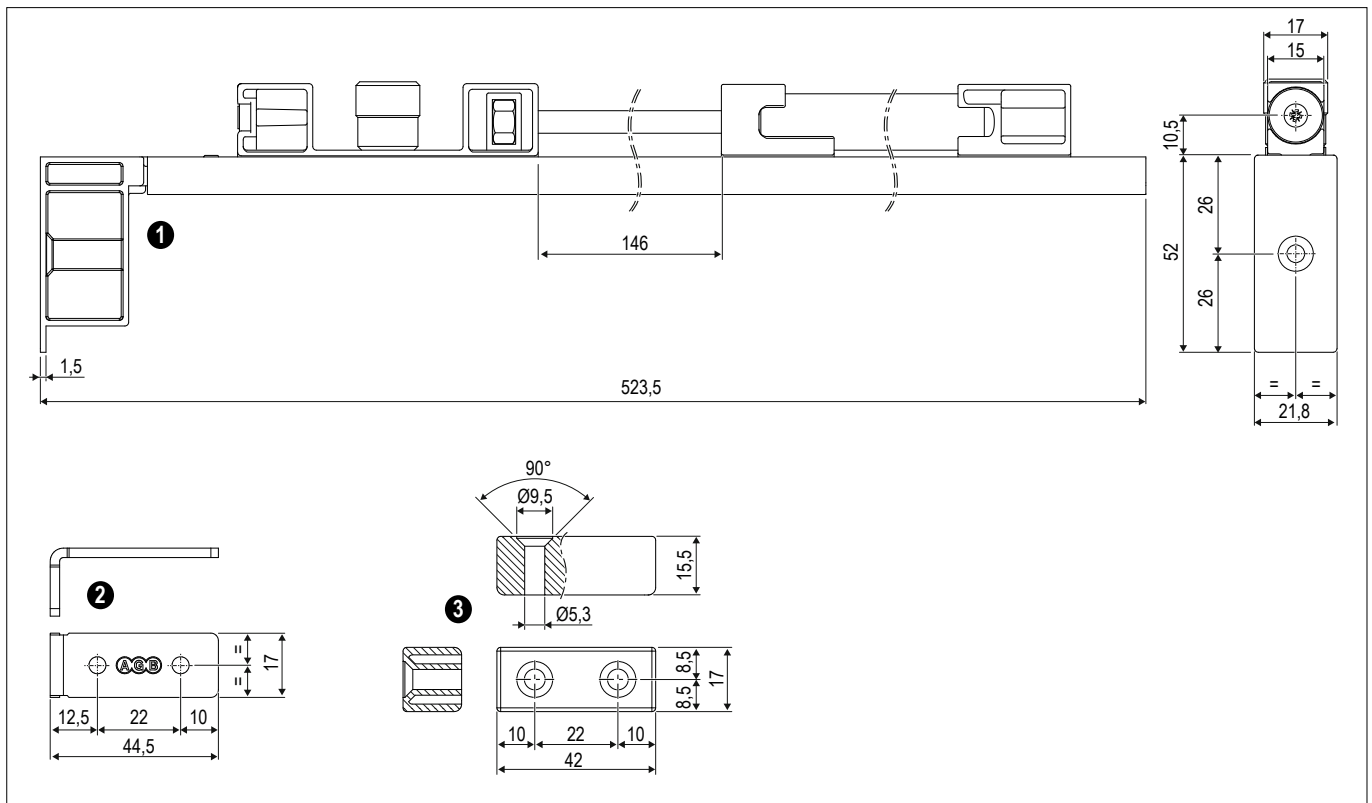

Kit ammortizzatore con freno in chiusura

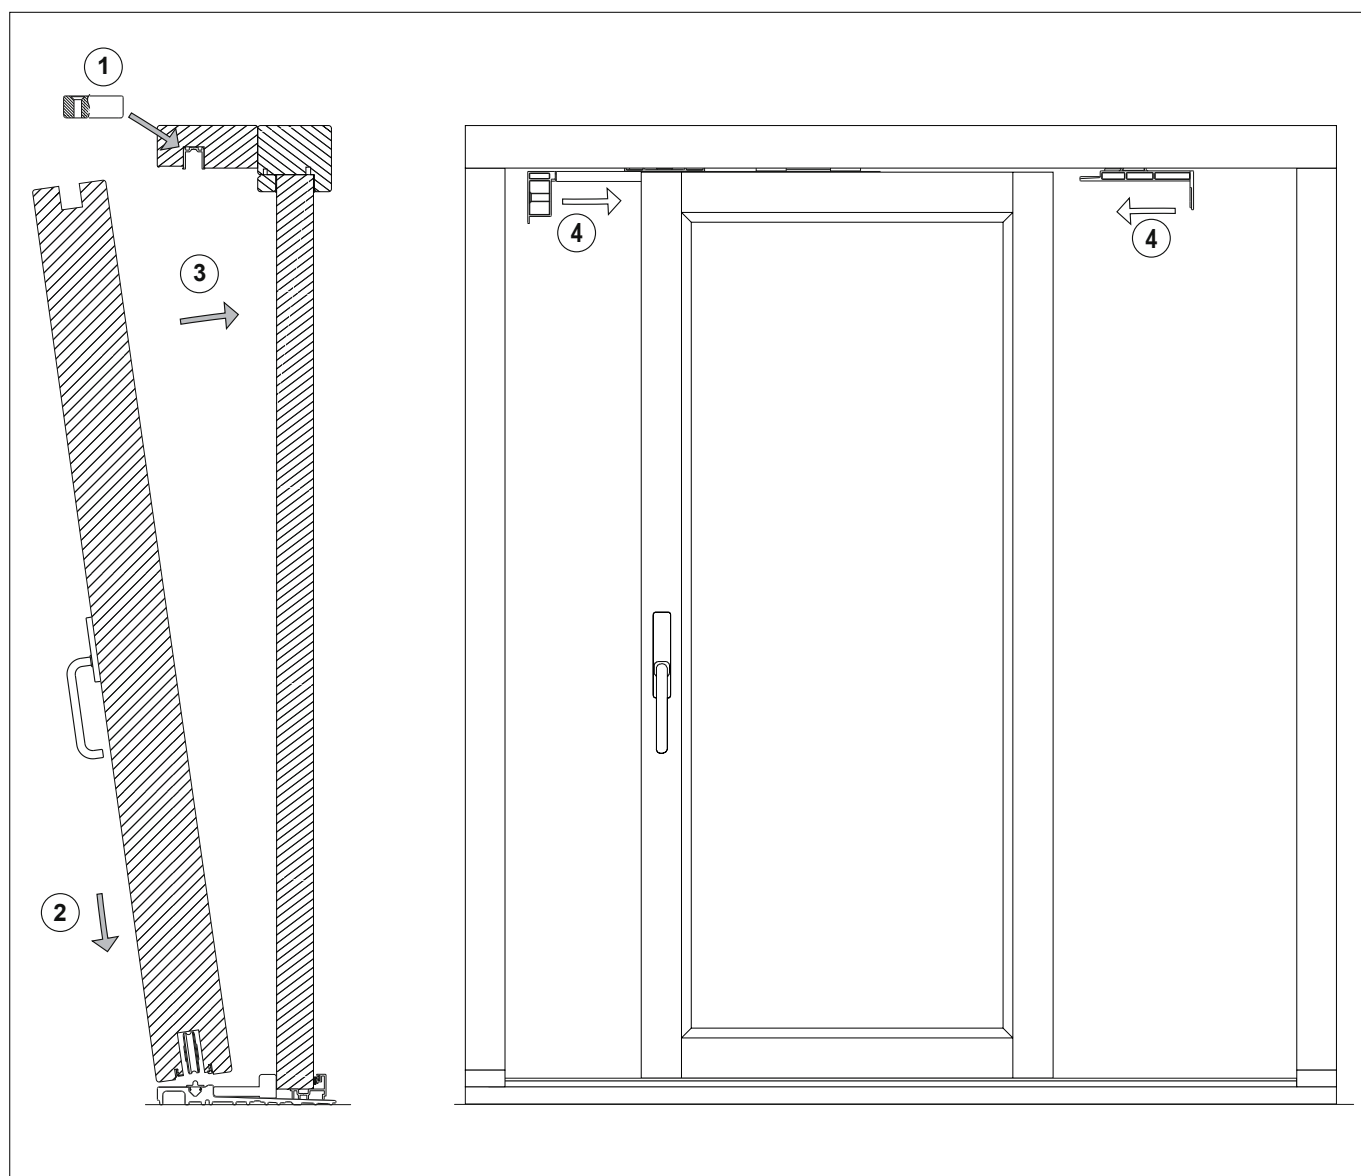

- ① Posizionare il/i contrasti/o nella posizione esatta indicata nella presente documentazione tecnica;
- ② Posizionare l'anta sul binario con i carrelli in posizione di apertura;
- ③ Ribaltare l'anta in posizione verticale;
- ④ Fissare i pattini sull'anta mobile.

Articolo	Grigio RAL 7035	Nero
Portata 80-200 Kg	G00232.11.86	G00232.11.93
Portata 200-440 Kg	G00232.12.86	G00232.12.93