




Kit tappi terminali guida 22x22


Articolo	Rif.	Materiale	Utilizzo	Fissaggio
Terminale di copertura fresata guida 22x22.	❶	Gomma	Disporre sopra al montante telaio, lato anta/vetro fisso, per coprire il vuoto che rimane dalla fresata passante per la guida ad incasso G01002.XX.XX.	Posizionabile tramite incastro a pressione.
Terminale di copertura fresata portaperni incassata.	❷	Gomma	Disporre nello spazio che si forma tra montante telaio e traverso superiore quando si fresa il montante con battuta per serratura incassata.	Posizionabile tramite incastro a pressione.


❶

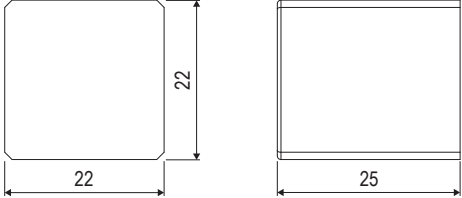


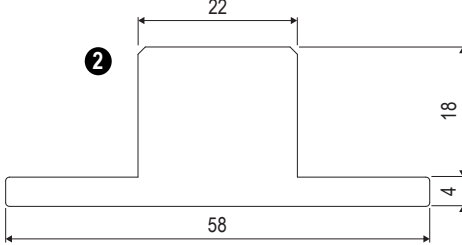

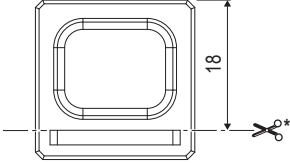

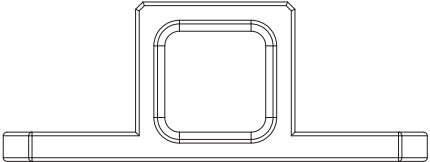

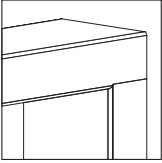

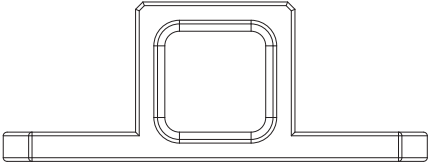

***NB.** In caso di fresata sul traverso superiore applicare il seguente taglio al componente e utilizzare dal lato opposto il componente





Rif.	Descrizione	Grigio RAL 7035	Nero
❶ + ❷	Kit tappi terminali guida 22x22	G00846.00.86	G00846.00.93

AGB