

Per posizionamento incontro del fermaimposte automatico con maniglietta



Descrizione



Dima per il posizionamento dell'incontro fermaimposte sul muro.

Utilizzo

Inserire due viti 4x16 mm (comprese nella confezione) nei fori "A" della dima, sollevare il gancio del fermaimposte fino al limite superiore, quindi agganciare la dima verificando che il dente si trovi nella feritoia sotto il gancio. Abbassare nuovamente il gancio per mandarlo a fine corsa. Aprire l'anta esercitando una leggera pressione in modo tale che le viti imprimano due tacche visibili sul muro ed eseguire i due fori. Fissare l'incontro al muro, utilizzando viti 4,5x50 mm ed appositi tasselli 8x40 mm.

Per il funzionamento del fermaimposte è richiesta la distanza di 25 mm tra muro e anta aperta a 180°. Qualora tale distanza dovesse essere superiore ai 25 mm è necessario spessorare l'incontro a muro con un adeguato numero di spessori da 5 mm (art.H00926.04.93)

NB. Per un corretto utilizzo della dima, vedi istruzioni di montaggio art. Z90007.11.11 contenute nella confezione del fermaimposte art. H01926.00.xx e consultabili nel sito www.agb.it.

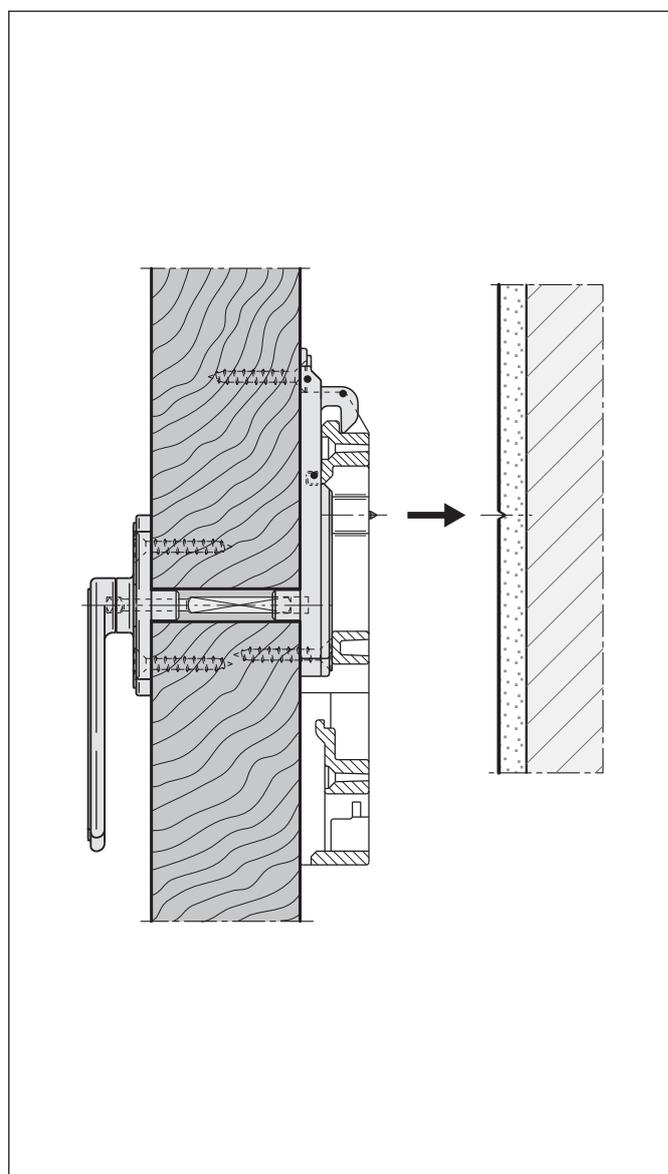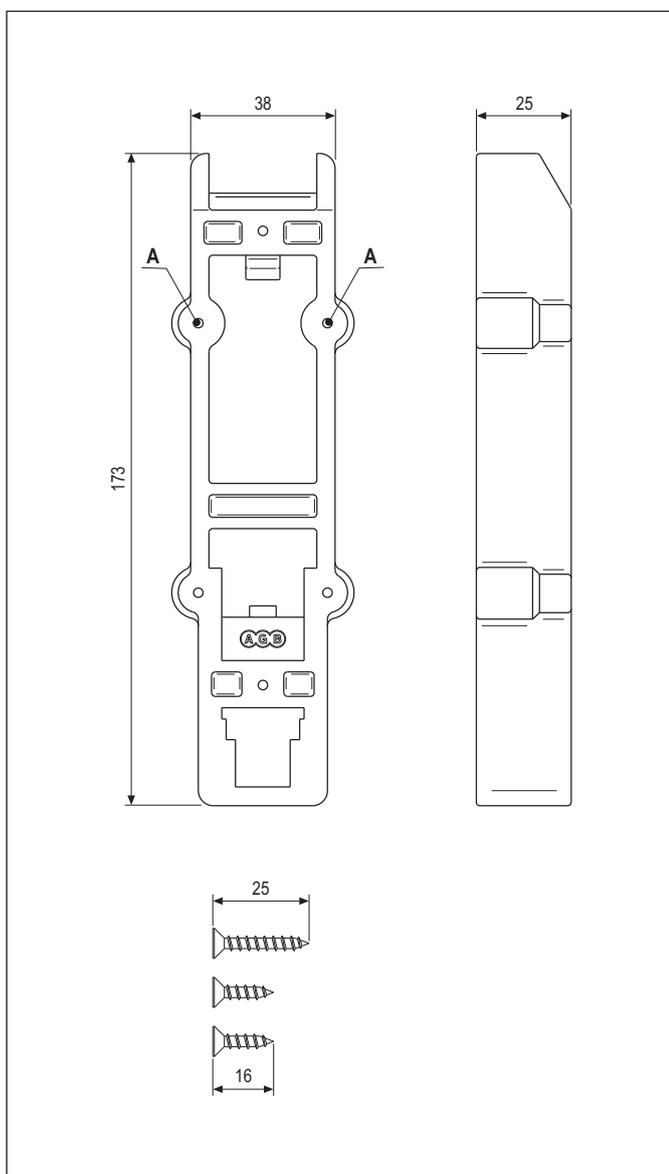

Specifiche d'ordine

Articolo

H00930.03.03