

Per fermaimposte con maniglietta - per foratura anta



Descrizione

Dima per la foratura dell'imposta e fissaggio della maniglietta.



Utilizzo

Realizzare un foro passante $\varnothing 12$ mm, in corrispondenza del punto in cui si vuole posizionare il fermaimposte. Inserire il perno di centraggio della dima e realizzare sul lato esterno i fori vite per il gancio e sul lato interno i fori per la rosetta della maniglia (con punta $\varnothing 3$ mm). Scegliere il quadro maniglia in funzione dello spessore dell'imposta ed inserirlo nell'apposita sede:

- H01926.38.00 (L=47 mm) per spessori imposta da 22 a 38 mm;
- H01926.54.00 (L=70 mm) per spessori imposta da 39 a 54 mm.

Fissare i componenti sull'imposta utilizzando viti 4,5x30 mm.

NB. Per un corretto utilizzo della dima, vedi istruzioni di montaggio art. Z90007.11.11 contenute nella confezione del fermaimposte art. H01926.00.xx e consultabili nel sito www.agb.it.

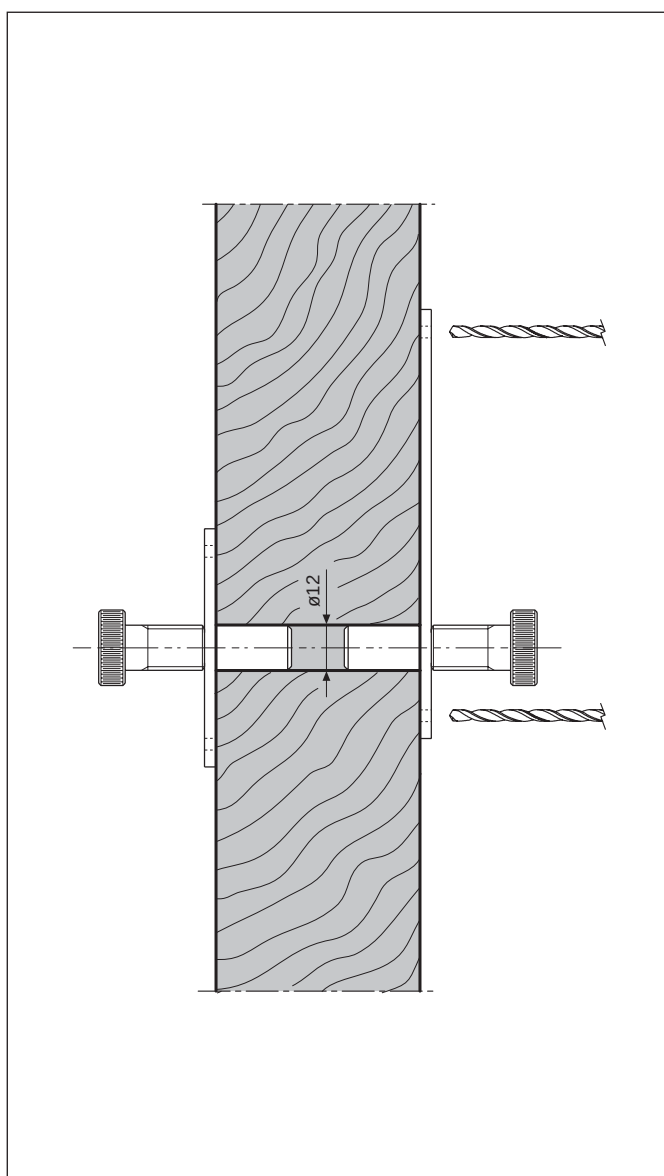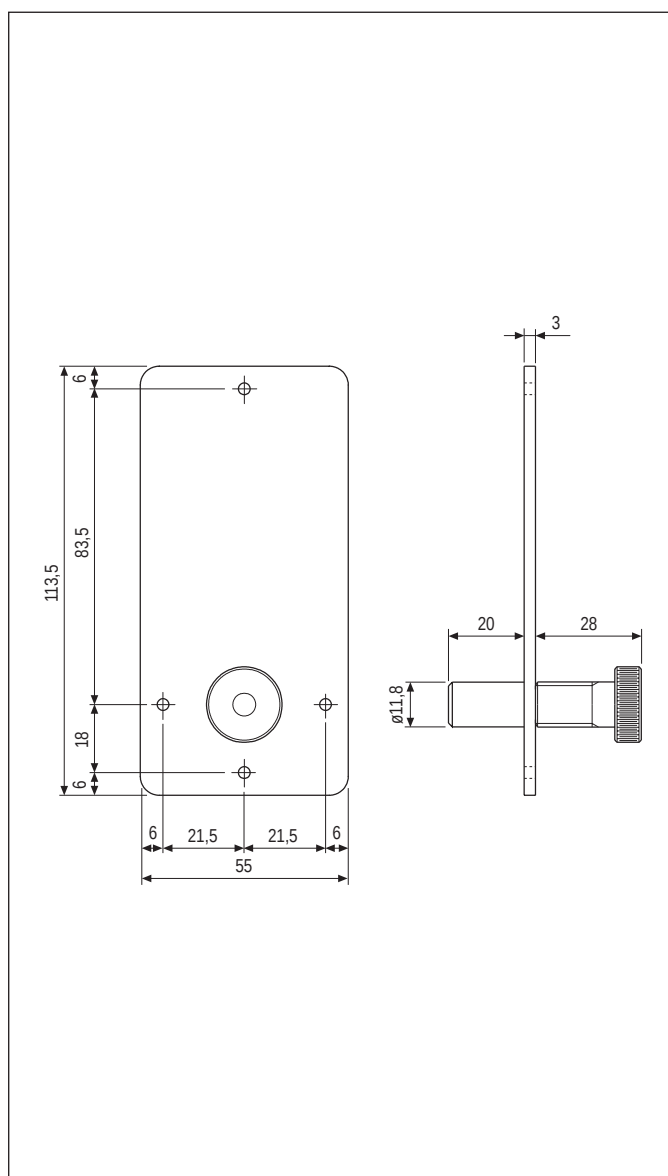

Specifiche d'ordine

Articolo

H00930.03.02