

Per fermaimposte automatico a muro




Descrizione

Dima in materiale plastico indeformabile per l'esecuzione dei fori di fissaggio del fermaimposte al muro e dell'incontro sull'imposta.


Utilizzo

• Per fissare il fermaimposte al muro, una volta montato l'incontro sull'imposta: inserire le viti 4x25 mm in dotazione nelle due sedi verticali **A** della dima e agganciarla all'incontro, come indicato in figura. Aprire l'anta, facendo una certa pressione, in modo che le viti imprinano dei segni visibili sul muro.

• Per fissare l'incontro sull'imposta, una volta montato il fermaimposte al muro: inserire le viti 4x25 mm in dotazione nelle due sedi orizzontali **B** della dima e agganciarla al fermaimposte. Aprire l'anta, facendo una certa pressione, in modo che le viti imprinano dei segni visibili sull'imposta.

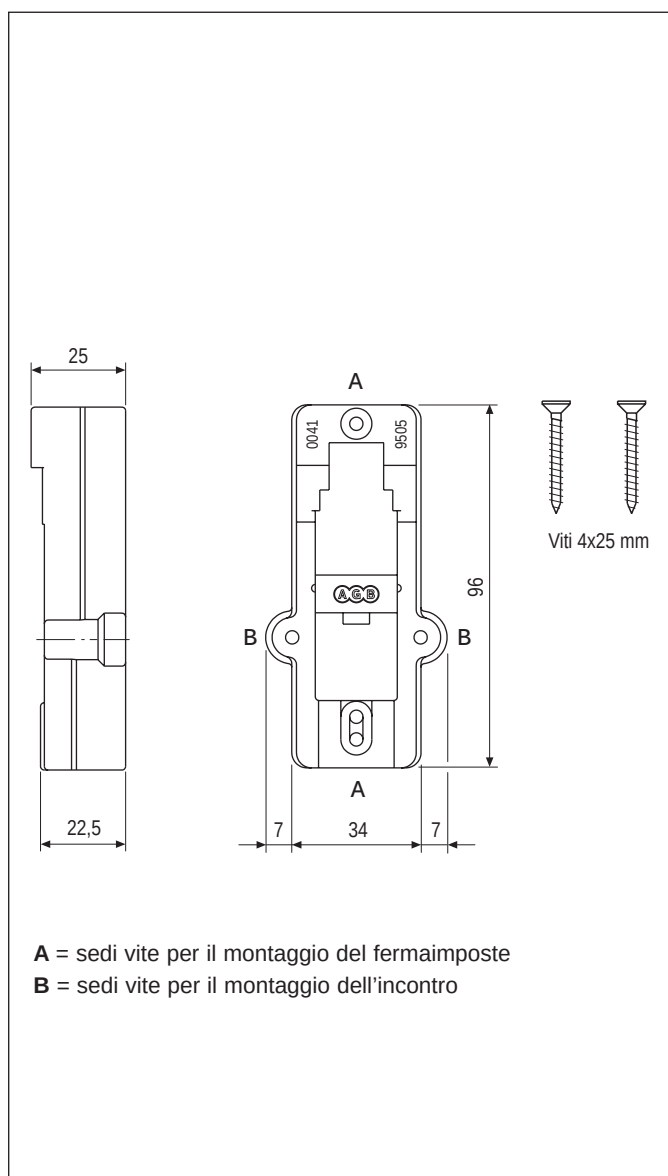

Utilizzo della dima per il montaggio del fermaimposte

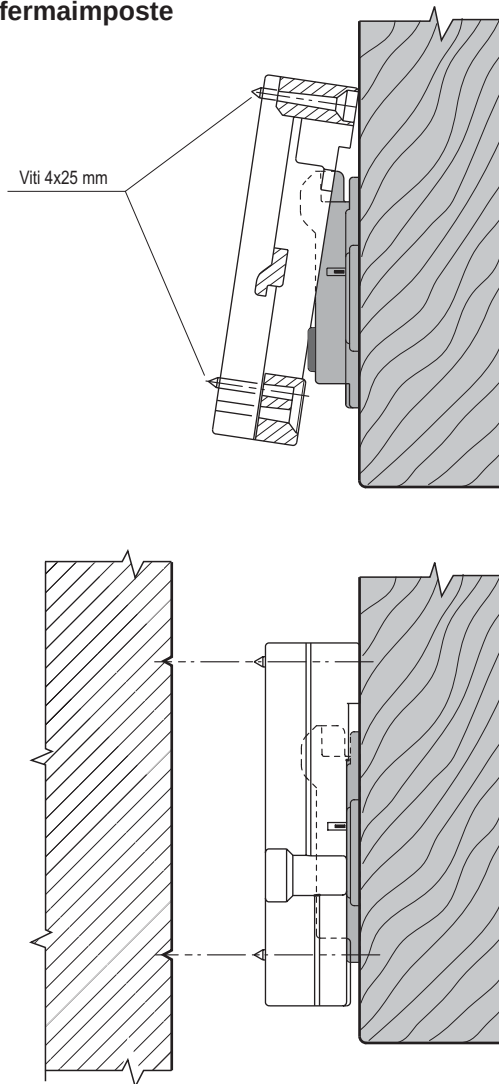

Specifiche d'ordine

Articolo

H00930.03.01