

IL NUOVO SISTEMA **PosaClima InDoor PREMIUM PLUS** SENZA AUSILIO DI VITI

LE 5 FASI DI LAVORO

1 **POSIZIONAMENTO DEL TELAIO** ED ALLINEAMENTO STIPITI


Per questa operazione si utilizza la **nuova dima di montaggio DOOR FRAME**, installata in fase di formazione del telaio, allinea e blocca in maniera facile e precisa gli stipiti.

Realizzata in acciaio ed alluminio trattato anticorrosione, ha una regolazione della distanza che varia da 60 a 100cm, facilitata dalle righe millimetriche incise sull'elemento telescopico.

La dima **DOOR FRAME** facilita il posizionamento del telaio rendendo l'operazione veloce e sicura anche per l'installazione di porte pesanti.



Per garantire il perfetto allineamento si usano due dima per porta, da **posizionare a circa 20 cm e 150 cm** dal piano pavimento.

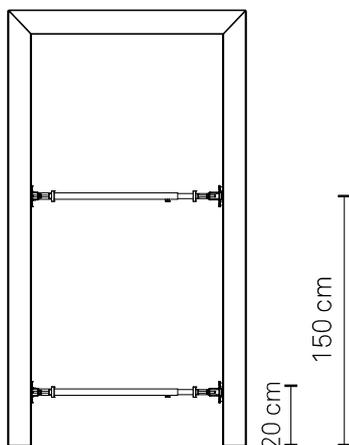

Allargare la dima fino ad **appoggiare la piastra allo stipite in prossimità del traverso** estendendola fino a toccare lo stipite opposto. Fissare quindi l'apposito volante.

L'apertura della seconda dima può essere ripetuta riportando la misura millimetrica letta sulla dima stessa.