




CARATTERISTICHE

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


- 1) Corpo carrelli in alluminio
- 2) Regolazione verticale con posizione della vite di registro laterale
- 3) Semplice montaggio e smontaggio dell'anta
- 4) Ruote inferiori soft silence
- 5) Disponibile con Deceleratore


Kit ANTA ESTERNA
CODICE
1007503E

Kit ANTA INTERNA
CODICE
1006503I

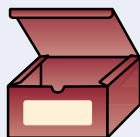


- 2 carrelli superiori
- 2 carrelli inferiori
- 2 fermi fine corsa superiori
- 2 paracolpi inferiori

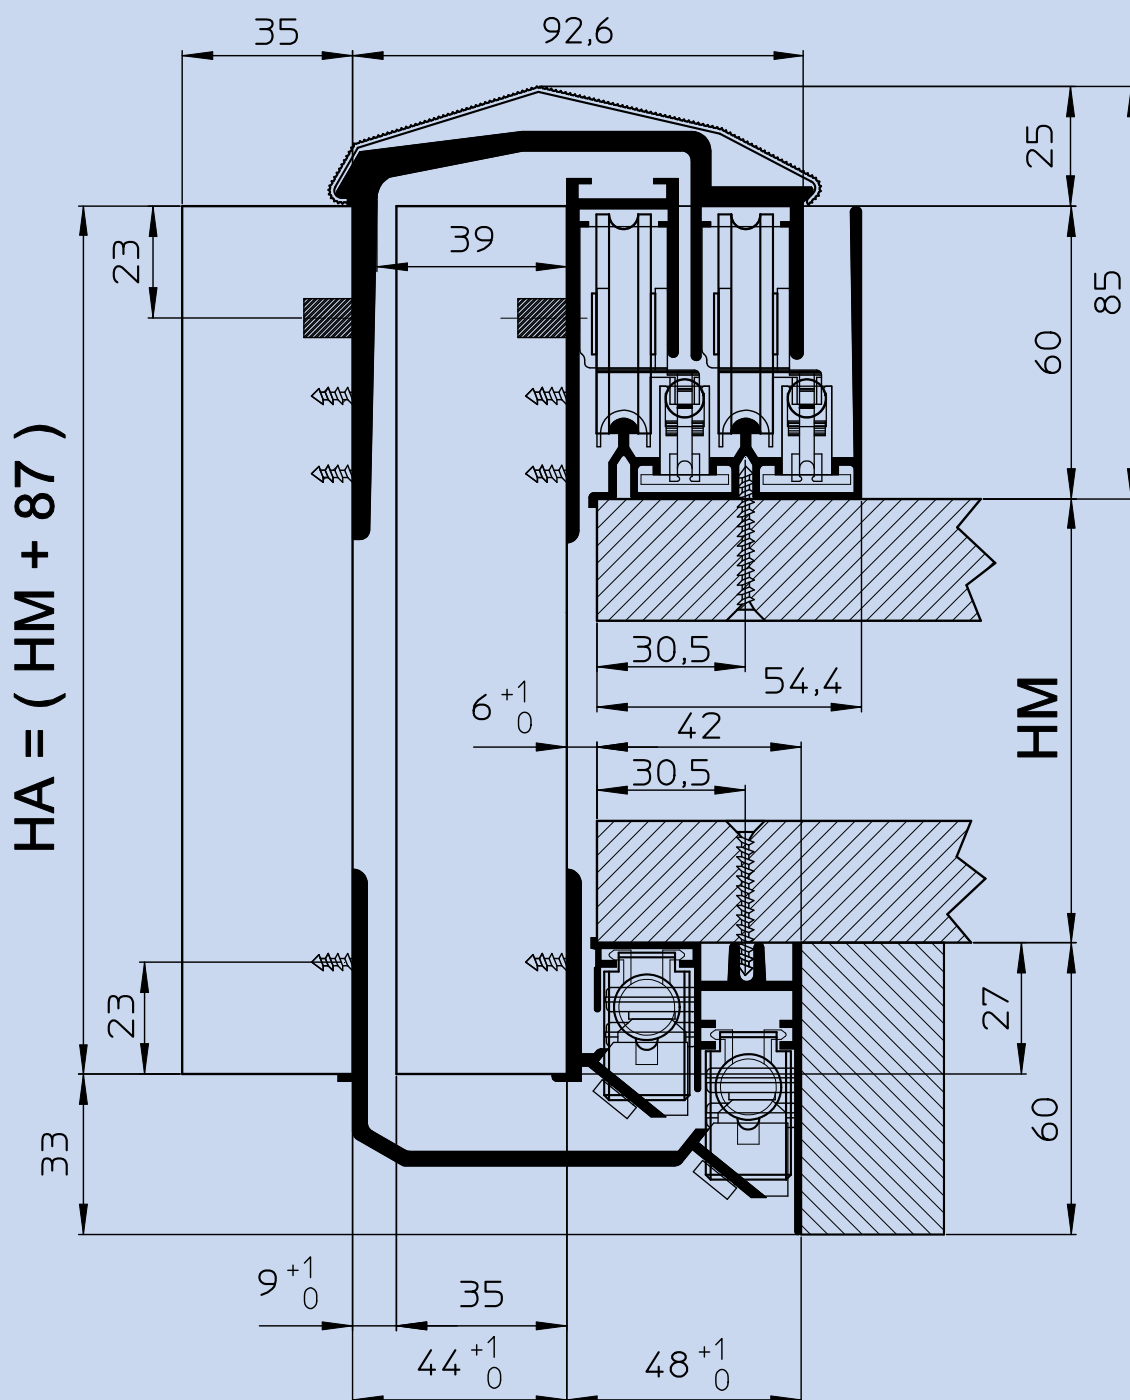

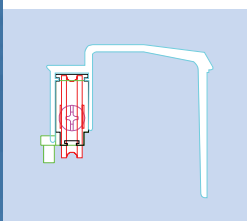


Carrello superiore esterno destro

CODICE 1007505DX

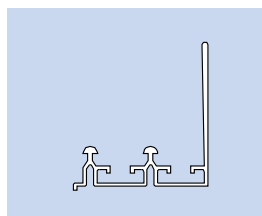


Profilo superiore ossidato argento

CODICE 1006501AS

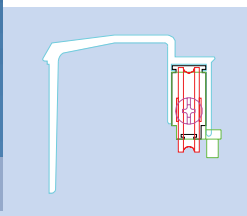



Carrello superiore esterno sinistro

CODICE 1007505SX

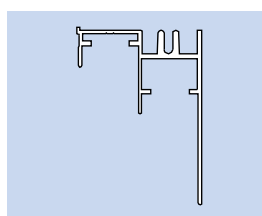


Profilo inferiore ossidato argento

CODICE 1006501AI

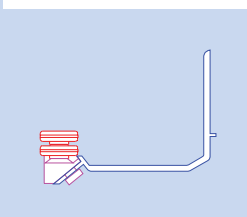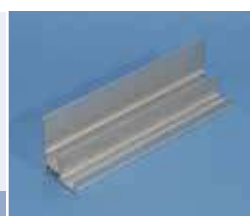


Carrello inferiore esterno destro

CODICE 1007507DX

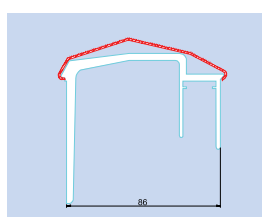


Profilo parapolvere ossidato argento satinato

CODICE 1007504A

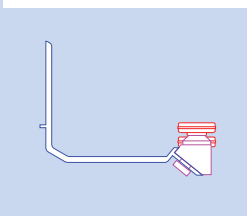


Carrello inferiore esterno sinistro

CODICE 1007507SX

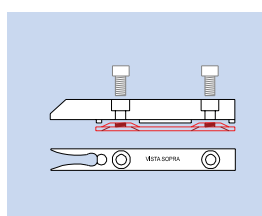


Fermo superiore

CODICE 1006508

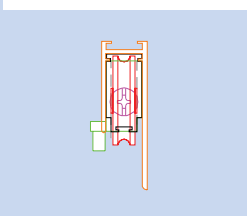


Carrello superiore interno destro

CODICE 1006506DX

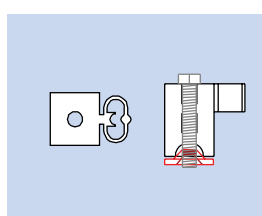


Fermo inferiore

CODICE 1006510

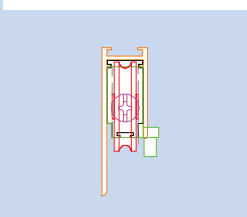


Carrello superiore interno sinistro

CODICE 1006506SX

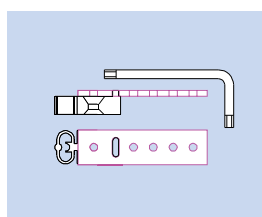

Paracolpo salva maniglia per mobili a tre ante

CODICE 1006513

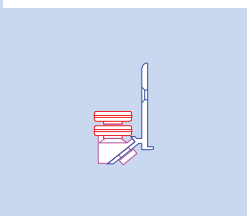


Carrello inferiore interno destro

CODICE 1006509DX




Coppia Deceleratori (1 inferiore + 1 superiore)

CODICE 1006518

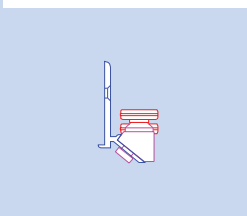

Carrello inferiore interno sinistro

CODICE 1006509SX

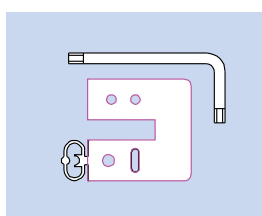

Paracolpo salvamaniglia per mobili a due ante

CODICE 1006514

