
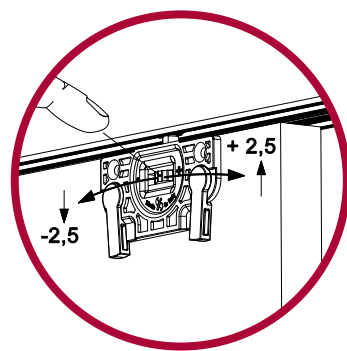


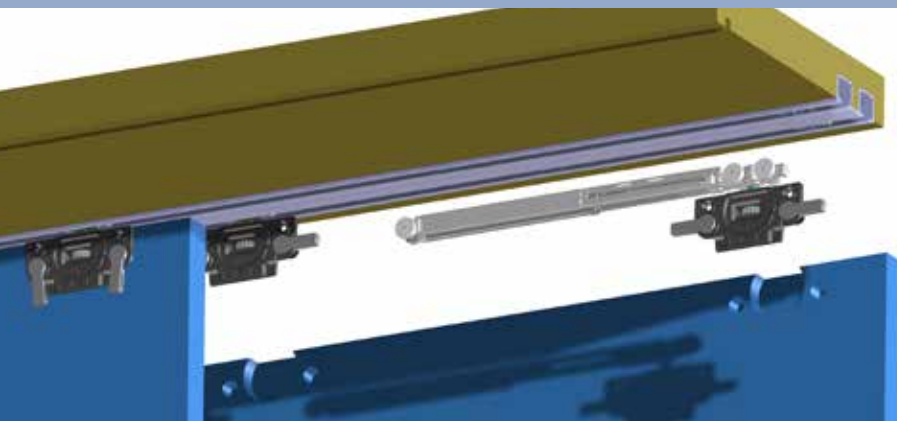

CARATTERISTICHE

Sistema scorrevole per antine di legno.

Semplice montaggio senza l'ausilio di utensili, viti o colla.





Bloccaggio rapido mezzo rotazione levette.


Regolazione manuale verticale.

Disponibile con chiusura decelerata.

L'alta qualità dei materiali, la cura del design e la componentistica (viteria inox e galvanica speciale), lo rendono adatto ad essere utilizzato per l'arredo navale o per ambienti salmastri.


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

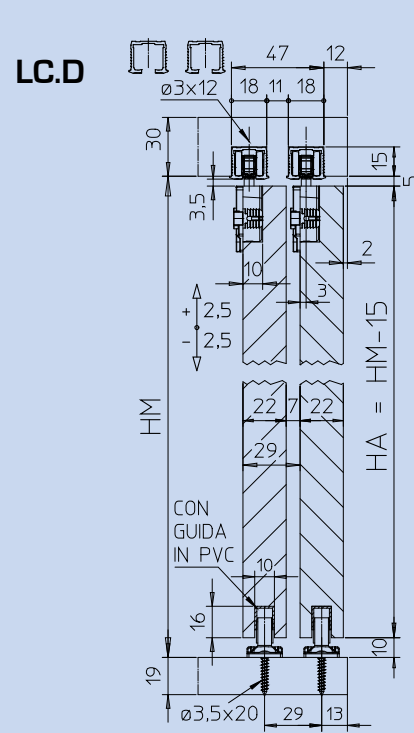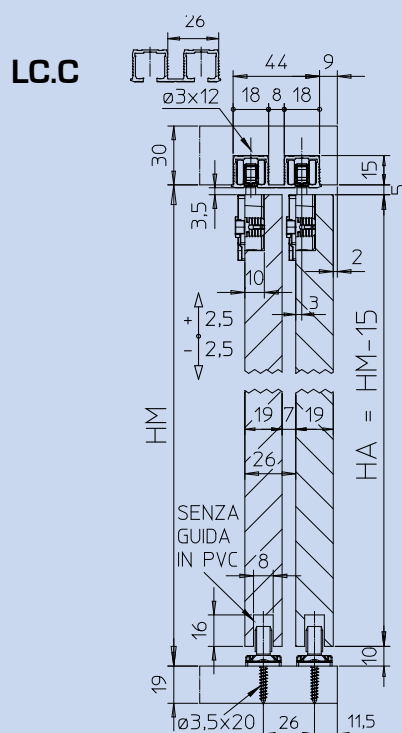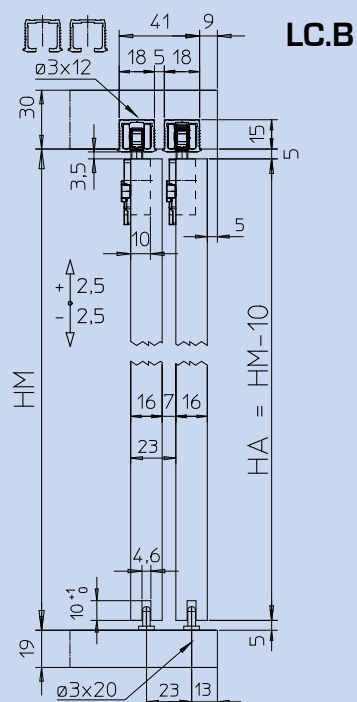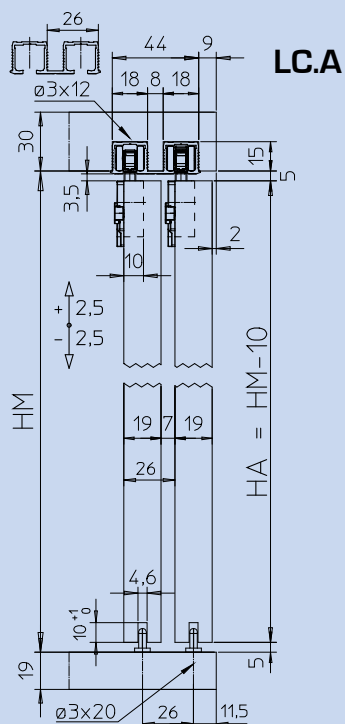

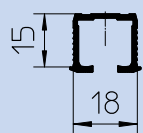


Profilo in alluminio
singolo da incasso, da
avvitare o incollare;
fori svasati, vite
TSP Ø 3 ARGENTO

CODICE 1003235101A

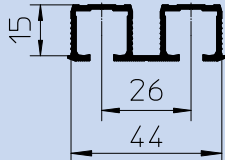

Profilo in alluminio
doppio da incasso,
passo 26, da avvitare o
incollare; fori svasati,
vite
TSP Ø 3 ARGENTO

CODICE 1003235102A

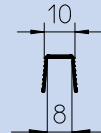

Profilo inferiore in
plastica NERO, per
guida inferiore
cod.10032035006

CODICE 1003235141N



Carrello con clip

CODICE 10032035016



Fermo fine corsa, con
regolazione forza

CODICE 10032035002



Carrello decelerato con
attivatore

COD. 10032035015L Kg 10
COD. 10032035015M Kg 20
COD. 10032035015F Kg 30



Guida inferiore per
legno con base zama
(Optional)

CODICE 10032035006



Guida inferiore da
avvitare (di serie)

CODICE 1001005



Guida inferiore a
pressione

CODICE 1001004



Dima di foratura Ø 10
interasse 52 mm



CODICE 10032035010



Carrello Colibri
decelerato con clip e
attivatore



COD. 10032035028L Kg 10
COD. 10032035028M Kg 20
COD. 10032035028F Kg 30

ESEMPIO DI MONTAGGIO
KIT SENZA DECELERATORE

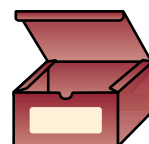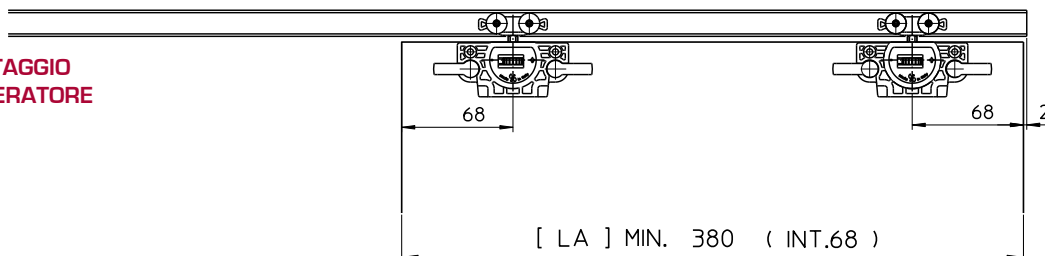



CODICE
10032035301

ESEMPIO DI MONTAGGIO
KIT CON UN DECELERATORE

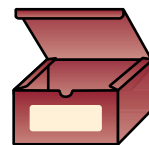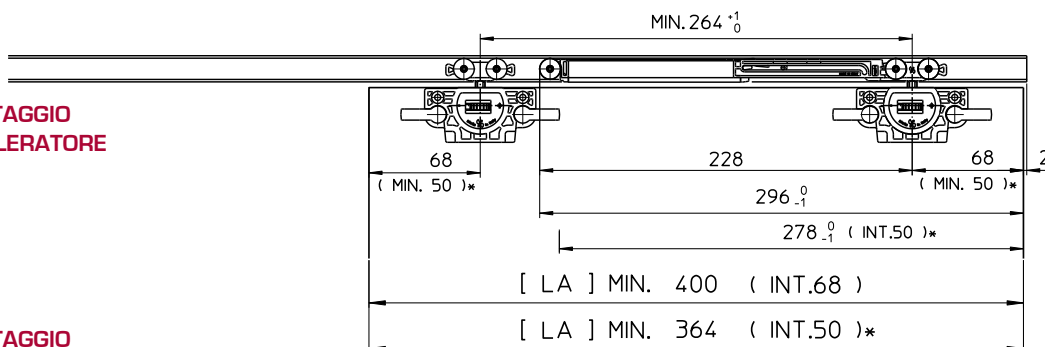


CODICE
10032035308

ESEMPIO DI MONTAGGIO
KIT CON DUE DECELERATORI

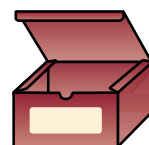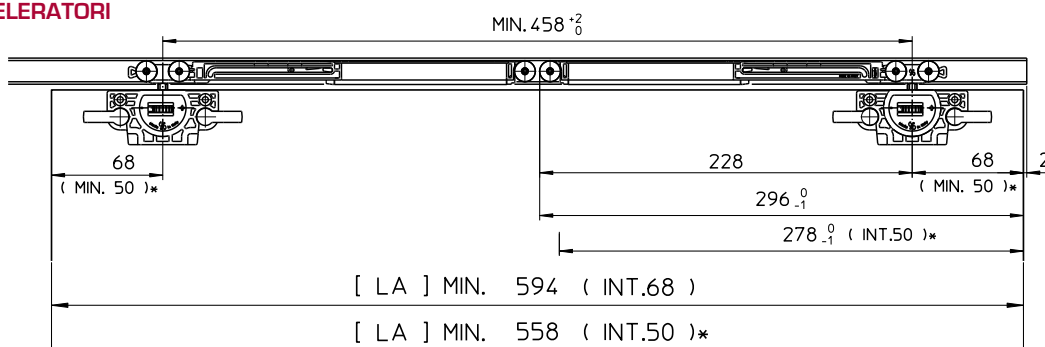


CODICE
10032035309

SCHEMA FORATURA CLIP RAPIDA

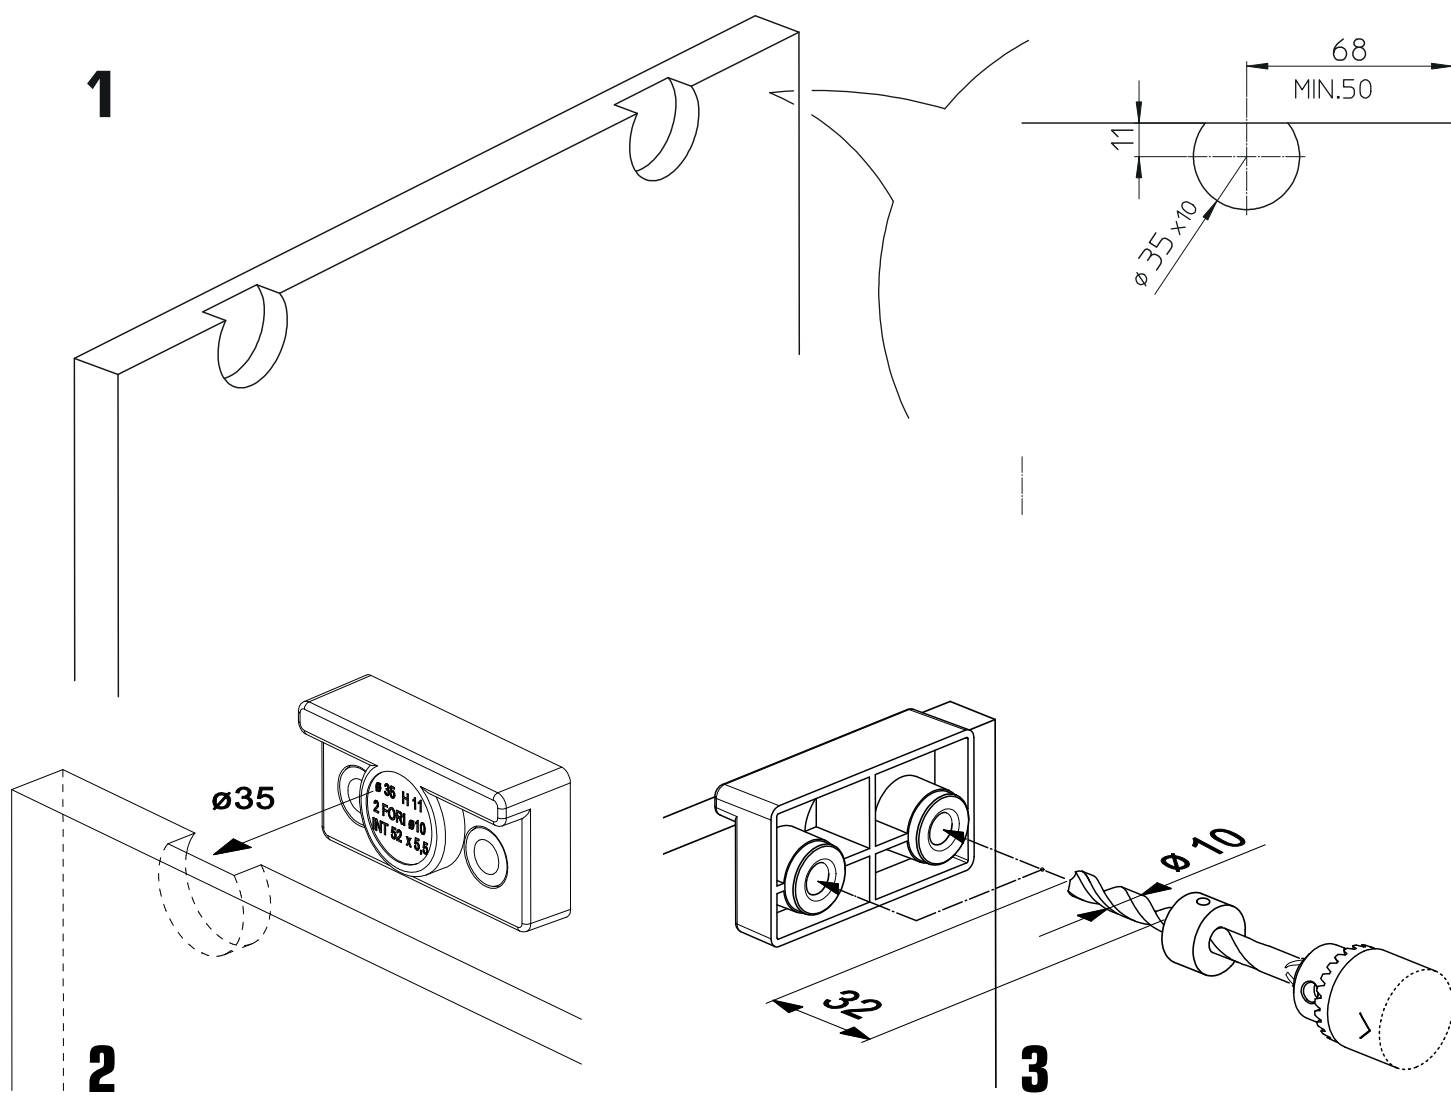


**Inserimento carrelli e fermi con binario pre fissato,
valido per tutti i tipi di profili**





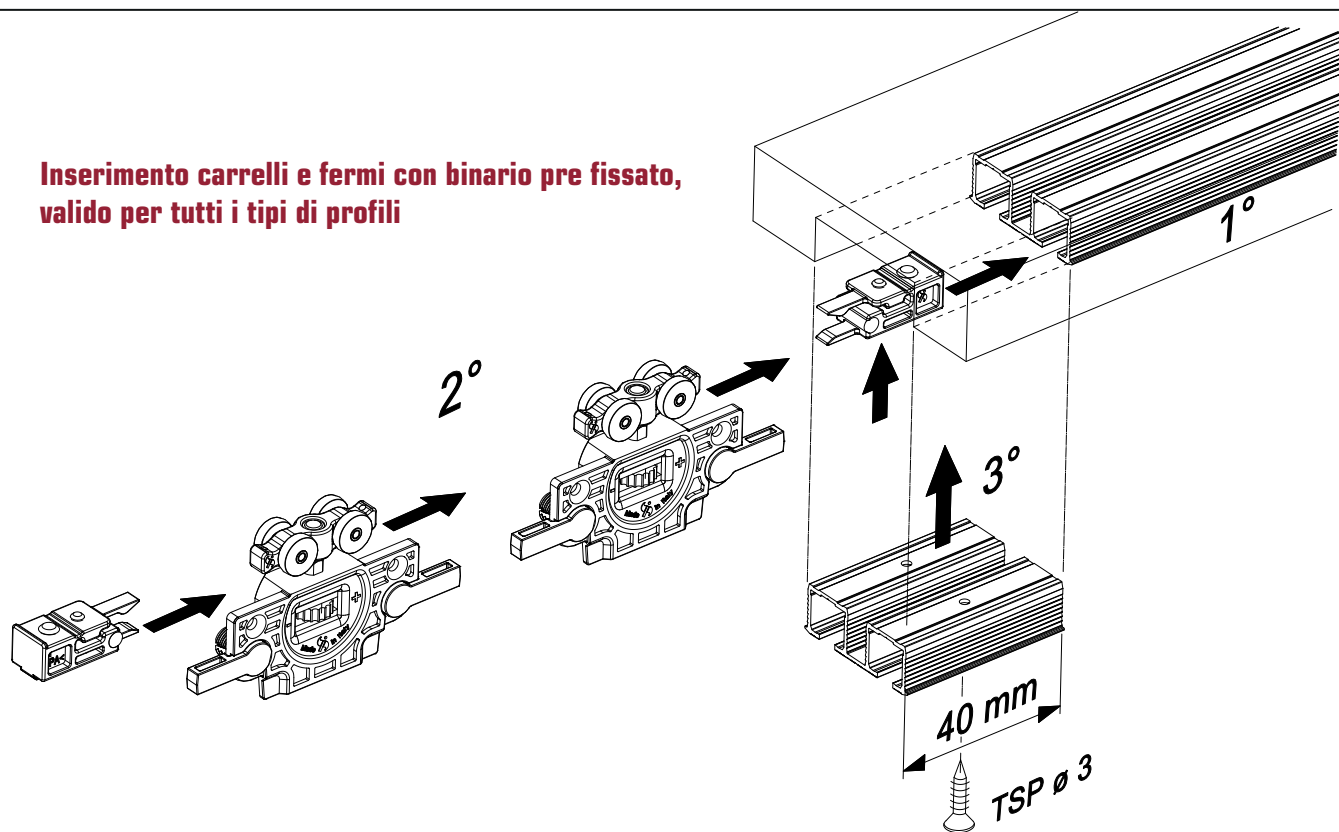


ISTRUZIONI MONTAGGIO ANTA LEGNO CON CLIP RAPIDA

**Montaggio anta
Per guida inferiore
composta**

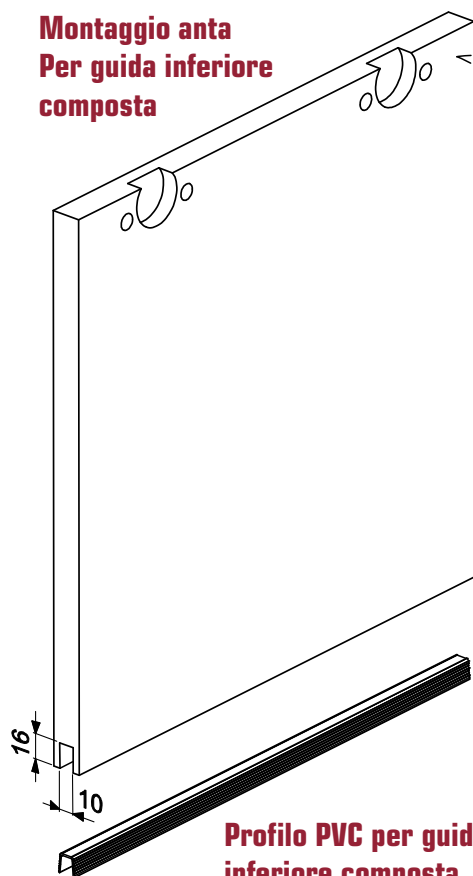

**Profilo PVC per guida
inferiore composta**

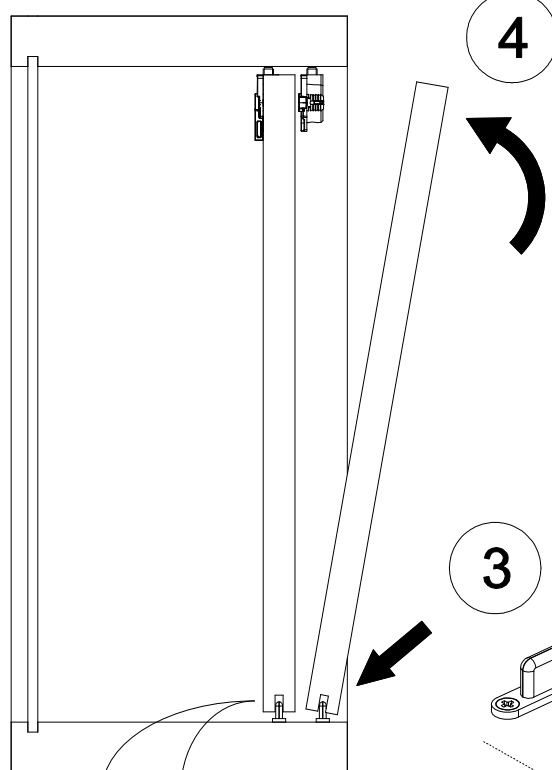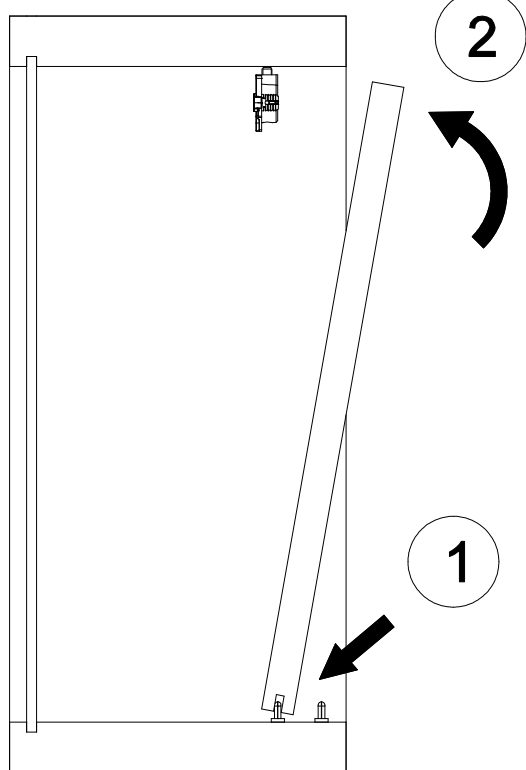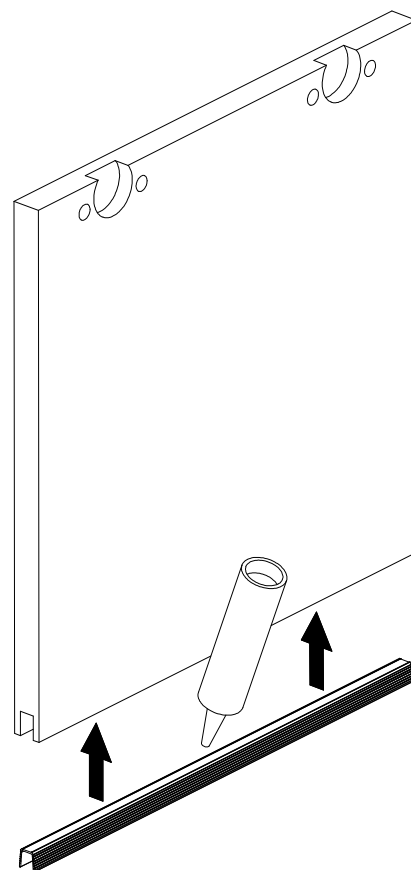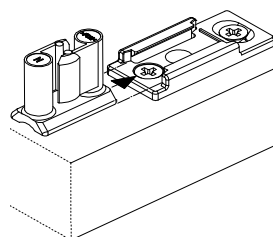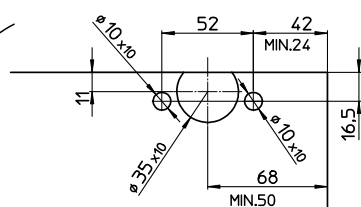

Per guida inferiore "piccola" fissa

