


# PUNTE per RAPID-BLOCK Z/P serie 600 e 700

La predisposizione degli alloggiamenti sui profili si effettua con una punta a due diametri munita, ove necessario, di un lamatore scorrevole lungo la punta e su questa bloccabile con un grano filettato. Vedasi impiego alla pagina seguente (fig. 1).

CODICE	A	C	DESCRIZIONE
RP017	7	10	Punta per pvc
RP019	7	10	Punta per alluminio
RP040	9	10	Punta per alluminio per 600/8
RP041	9	10	Punta per pvc per 700/8
RP032	7	12	Punta per pvc
RP033	7	12	Punta per alluminio
RP012	7	10	Punta per alluminio con taglienti 16,3 mm a 180°

RP 019  
PUNTA PER ALLUMINIO

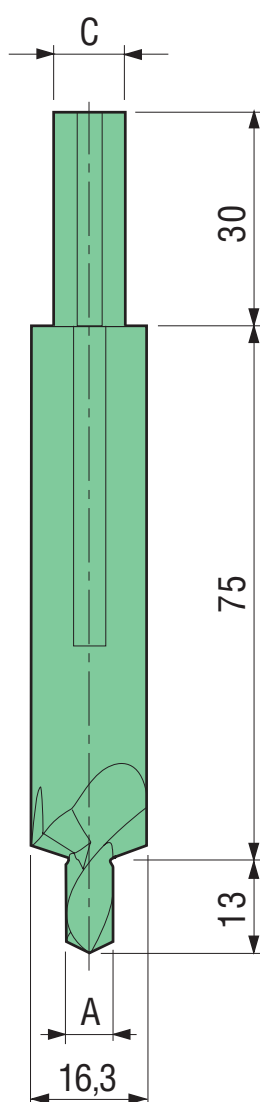

RP 017  
PUNTA PER PVC

