

Montaggio invisibile al mobile


→ Da pressare e avvitare, portata 130 kg/paio



- Esecuzione acciaio
- Finitura zincato
- Regolazione Viti di regolazione utilizzabili, dalla parte anteriore dopo il montaggio
- Il supporto per pensili è applicato in modo "invisibile" dietro lo schienale (con lo schienale arretrato di min. 16 mm)


Montaggio

- Per motivi di sicurezza montare il supporto per armadio nella parte superiore dell'armadio.
- Per carichi gravosi: montare min. 2 viti a testa svasata (3,5, x 30 mm). La vite deve essere applicata sul tassello.

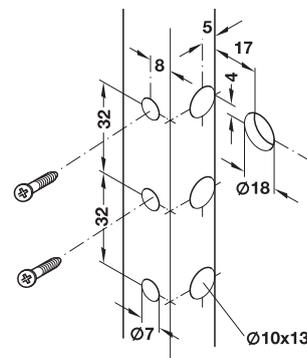

7


Da inserire a pressione per montaggio rapido con leva

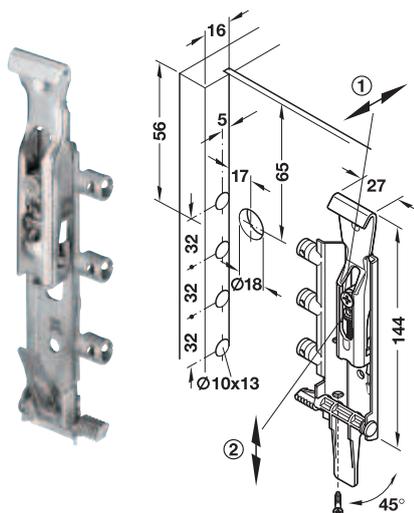

Utilizzo sinistro

Utilizzo destro


Da inserire a pressione per montaggio rapido con vite

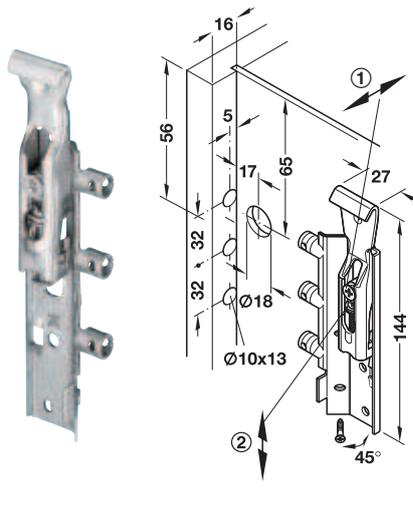

Utilizzo sinistro

Utilizzo destro

Da avvitare

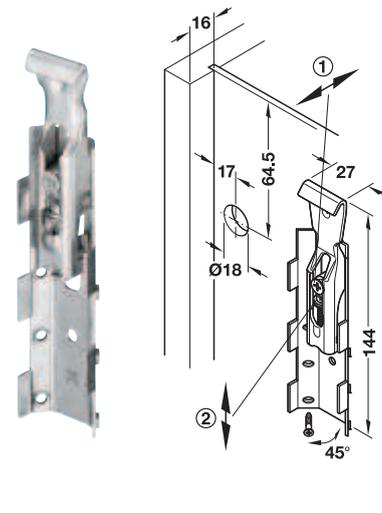

Utilizzo destro

- ① regolazione in profondità in caso di spazio libero 20 mm
- ② regolazione in altezza 18 mm

Montaggio	Utilizzo	Codice	
da inserire a pressione	per montaggio rapido con leva	sinistro	290.21.901
		destro	290.21.900
	per montaggio rapido con vite	sinistro	290.21.911
		destro	290.21.910
da avvitare	sinistra oppure destra	290.21.930	

Confezione: 20 oppure 100 pezzi

→ Tappo di copertura



Esecuzione	Finitura	Codice
pressofusione di zinco	nicelato	290.21.690

Confezione: 1000 pezzi

Barra di sospensione ► FM 7.140

IGH-M 2012, HIT, 07/12. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Accessori per mobili cucina