


Posa distanziata per murature
Montaggio di infissi senza tassello
con le viti FB della SFS intec

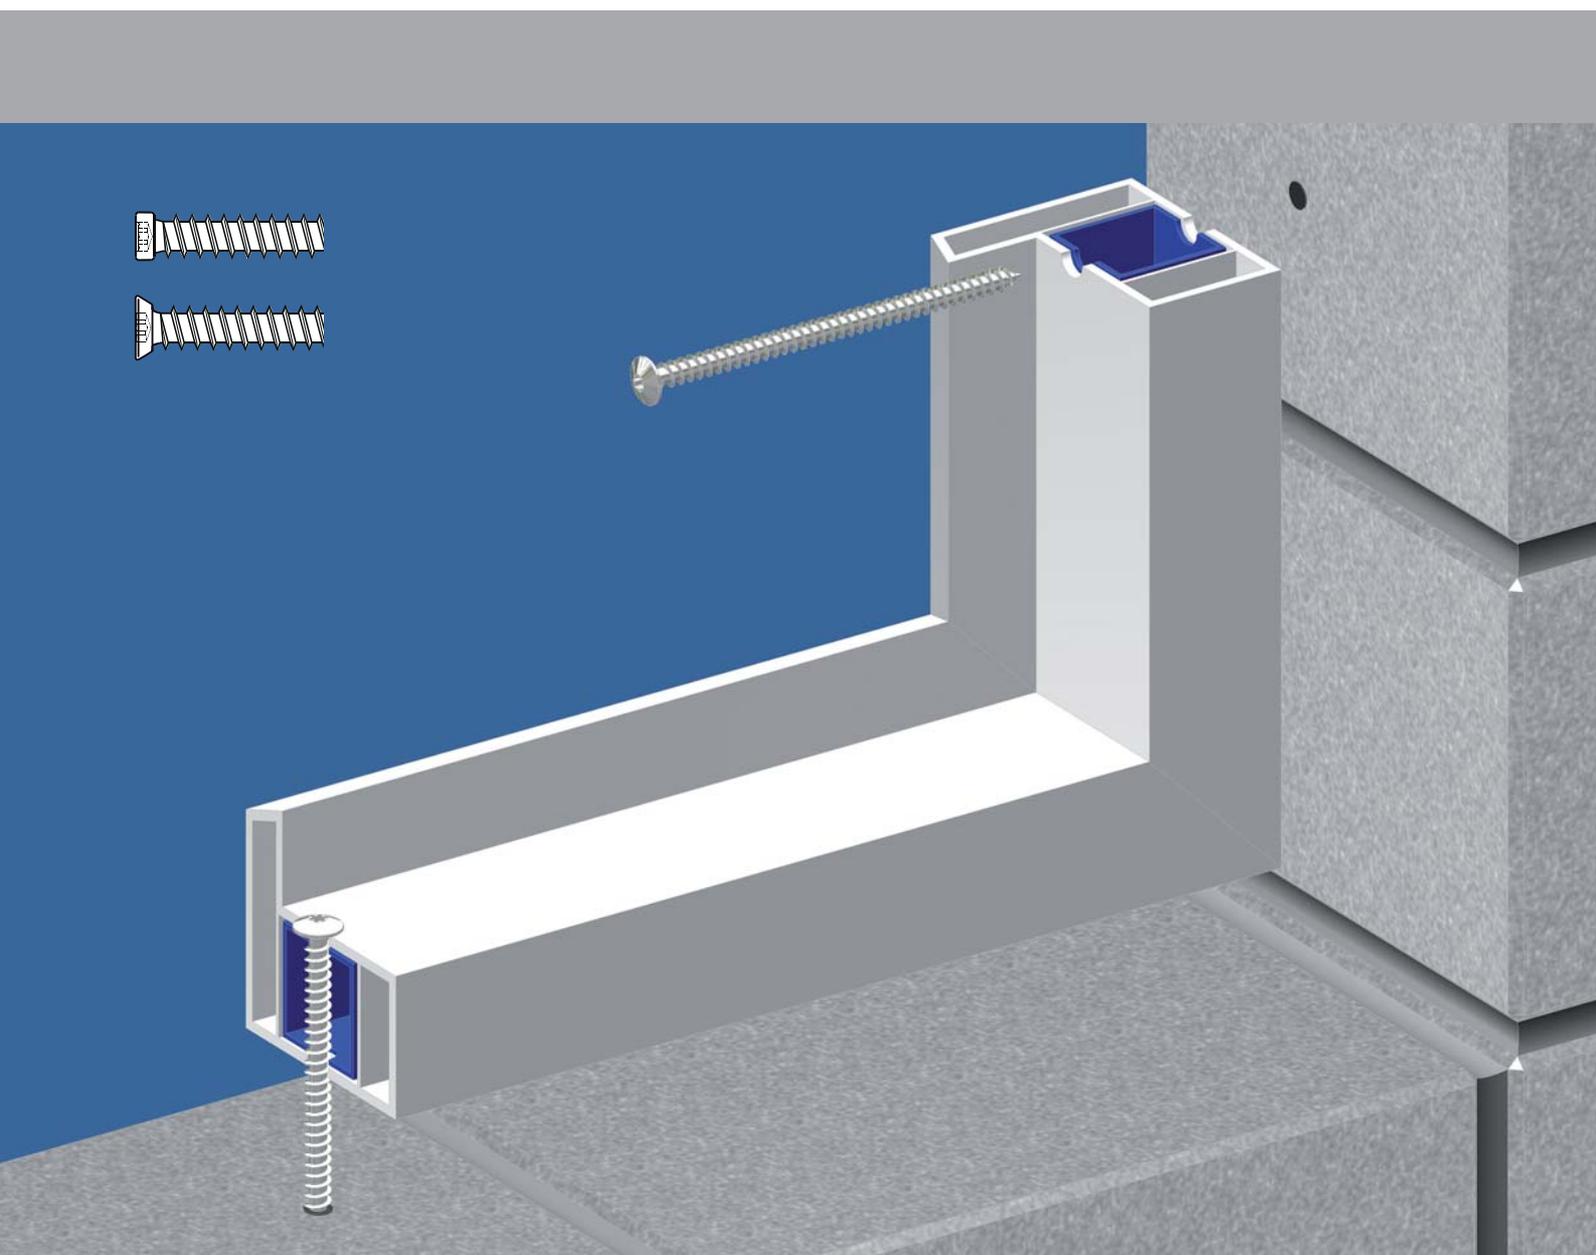

Istruzioni per la posa distanziata con intercapedine

A Vostro vantaggio

- Montaggio facile e sicuro degli infissi su diversi materiali edilizi
- Non viene richiesto l'utilizzo di tasselli
- Montaggio laterale efficiente dei profili preforati
- Perfetta trasmissione di forza grazie all'impronta TORX® T30 - maggiore durata dell'inserto
- Pronto all'uso - nessun tempo di attesa

Ambiti di utilizzo

- Montaggio distanziato di finestre e porte di legno, PVC, alluminio e legno/alluminio
- Accoppiamento di telai di porte e finestre

FB - Fissaggi per telai

- il filetto speciale della vite FB garantisce un fissaggio senza tasselli duraturo nel calcestruzzo o muratura
- il filetto speciale si riduce fino in punta permettendo una posa facile per avvitamento anche nel calcestruzzo

Punte di foratura della SFS


Descrizione	Codice	
Ø x LT / E	Impronta	
6 x 120/150	SDS	952264
6 x 260/200	SDS	952266
6,3 x 260/200	SDS	952245
6,3 x 285/225	SDS	952246

LT = lunghezza totale / E = elica

Inserti SFS


Descrizione	Codice
T30 ¼" L. 70	23488

Lunghezza della vite

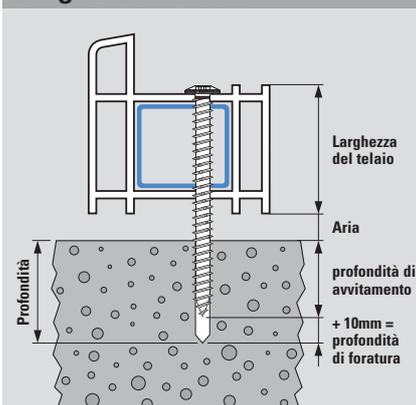

- **Larghezza del telaio:** variabile
- **Aria:** dal telaio alla muratura 10-20 mm
- **Profondità di foratura:** profondità di avvitamento + 10mm

Profondità di avvitamento

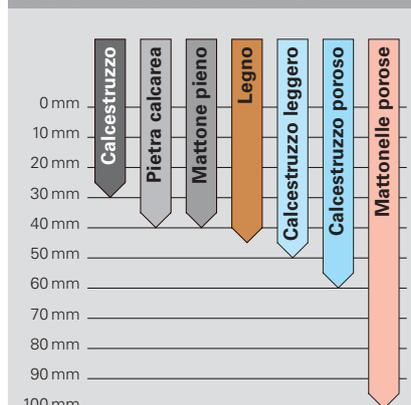


- **Profondità di avvitamento:** dipendente dal materiale dell'edificio
- **Trapano a percussione:** da utilizzare su calcestruzzo e pietra calcarea
- **Mattone porose:** vedi dopo

Diametro di foratura Ø e profondità di avvitamento nei diversi materiali edilizi

Materiale della muratura	Diametro di foratura Ø	Profondità di avvitamento	Foratura ad avvitamento	Foratura a percussione
Calcestruzzo	6,0 mm	30 mm		x
Pietra calcarea	6,0 mm	40 mm		x
Mattone piena	6,0 mm	40 mm	x	
Legno	6,0 mm	45 mm	x	
Calcestruzzo di pomice	6,0 mm	50 mm	x	
Calcestruzzo poroso	senza perforatura	60 mm	-	
Mattone porose	6,0 mm	100 mm	x	


Istruzioni di montaggio

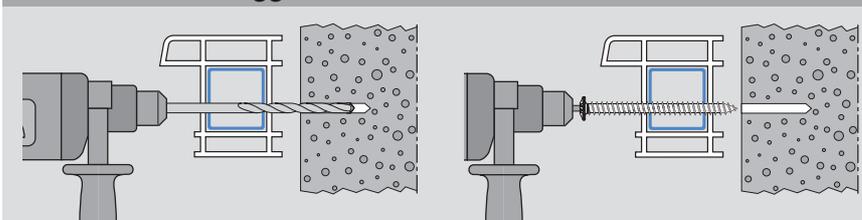


- Posizionamento e sistemazione del telaio dell'infisso
- Eseguire centratura dei fori sul muro attraverso i telai preforati
- Fare attenzione al diametro e profondità di foratura
- Avvitare i fissaggi FB nella muratura senza tassellare

Programma fissaggi da muro FB

Informazioni tecniche

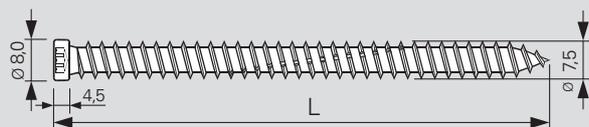

FB-ZK - Testa cilindrica - TORX® 30

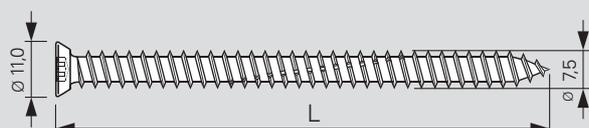

FB-SK - Testa piana svasata - TORX® 30

Materiale: acciaio al carbonio temperato
 Superficie: zincato bianco
 Cappuccio: a colori RAL
 Imballo: scatole da 100 pz
 Utilizzo: avvitatore elettrico o pneumatico,
 giri a carico 700 U/min., potenza 500 W
 Su richiesta: Produzioni speciali

Viti ZK



Descrizione articolo	Ø mm	L mm	Codice
FB-ZK-T30	7,5	42	533628
FB-ZK-T30	7,5	62	533630
FB-ZK-T30	7,5	72	533631
FB-ZK-T30	7,5	82	533633
FB-ZK-T30	7,5	92	533634
FB-ZK-T30	7,5	102	533635
FB-ZK-T30	7,5	112	533636
FB-ZK-T30	7,5	122	533637
FB-ZK-T30	7,5	132	533641
FB-ZK-T30	7,5	152	533647
FB-ZK-T30	7,5	182	533648
FB-ZK-T30	7,5	212	533649

Viti SK



Descrizione articolo	Ø mm	L mm	Codice
FB-SK-T30	7,5	42	713339
FB-SK-T30	7,5	62	713341
FB-SK-T30	7,5	72	713343
FB-SK-T30	7,5	82	713344
FB-SK-T30	7,5	92	713345
FB-SK-T30	7,5	102	713346
FB-SK-T30	7,5	112	713348
FB-SK-T30	7,5	122	713349
FB-SK-T30	7,5	132	713351
FB-SK-T30	7,5	152	713352
FB-SK-T30	7,5	182	713355
FB-SK-T30	7,5	212	713356
FB-SK-T30	7,5	300	1107630

Cappucci

fornibili per viti **SK**

Descrizione articolo	Colore	RAL	Codice
CC-FB-9010	bianco	RAL 9010	283394
CC-FB-1015	beige	RAL 1015	633956
CC-FB-7035	grigio	RAL 7035	935450
CC-FB-8014	marrone	RAL 8014	633957
CC-FB-9005	nero	RAL 9005	839147



Cappucci

fornibili per viti **SK** e **ZK**

Descrizione articolo	Colore	RAL	Codice
SPS-9010	bianco	RAL 9010	215986
SPS-8011	marrone	RAL 8011	215987
SPS-1011	marrone beige	RAL 1011	215988



Istruzioni per l'utilizzo con le mattonelle porose



Lunghezza della vite

- **Larghezza del telaio:** variabile
- **Aria:** dal telaio alla muratura 10-20 mm
- **Profondità di foratura:** min. 2 pareti
profondità di avvitamento + 10 mm

Profondità di avvitamento

- **Profondità di avvitamento:** dipendente dalla costituzione della foratura del POROTON
- **Foratura ed avvitamento:** senza percussione o martellatura

Istruzioni per mattonelle porose

- Le mattonelle POROTON si possono avere in diversi modelli
- Preforare 5 mm
- Forare per avvitamento
- Utilizzare le punte speciali SFS

Diametro di foratura Ø e profondità di avvitamento

Mattonelle POROTON	Ø di foratura	Profondità di avvitamento	Foratura ad avvitamento
Plan - T10 / T12	5,0 mm	100 mm	x
Plan - T14 / T16	5,0 mm	100 mm	x
S11	5,0 mm	180 mm	x
T8 / T9	5,0 mm	180 mm	x

Punte di avvitamento SFS

Descrizione	Codice
Ø x LT / E Impronta	
5 x 310 / 250 SDS	1128434
LT = lunghezza totale / E = elica	

Inserti SFS

Descrizione	Codice
T30 1/4" L. 70	23488

Istruzioni di montaggio

- Posizionamento e sistemazione del telaio dell'infisso
- Eseguire centratura dei fori sul muro attraverso i telai preforati
- Fare attenzione al diametro e profondità di foratura
- Avvitare i fissaggi FB nella muratura senza tassellare