


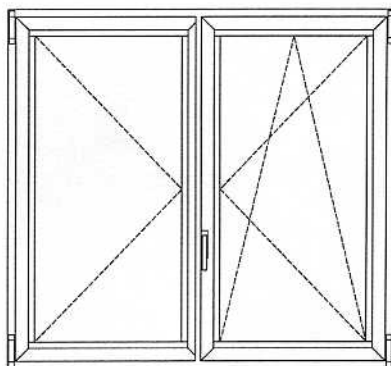


Art. 1246.803/.808

Montaggio cerniera anta affiancata

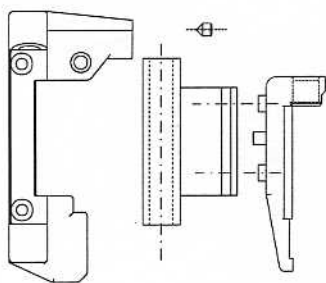

A

B

C

A Inserire il cuscinetto autolubrificante e spingerlo a fondo sede.

B Piantare con mazzuolo in resina.

C Registrazione verticale.