


# Scorribase Standard

Overlapped sliding panels with traditional clamp closing.

Ante scorrevoli sovrapposte con fermi tradizionali.




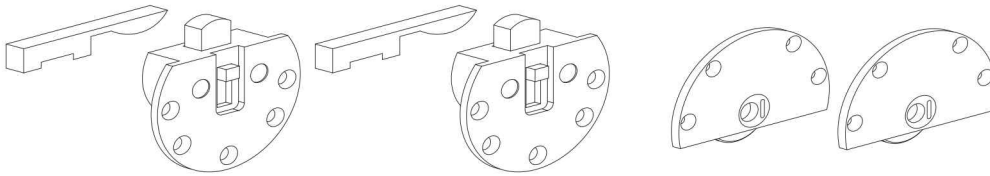


Kit for N.1 door  
Kit per N.1 anta

OLD CODE	NEW CODE		
639-650	K.1362.2.0	<b>20 kg</b>	10x

## MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE

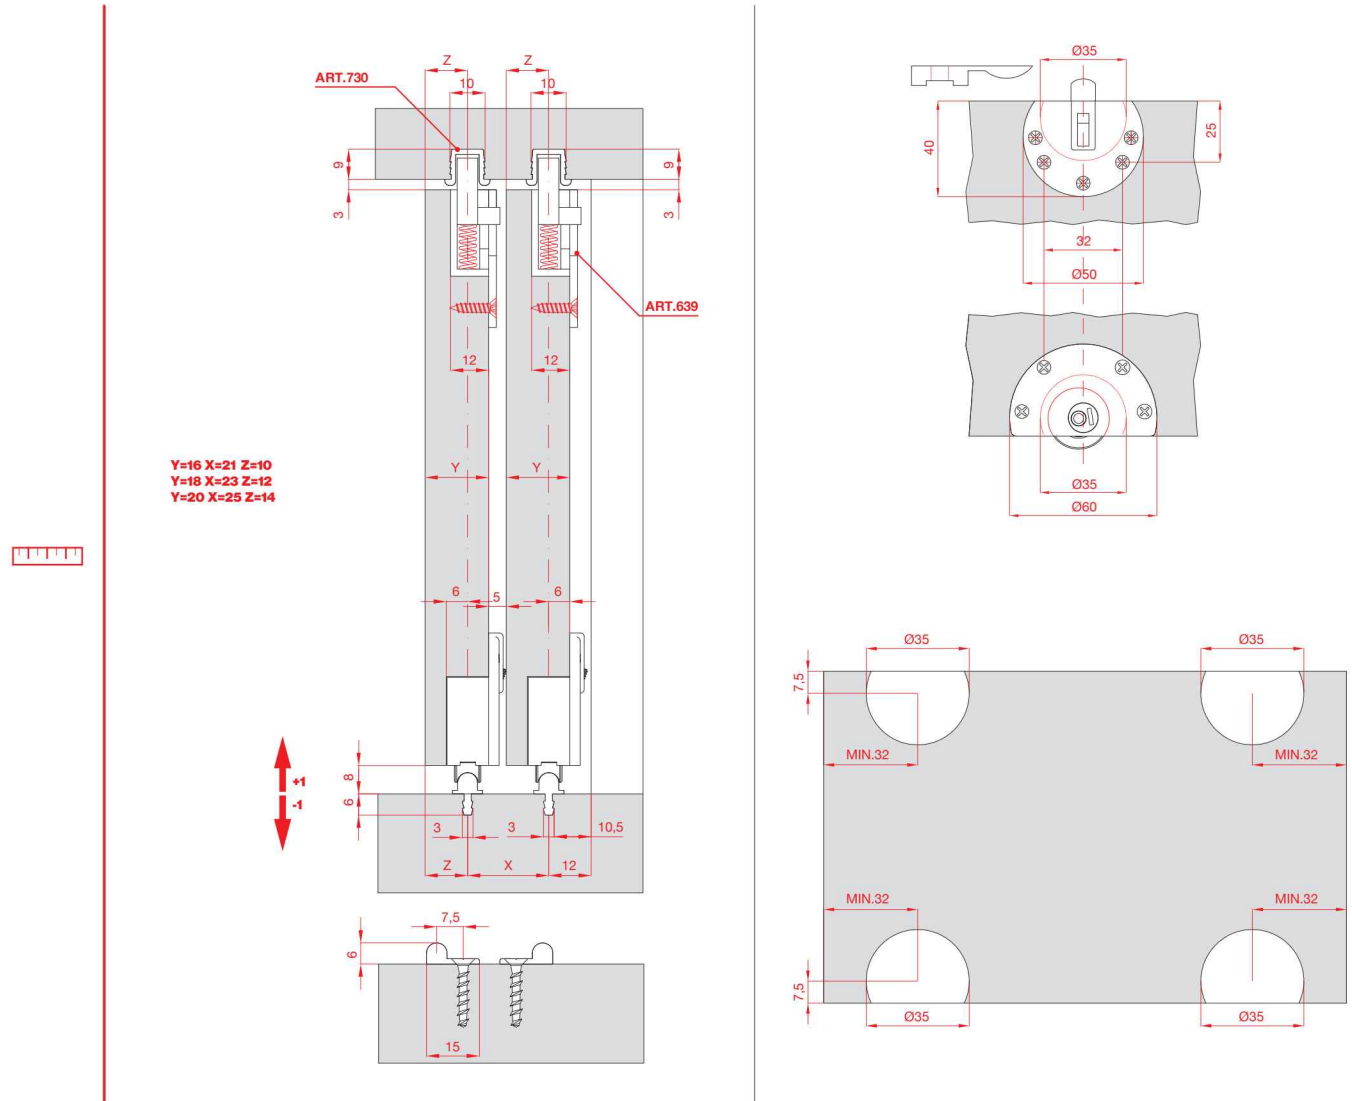

## DOOR ADJUSTING / REGOLAZIONE DELL'ANTA

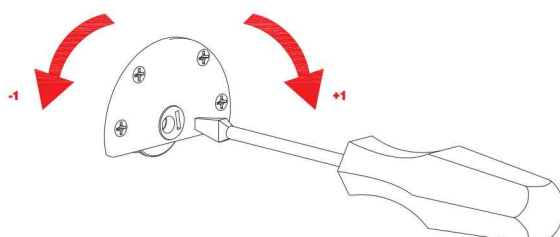

Unloosen the 4 screws, adjust and screw again.  
Allentare le 4 viti, regolare e riavvitare.