

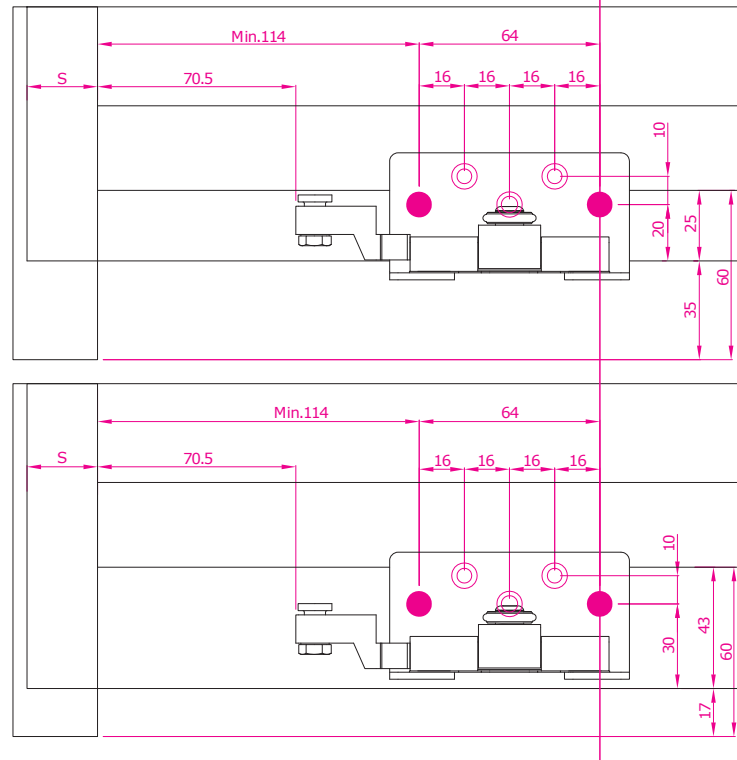


S=SORMONTO ANTA SU FIANCO

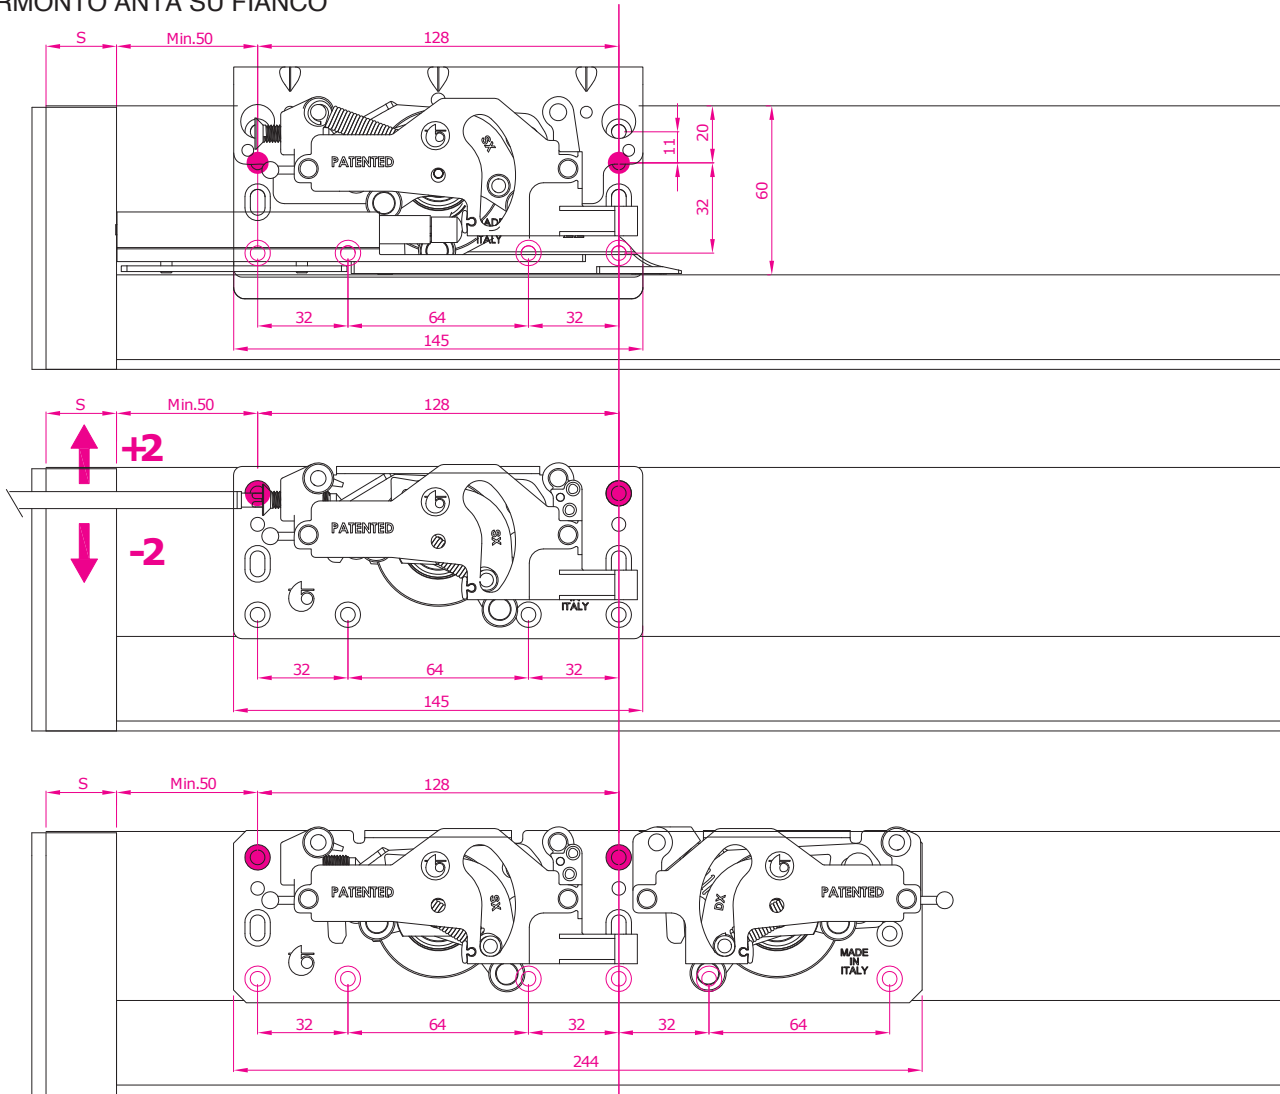


MOD. SYSTEM COMFORT  
7002.01001\_REV 05


1

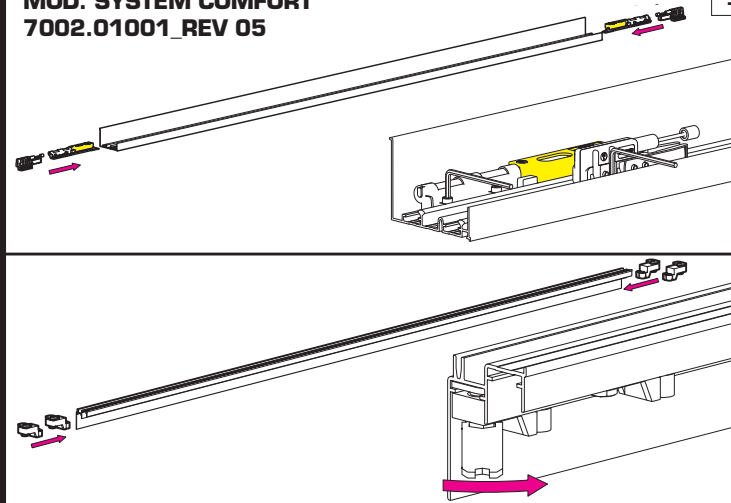


2

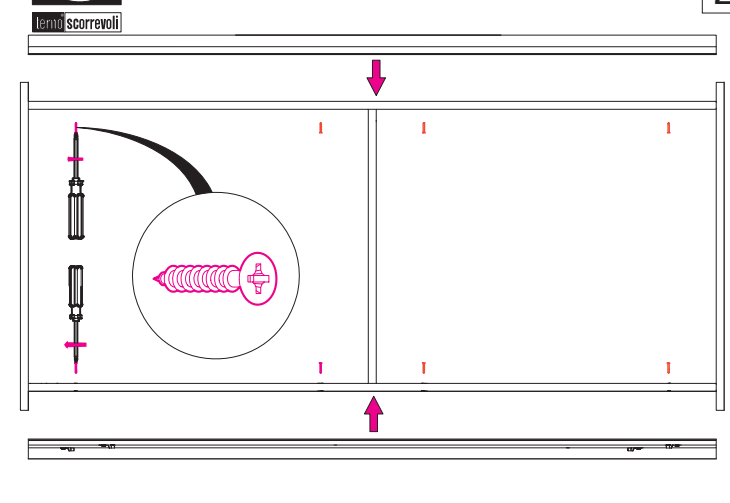

3

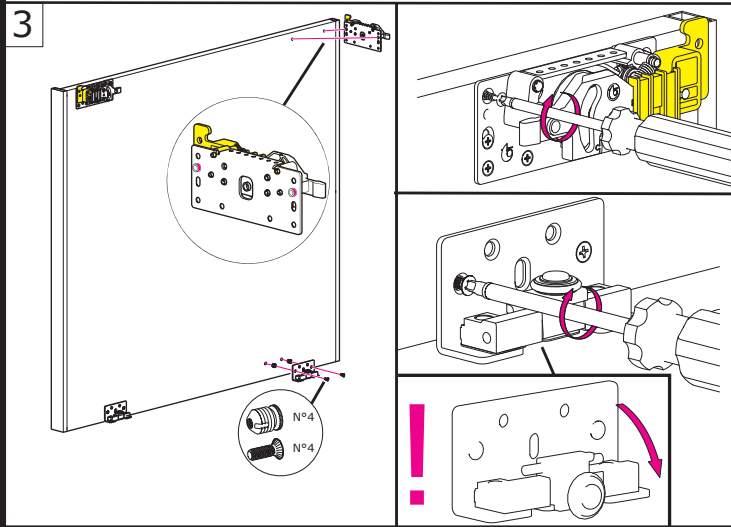

4


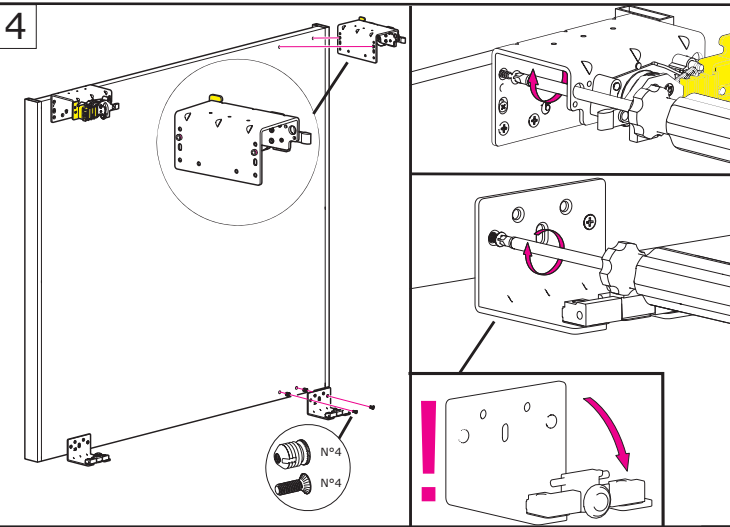


ANTA INTERNA  
INTERNAL DOOR

5

ANTA ESTERNA  
EXTERNAL DOOR

6

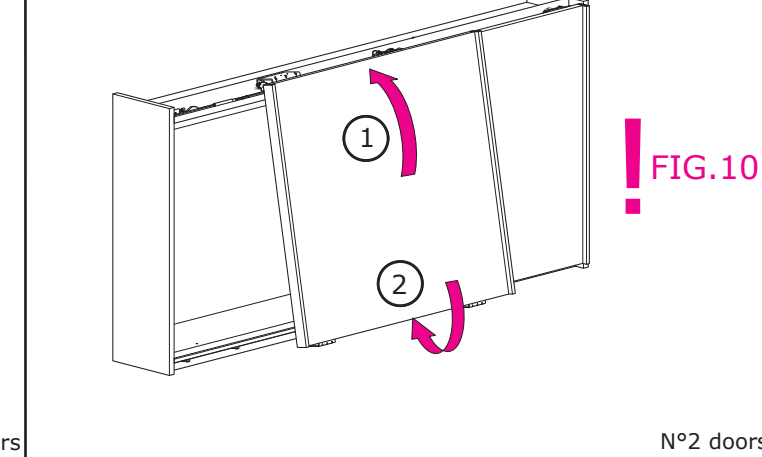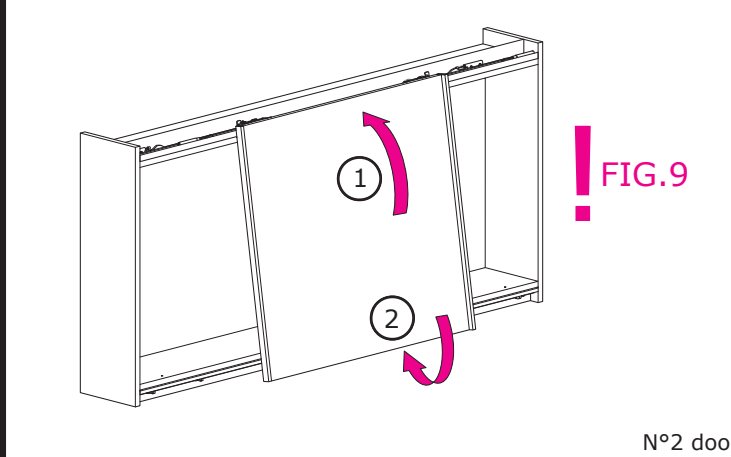

N°2 doors



N°2 doors

ANTA INTERNA  
INTERNAL DOOR

7

ANTA INTERNA  
INTERNAL DOOR


8

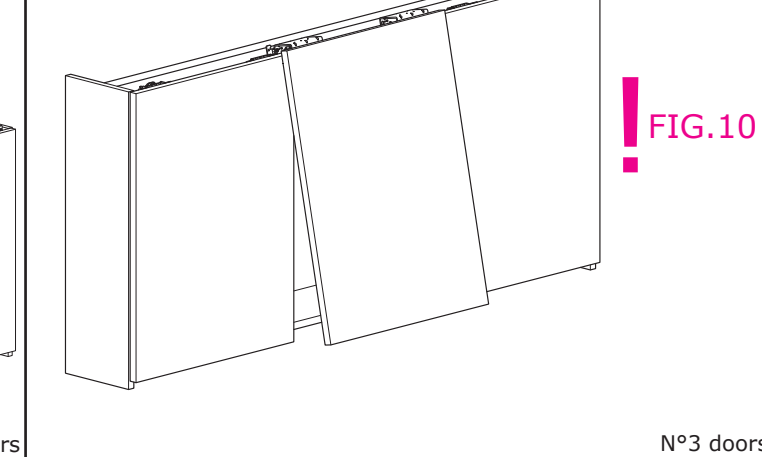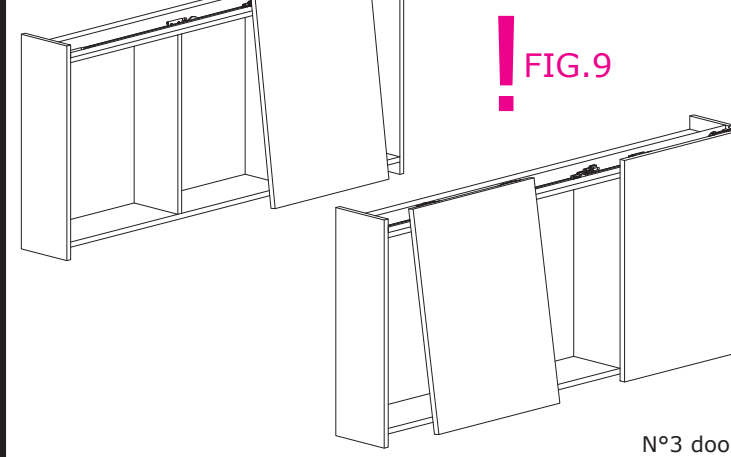

N°3 doors


N°3 doors

RIMUOVERE PRIMA DI SPOSTARE LA PORTA  
REMOVE BEFORE SLIDING THE DOOR

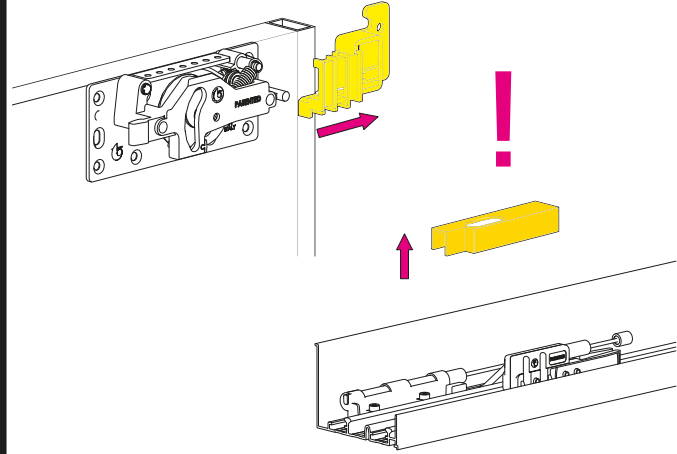




9

RIMUOVERE PRIMA DI SPOSTARE LA PORTA  
REMOVE BEFORE SLIDING THE DOOR

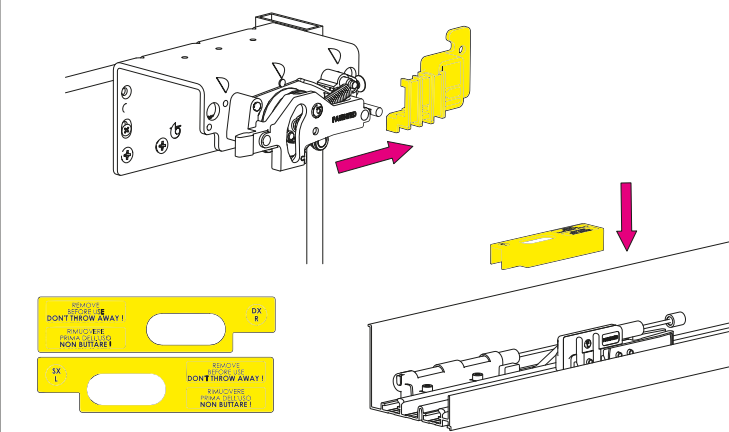

10


OPTIONAL

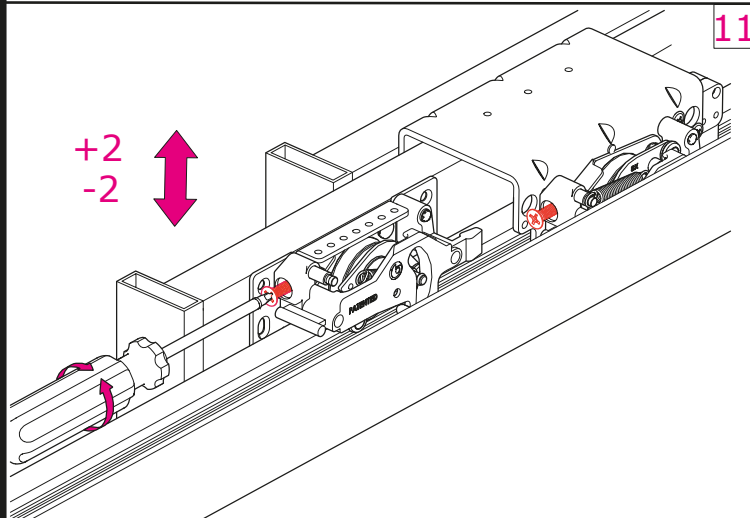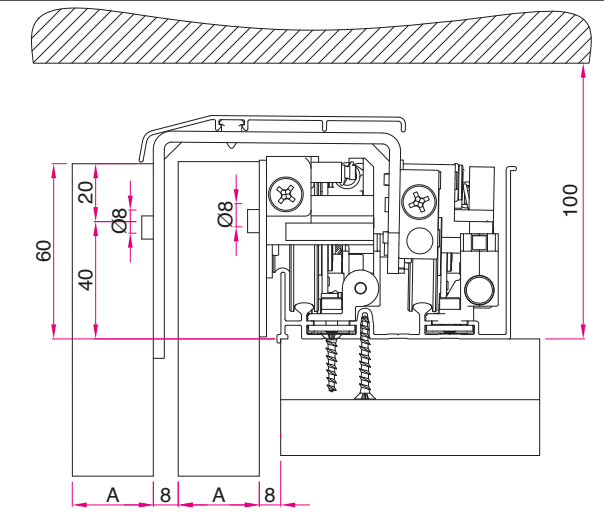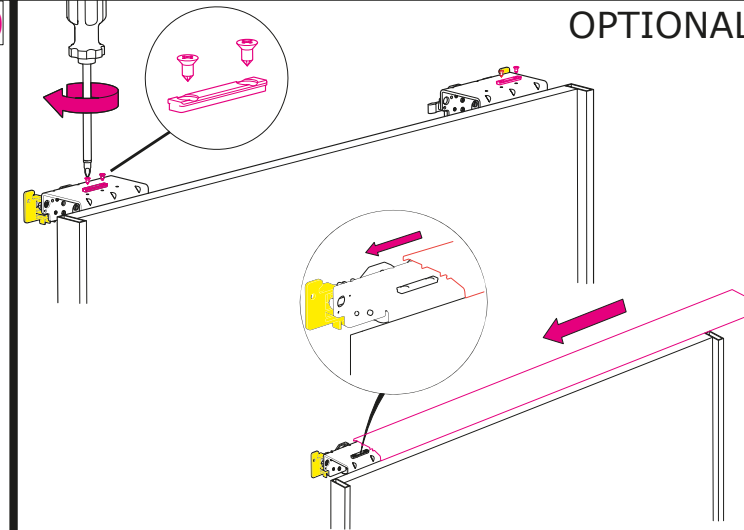

11


CONSERVARE  
DON'T THROW AWAY

12

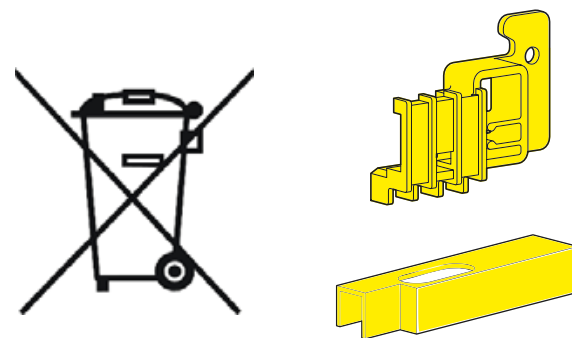


12


35 mm - GUIDA A SCATTO  
35 mm - SNAP HOOK GUIDE

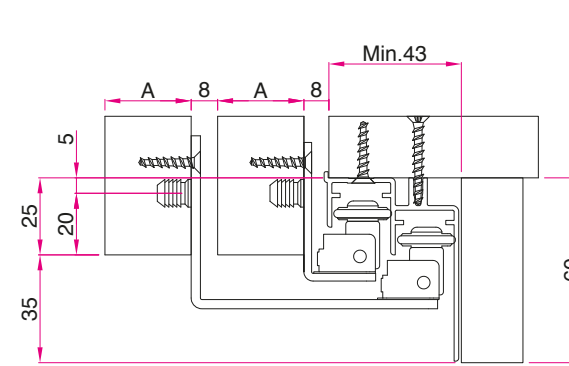

17 mm - GUIDA A SCATTO  
17 mm - SNAP HOOK GUIDE

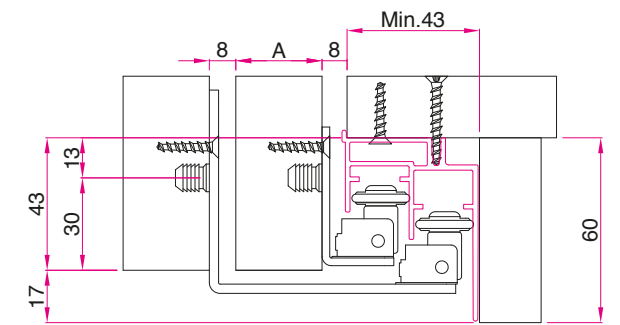


IN CASO DI SMONTAGGIO INSERIRE I BLOCCHI DI SICUREZZA  
IN CASE OF DISASSEMBLY INSERT SECURITY LOCKS

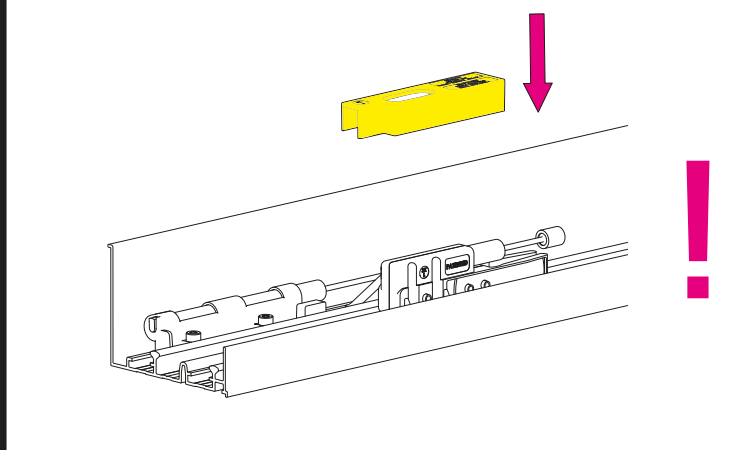


13

IN CASO DI SMONTAGGIO INSERIRE I BLOCCHI DI SICUREZZA  
IN CASE OF DISASSEMBLY INSERT SECURITY LOCKS

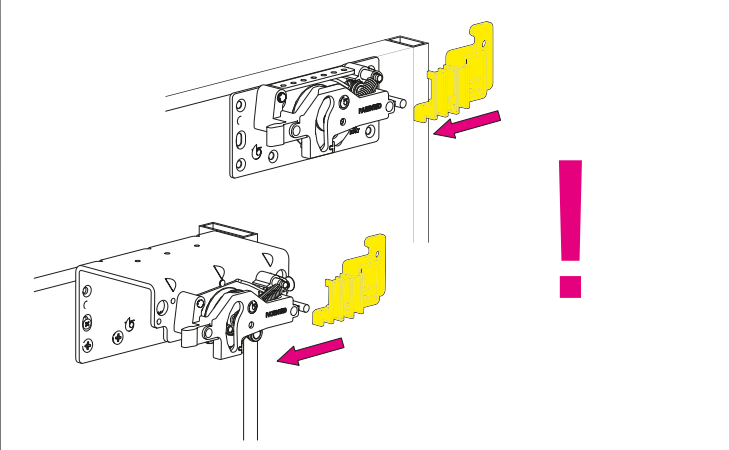


14


SCORREVOLI PER DUE ANTE CON 4 FERMI FLUID  
SLIDING KITS FOR 2 DOORS WITH 4 FLUID DAMPERS

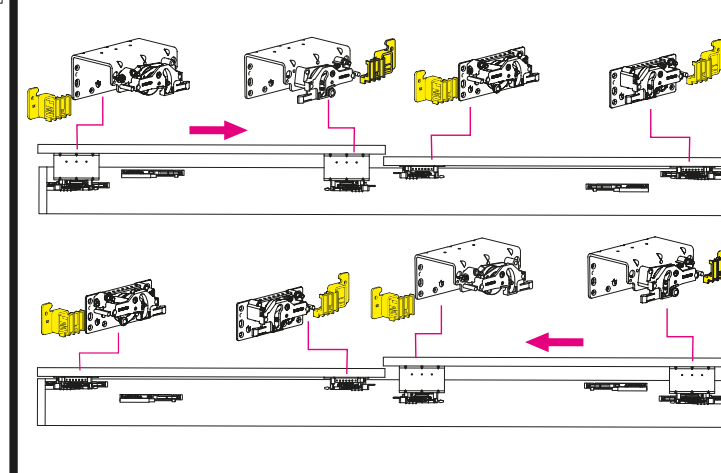

SCORREVOLI PER TRE ANTE CON 6 FERMI FLUID  
SLIDING KITS FOR 3 DOORS WITH 6 FLUID DAMPERS

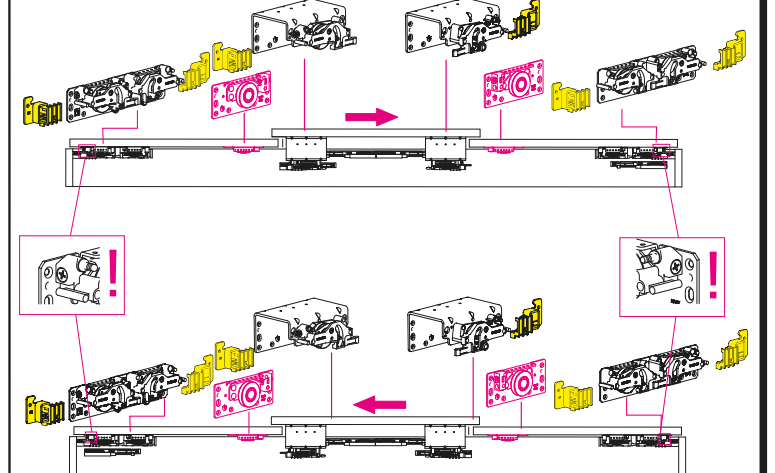


SMONTARE  
DISASSEMBLE

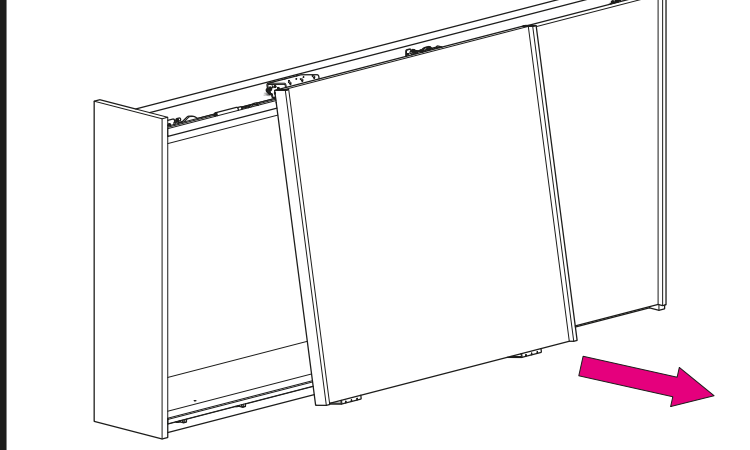

15

PORTA CON BLOCCHI DI SICUREZZA  
DOORS WITH SECURITY LOCKS

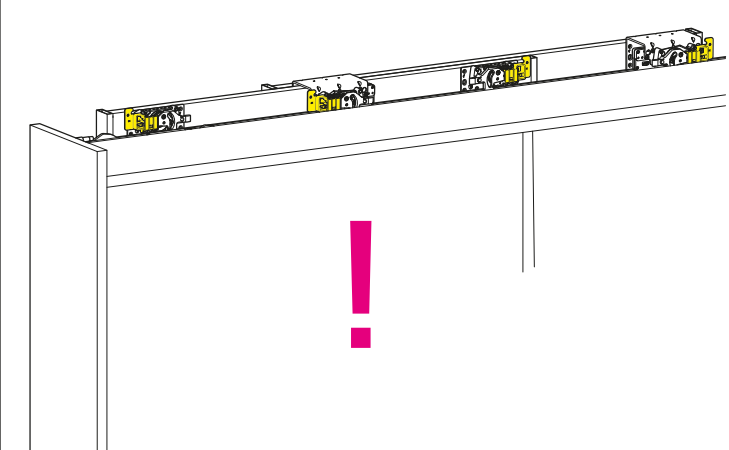

16

Special  
SCORREVOLI PER TRE ANTE CON 4 FERMI FLUID E 2 FERMI PINZA AMMORTIZZATI  
SLIDING KITS FOR 3 DOORS WITH 4 FLUID DAMPERS AND 2 SHOCK ABSORBERS

