


IMBOTTE STRUTTURALE PORTANTE IN APPOGGIO


ABACO DELLE DIMENSIONI INTERNE

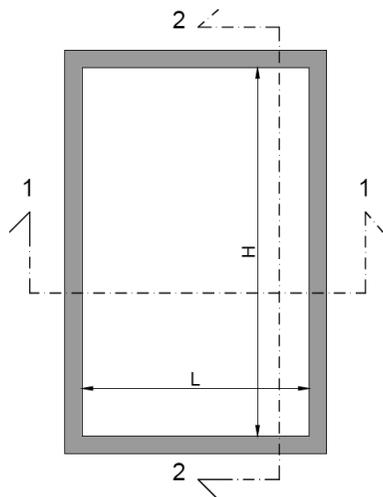


Schema in pianta



Sezione 1-1

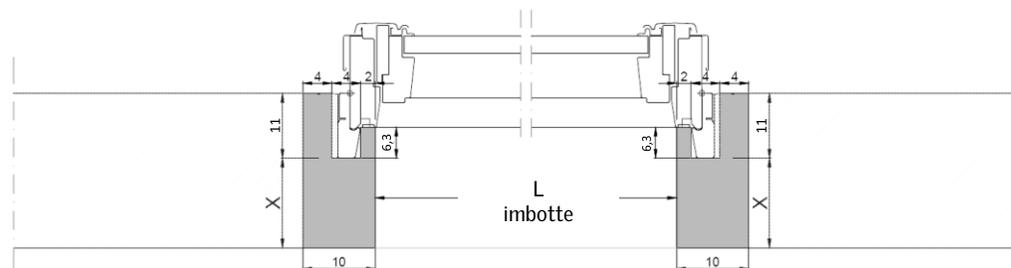

Sezione 2-2

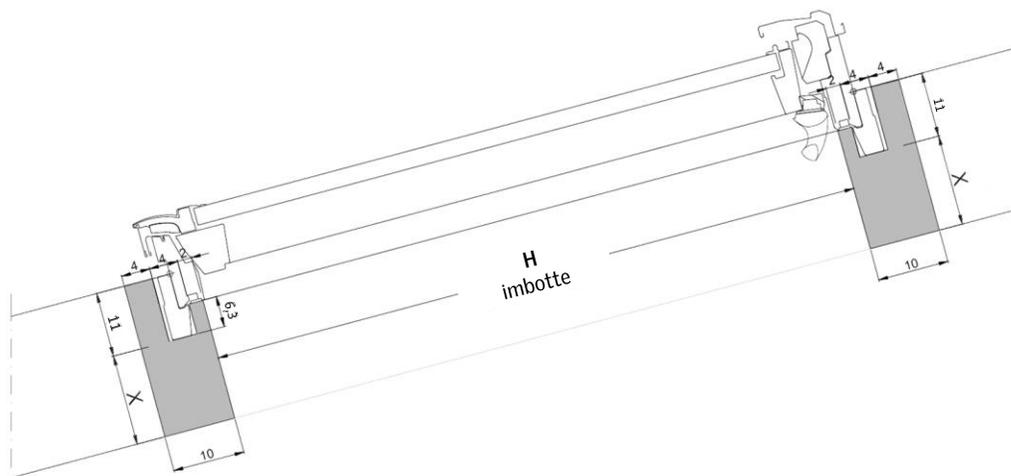

X=spessore pacchetto tetto residuo

(X+11) = spessore complessivo pacchetto tetto fino a linea di posa del manto di copertura

	Dimensione finestra VELUX																			
Dimensione interna Imbotte	BK04	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK12	PK25	PK04	PK06	PK10	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10
L (cm)	40	48	48	48	59	59	71	71	71	71	87	87	87	87	107	107	107	127	127	127
H (cm)	91	71	91	111	111	133	91	111	133	173	48	91	111	153	63	111	133	91	133	153

Per completare l'installazione a regola d'arte della finestra è necessario ordinare: raccordo **EDW 1000 o 2000** comprensivo di **BDX 0000 (cornice isolante)**, **BFX 1000U (collare impermeabilizzante)**.

Per maggiori informazioni puoi visitare il sito VELUX.it o consultare i dettagli costruttivi nella sezione AUTOCAD della Libreria Tecnica VELUX